

* Obsah tejto príručky sa môže u vášho telefónu líšiť, záleží to od inštalovaného softvéru alebo vášho providera.



Dvoj pásmový GPRS telefón SGH-E100

Príručka používateľa



Obsah

Dôležité bezpečnostné opatrenia	7
Rozbalenie.....	9
Telefón.....	10
Rozloženie prvkov na telefóne	10
Vnútorňý displej.....	13
Vonkajší displej	16
Servisné svetlo	16
Začíname	17
Vloženie/Vyberanie SIM karty	17
Vkladanie/Vyberanie/Nabíjanie batérie	18
Zapínanie a vypínanie telefónu	22
Vyberanie funkcií a volieb	23
Volacie funkcie	25
Volanie	25
Ukončiť hovor	28
Príjem hovoru	28
Odmietnutie hovoru	28
Nastavenie hlasitosti	29
Prístup k voľbám počas hovoru	30
Používanie slúchadla s mikrofónom.....	37
Zadávanie textu	38
Ako zmeniť textový vstupný režim	39
Používanie režimu T9.....	40
Používanie abecedného režimu	42
Používanie symbolického režimu	44
Používanie číselného režimu	44
Používanie menu	45
Prístup k funkciám menu	45
Zoznam funkcií v menu	46

Menu Telefónny zoznam	52	Nastavenie telefónu	96
Hľadať meno (<i>Telefónny zoznam 1.1</i>)	52	Privítacia správa (<i>Menu 4.1</i>)	96
Pridať položku (<i>Telefónny zoznam 1.2</i>)	55	Zobraziť (<i>Menu 4.2</i>)	97
Rýchla voľba (<i>Telefónny zoznam 1.3</i>)	56	Jazyk (<i>Menu 4.3</i>)	98
Kopírovať všetko do telefónu		Bezpečnosť (<i>Menu 4.4</i>)	99
(<i>Telefónny zoznam 1.4</i>)	58	Automatické vytácanie (<i>Menu 4.5</i>)	102
Poslať všetko cez infračervený		Bočné tlačidlo (<i>Menu 4.6</i>)	102
(<i>Telefónny zoznam 1.5</i>)	59	Faxový režim (<i>Menu 4.7</i>)	102
Vymazať všetko (<i>Telefónny zoznam 1.6</i>)	61	Aktivácia infračerveného portu (<i>Menu 4.8</i>)	103
Zadať vlastné číslo (<i>Telefónny zoznam 2.1</i>)	61	Servisné svetlo (<i>Menu 4.9</i>)	104
Skupiny (<i>Telefónny zoznam 2.2</i>)	62	Resetovať nastavenie (<i>Menu 4.10</i>)	104
Stav pamäte (<i>Telefónny zoznam 2.3</i>)	63		
Servisný adresár (<i>Telefónny zoznam 3.1</i>)	63	Organizátor	105
		Nové meno (<i>Menu 5.1</i>)	105
Správy	64	Kalendár (<i>Menu 5.2</i>)	107
Krátka spr. (<i>Menu 1.1</i>)	64	Urobiť zoznam (<i>Menu 5.3</i>)	110
Multimediálna spr. (<i>Menu 1.2</i>)	70	Hodiny (<i>Menu 5.4</i>)	111
Hlas. pošta (<i>Menu 1.3</i>)	81	Budík (<i>Menu 5.5</i>)	113
Predvolené správy (<i>Menu 1.4</i>)	82	Kalkulačka (<i>Menu 5.6</i>)	115
Vysielanie (<i>Menu 1.5</i>)	82	Prevodník (<i>Menu 5.7</i>)	116
Nastavenia (<i>Menu 1.6</i>)	84	Časovač (<i>Menu 5.8</i>)	117
Stav pamäte (<i>Menu 1.7</i>)	87	Stopky (<i>Menu 5.9</i>)	118
Záznam hovoru	88	Sieťové služby	119
Neprijaté hovory (<i>Menu 2.1</i>)	88	Presmerovanie hovoru (<i>Menu 6.1</i>)	119
Prijaté hovory (<i>Menu 2.2</i>)	88	Zakázaný hovor (<i>Menu 6.2</i>)	121
Vytočené hovory (<i>Menu 2.3</i>)	89	Hovor čaká (<i>Menu 6.3</i>)	124
Vymazať všetko (<i>Menu 2.4</i>)	89	Výber siete (<i>Menu 6.4</i>)	125
Čas hovoru (<i>Menu 2.5</i>)	90	ID volajúceho (<i>Menu 6.5</i>)	126
Ceny hovorov (<i>Menu 2.6</i>)	90	Aktívna linka (<i>Menu 6.6</i>)	126
Nastavenie zvuku	92	Funbox	127
Prichádzajúce hovory (<i>Menu 3.1</i>)	92	WWW služby (<i>Menu 7.1</i>)	127
Správy (<i>Menu 3.2</i>)	93	Média box (<i>Menu 7.2</i>)	134
Napájanie zapnuté/vypnuté (<i>Menu 3.3</i>)	94	JAVA svet (<i>Menu 7.3</i>)	136
Tón spojenia (<i>Menu 3.4</i>)	94	Hry (<i>Menu 7.4</i>)	140
Tón tlačidiel (<i>Menu 3.5</i>)	94		
Minútové oznámenie (<i>Menu 3.6</i>)	95	Používanie ALS (Alternate Line Service)	144
Tichý režim (<i>Menu 3.7</i>)	95		

Riešenie problémov	146
Prístupové kódy	149
Heslo telefónu	149
PIN	149
PIN2	150
PUK	150
PUK2	151
Heslo na blokovanie hovorov	151
Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti	152
Pôsobenie energie rádiových vĺn (Informácie SAR)	152
Bezpečnostné opatrenia pre používanie batérií	153
Bezpečnosť cestnej premávky	155
Prevádzkové prostredie	155
Elektronické zariadenia	155
Potenciálne výbušné atmosféry	157
Tiesňové volania	158
Ďalšie dôležité informácie o bezpečnosti	159
Starostlivosť a údržba	159
Glosár	161
Index	165
Základné informácie	169

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Skôr, než začnete používať svoj telefón, prečítajte si tieto pokyny. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo viesť k porušeniu zákonov.

Bezpečnosť cestnej premávky za každých okolností

Počas riadenia vozidla nedržte telefón v ruke, vždy najskôr zaparkujte.

Pri tankovaní telefón vypnite

Telefón nepoužívajte na čerpacích staniciach. Nepoužívajte ho ani v blízkosti palív alebo chemikálií.

V lietadle telefón vypnite

Bezdrôtové telefóny môžu rušiť. Ich používanie v lietadle môže byť nielen protizákonné, ale aj nebezpečné.

V nemocnici telefón vypnite

V blízkosti lekárskeho prístroja telefón vypnite. Dodržiavajte všetky platné predpisy a pravidlá.

Rušenie

Všetky bezdrôtové telefóny môžu podliehať rušeniu. To môže zhoršiť ich výkon.


Zvláštne predpisy

Dodržiavajte všetky predpisy platné v tejto oblasti a telefón vypnite vždy tam, kde je jeho používanie zakázané, kde by mohlo spôsobovať rušenie alebo byť nebezpečné (napríklad v nemocnici).

Šetrné zaobchádzanie

Telefón používajte iba v normálnej polohe (pri uchu). Predchádzajte zbytočnému kontaktu s anténou, keď je telefón zapnutý, obzvlášť pri používaní telefónu.

Tiesňové volanie

Presvedčte sa, či máte telefón zapnutý a či je v prevádzke. Zadáajte tiesňové číslo podľa miesta svojho súčasného pobytu a stlačte . Ak práve používate špeciálne funkcie, pred tiesňovým volaním ich deaktivujte. Co najpresnejšie uveďte všetky potrebné informácie. Hovor ukončíte až vtedy, keď Vám to operátor dovolí.

Odolnosť voči vode

Váš telefón nie je odolný voči vode. Dbajte, aby bol vždy v suchu.

Príslušenstvo a batérie

Používajte iba príslušenstvo a batérie schválené firmou Samsung.

Odborný servis

Instalovať alebo opravovať Váš telefón smú iba pracovníci odborného servisu.


Viac informácií nájdete na "Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti" na strane 152.

Rozbalenie

Vo Vašom balíčku sa nachádza:



Telefón



Cestovný adaptér



Batéria



Remienok na zápästie



Príručka používateľa



Slúchadlo s mikrofónom

Poznámka: Príslušenstvo dodané s telefónom sa môže líšiť podľa toho, v ktorej krajine ste ho zakúpili.

Navyše môžete od miestneho predajcu značky Samsung získať toto príslušenstvo k svojmu telefónu:


- nabíjačka batérie
- jednoduchá súprava hands-free
- adaptér do zapaľovača
- dátová súprava

Telefón

Rozloženie prvkov na telefóne

Nasledujúce ilustrácie zobrazujú hlavné prvky vášho telefónu:

Otvorený

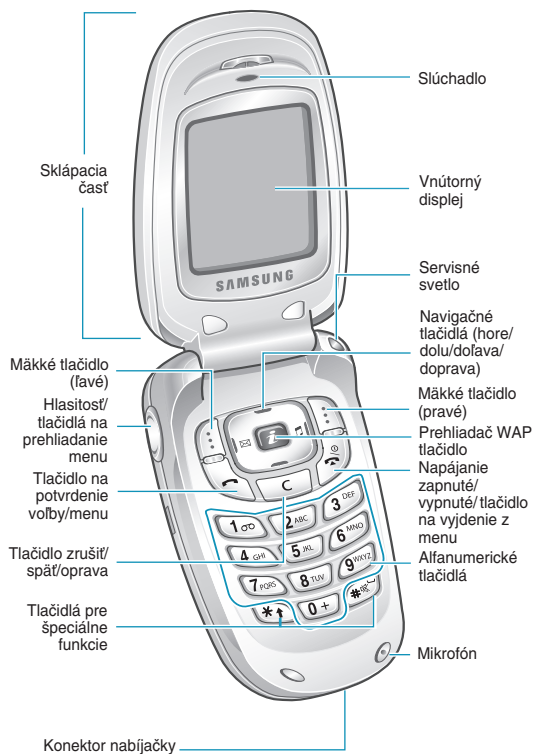

Zatvorený



Tlačidlo/ tlačidlá



Popis

Vykonávajú funkcie vyjadrené v texte nad nimi na spodnom riadku displeja.

V režime Menu prejdite cez ponúkané možnosti a pamäť telefónneho zoznamu.

V úspornom režime sa tlačidlom **Dolava** vstupuje do ponuky **Písanie novej SMS** a tlačidlom **Doprava** sa vstupuje do menu **Prichádzajúce hovory** a tlačidlom **hore** sa vstupuje do menu **Kalendár**. Tlačidlom **Dole** sa vstupuje do menu **JAVA svet**.

V úspornom režime sa priamo spúšťa prehliadač WAP (Wireless Application Protocol).

Spojí alebo prijme hovor.

V úspornom režime, vstúpi do zoznamu hovorov. V režime Menu sa vyberá funkcia z menu alebo sa do pamäte ukladajú zadané informácie, napríklad meno v pamäti telefónu alebo SIM karty.

Tlačidlo/ Popis (pokračovanie) tlačidlá



Vymaže znak na displeji.

Ak tlačidlo v úspornom režime stlačíte a podržíte stlačené, rýchlo pristúpíte do ponuky **Nové meno**. V režime Menu vracia späť do predchádzajúceho menu.



Ukončí hovor.

Stlačením a podržaním tlačidla sa telefón zapína a vypína.

V režime Menu sa zruší to, čo ste zadali, a vráti Vás do úsporného režimu.



Stlačením a podržaním v úspornom režime môžete rýchlo pristupovať do servera hlasovej pošty.



Zadáva čísla, písmená a niektoré špeciálne znaky.



V rôznych funkciách sa používa na rôzne účely.



Ak tlačidlo * stlačíte a podržíte stlačené počas zadávania čísla, zadáte medzeru.

Ak stlačíte alebo podržíte tlačidlo # v bežnom režime zapnete, alebo ukončíte tichý režim.



(na ľavej strane telefónu)

Počas hovoru si nastavte hlasitosť slúchadla.


Keď je v úspornom režime telefón otvorený, môžete nastaviť hlasitosť tlačidiel.

Ak tlačidlo stlačíte a podržíte stlačené počas prichádzajúceho hovoru a sklápacia časť telefónu je zatvorená, odmietnete hovor alebo stíšite vyzvánací tón. Pozrite strane 102.

Vnútny displej

Usporiadanie vnútorného displeja



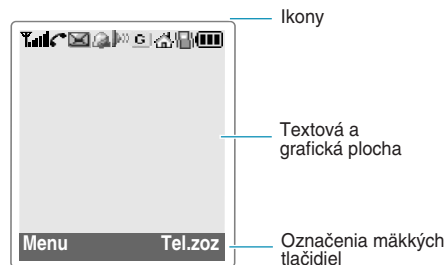















Na vnútornom displeji sú tri oblasti:









Plocha	Popis
Prvý riadok	Zobrazia sa rôzne ikony. Pozrite strane 14.
Riadky v strede	Tu sa zobrazujú správy, pokyny a všetky informácie, ktoré zadáte, napríklad aké číslo sa má vytočiť.
Posledný riadok	Zobrazuje funkcie momentálne priradené obidvom mäkkým tlačidlám.

Ikony

Ikona Popis

-  Zobrazí, aký silný je prijímaný signál. Čím viac paličiek, tým je signál silnejší.
-  Zobrazuje sa pri prebiehajúcom hovore. Ak vaša SIM karta podporuje ALS (Alternate Line Service), sa môže táto ikona objaviť s číslom 1, 2 alebo obidvomi. Napríklad , , .
-  Objaví sa, keď ste mimo oblasti pokrytia. Keď sa zobrazí, nemôžete volať ani prijímať hovory.
-  Zobrazí sa, ak máte novú alebo neskontrolovanú hlasovú správu. Ak Vaša SIM karta podporuje ALS (Alternate Line Service), tak sa môže táto ikona objaviť ako , , .
-  Zobrazí sa, ak máte novú alebo neprečítanú správu.
-  Zobrazí sa, ak máte nové alebo nepozreté multimediálne správy.
-  Objaví sa, keď dostávate multimediálnu správu.
-  Zobrazí sa, ak ste zvonenie budíka nastavili na konkrétny čas.
-  Zobrazí sa, ak je port IrDA aktívny. Viac informácií nájdete na strane 103.
-  Zobrazí sa, keď pripojíte telefón k počítaču pomocou portu IrDA.
-  Sa zobrazí, keď je aktivovaná funkcia presmerovania hovoru. Ak vaša SIM karta podporuje ALS (Alternate Line Service), tak sa môže táto ikona zobrazíť s číslom 1, 2 alebo obidvomi. Napríklad , , .

Ikona Popis (pokračovanie)

-  Zobrazí sa, ak ste pripojení do siete GPRS.
-  Objaví sa, keď sa nachádzate v zóne vášho domova (táto ikona sa môže zobrazíť iba v prípade, ak váš operátor podporuje túto funkciu).
-  Objaví sa, keď ste v zóne vášho pracoviska (táto ikona sa môže zobrazíť iba v prípade, ak váš operátor podporuje túto funkciu).
-  Zobrazí sa, keď nastavíte typ upozornenia prichádzajúcich hovorov na **Vibrovanie** alebo **Vibrácie a potom melódia**. Viac informácií nájdete na strane 93.
-  Zobrazí sa, ak je aktivovaný tichý režim.
-  Ukáže sa stav Vašej batérie. Čím viac paličiek sa zobrazí, tým je batéria viac nabitá.

Zadné osvetlenie

Displej a tlačidlá sú osvetlené zozadu. Keď stlačíte niektoré tlačidlo alebo otvoríte sklápaciu časť telefónu, osvetlenie sa zažne. Ak počas stanovenej doby nestlačíte žiadne tlačidlo, osvetlenie sa vypne podľa Vašej voľby **Zadné osvetlenie** v menu. Viac informácií nájdete na strane 98.

Poznámka: Keď je telefón pripojený k súprave na používanie vo vozidle, ostáva zadné osvetlenie zapnuté.

Režim stlmenia

Ak sa nestlačí žiadne tlačidlo počas určitého času, ktorý môžete nastaviť vo voľbe menu **Zadné osvetlenie (Menu 4.2.3)**, podsvietenie sa stlmí, aby sa šetrila batéria. Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla sa telefón prepne z režimu stlmenia.

Režim displej vypnutý

Ak v priebehu jednej minúty po zapnutí zadného osvetlenia nestlačíte žiadne tlačidlo, displej sa prepne do režimu Vypnuté, aby šetril batériu. Osvetlenie znova zapnete stlačením niektorého tlačidla.

Vonkajší displej

Váš telefón má displej na sklápacej časti.

Ten ukazuje, že máte prichádzajúci hovor alebo že ste dostali správu. Ak si nastavíte budík, v určenom čase Vás upozorní.

Ak máte sklápaciú časť zatvorenú a tlačidlo hlasitosti stlačíte a podržíte stlačené, vonkajší displej sa podsvieti.

Ak máte k telefónu pripojené slúchadlo s mikrofónom, môžete zadné osvetlenie zapnúť aj tlačidlom na slúchadle s mikrofónom.

Servisné svetlo

Existuje mnoho prípadov pri ktorých zasvieti servisné svetlo.

- Keď je menu **Servisné svetlo (Menu 4.9)** nastavené na zapnuté.
- Keď je typ upozornenia prichádzajúceho hovoru alebo správy nastavený iba na zasvietenie.


Vloženie/Vyberanie SIM karty

Keď sa stanete účastníkom mobilnej siete, dostanete SIM kartu, v ktorej sú uložené Vaše účastnícke informácie, napríklad Váš PIN, všetky Vám dostupné voľiteľné služby a podobne.

- Nedovoľte, aby sa miniatúrne SIM karty dostali do rúk malým deťom.
- SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrabaním alebo ohnutím. Preto buďte pri vkladaní alebo vyberaní SIM karty opatrní.
- Keď vkladáte SIM kartu, musí byť telefón vypnutý, až potom môžete vybrať batériu.


Vloženie SIM karty

1. V prípade potreby vyberte batériu podľa návodu na strane 19.
2. SIM kartu vložte a zasuňte pod západky. Dbajte o to, aby roh karty so zárezmi bol vľavo hore a zlaté kontakty karty boli obrátené dovnútra telefónu.

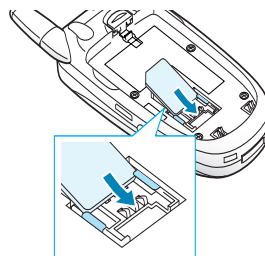


Vyberanie SIM karty

SIM kartu vyberiete tak, že ju podľa nákrasu vysuniete z držiaka.

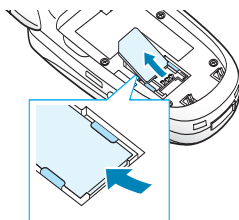

2. Batériu zatlačte oproti zadnej časti telefónu tak, aby zapadla na svoje miesto.

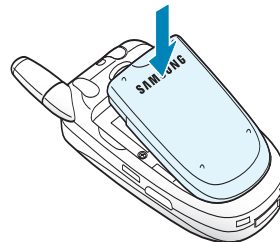


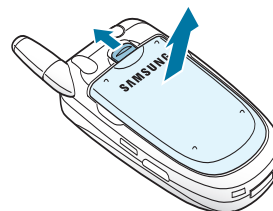
Vkladanie/Vyberanie/Nabíjanie batérie

Napätie do Vášho telefónu dodáva dobíjateľná lítiová batéria. Používajte iba schválené batérie a nabíjačky. Viac informácií Vám poskytne miestny predajca značky Samsung.

Poznámka: Pred prvým použitím telefónu musíte batériu nabiť úplne. Vybitá štandardná batéria sa naplno dobije v priebehu asi 140 minút.


Vyberanie batérie

1. Vypnite telefón stlačením a pridrzaním tlačidla .
2. Batériu vyberiete tak, že jej úchytku potiahnete smerom nahor a v tejto polohe ju podržite. Batériu vytiahnite z telefónu.



Vkladanie batérie

1. Batériu zasunite kolíčkami na jej spodnej strane do príslušných štrbín na telefóne.

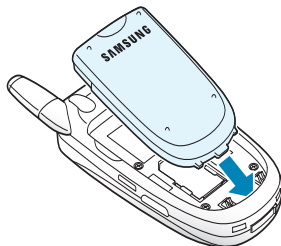


Nabíjanie batérie pomocou cestovného adaptéra

Poznámka: Telefón môžete používať aj počas nabíjania batérie, ale toto spôsobuje, že sa batéria nabíja pomalšie.

1. To však spôsobí pomalšie nabíjanie. Konektor cestovného adaptéra zapojte do zásuvky na spodnej strane telefónu.


Skontrolujte, či šípka na konektore ukazuje smerom k prednej časti telefónu.

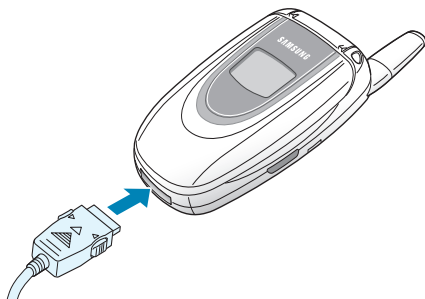


2. Adaptér zasuniete do bežnej zásuvky striedavého prúdu v stene.

Pri nabíjaní sa ikona batérie v pravom hornom rohu displeja opakovane naplňuje, čo znamená, že nabíjanie batérie prebieha.

3. Po skončení nabíjania, keď je ikona batérie plná a zobrazí sa správa "Úplne nabitá", odpojte adaptér zo zásuvky a z telefónu stlačením sivých plôšok na oboch stranách konektora a konektor vytiahnite.

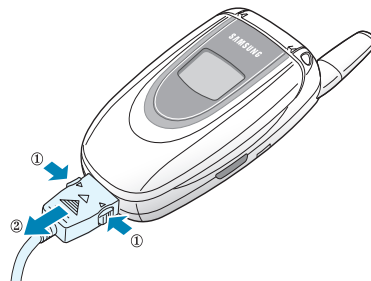


Ukazovateľ slabej batérie

Keď máte batériu slabú a ostáva iba niekoľko minút hovorného času, snímač batérie Vám to oznámi niekoľkými spôsobmi: blikaním ikony prázdnej batérie (), upozorňovacím tónom a správou, ktorá sa pravidelne zobrazuje na displeji.


Keď sa batéria vyčerpá tak, že telefón už nemôže fungovať, automaticky sa vypne.

Zapínanie a vypínanie telefónu

Ak chcete zapnúť telefón:

1. Sklápaciu časť telefónu otvorte.
2. Stlačte a podržte tlačidlo , kým sa telefón nezapne.
3. Ak telefón požiada o PIN, zadajte PIN a stlačte mäkké tlačidlo **OK**. Viac informácií nájdete na strane 149.

Telefón hľadá vašu sieť a keď ju nájde, na displeji sa zobrazí aktuálny dátum a čas. Po nájdení siete, môžete volať alebo prijímať hovory.

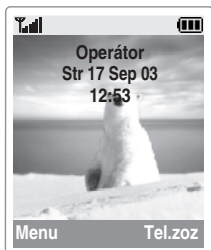

Vonkajší displej





Poznámka: Ak chcete zmeniť jazyk, vyberte **Jazyk** v ponuke (**Menu 4.3**). Viac informácií nájdete na strane 98.

Ak chcete telefón vypnúť:


Držte stlačené tlačidlo , kým sa nezobrazí animácia o vypnutí.

Vyberanie funkcií a volieb

Váš telefón má niekoľko funkcií, ktoré umožňujú nastaviť ho podľa Vašich predstáv. Tieto funkcie sú usporiadané do menu (ponúk) a submenu (podponúk), do ktorých sa pristupuje pomocou dvoch mäkkých tlačidiel označených  a . Každá ponuka a podponuka umožňuje prezeráť a meniť nastavenia konkrétnej funkcie.

Úloha mäkkých tlačidiel sa mení podľa aktuálneho kontextu; ikony v spodnom riadku displeja hneď nad tlačidlami ukazujú ich momentálnu úlohu.

Napríklad:

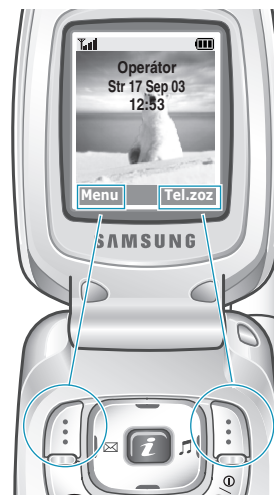


Stlačte ľavé mäkké tlačidlo. Teraz môžete pristúpiť k funkciám menu.

Stlačte pravé mäkké tlačidlo. Teraz môžete pristúpiť k špeciálnej funkcii Telefónny zoznam.

Pre zobrazenie jednotlivých možných funkcií/možností, vyberte si tú, ktorú potrebujete:


1. Stlačte príslušné mäkké tlačidlo.

2. Ak chcete...	Stlačte...
vyberte: <ul style="list-style-type: none"> • zobrazená funkcia • podsvietená voľba 	mäkké tlačidlo Zvoliť .
zobrazíte nasledujúcu funkciu alebo podsvietite ďalšiu voľbu na zozname	tlačidlo Dolu.
vás vráti na predchádzajúcu funkciu alebo voľbu na zozname	tlačidlo Hore.
vás vráti naspäť o jednu úroveň v štruktúre	↶ (alebo Späť) mäkké tlačidlo alebo tlačidlo C .
návrat do úsporného režimu	tlačidlo  ①.

Pri niektorých funkciách si telefón môže of Vás pýtať heslo alebo PIN. Zadaťte požadovaný kód a stlačte **OK**.

Volanie

Používanie číselníka


Keď sa na displeji zobrazí obraz úsporný režim, zadajte kód oblasti a telefónne číslo. Potom stlačte tlačidlo .

Poznámka: Ak máte nastavenú voľbu **Automatické vytáčanie (Menu 4.5)** na **ZAP** a volaný účastník nedvíha telefón alebo ak je linka obsadená, voľba daného čísla sa zopakuje až desaťkrát. Viac informácií nájdete na strane 102.

Oprava čísla

Vymazať...	Stlačte...
tlačidlo poslednej zobrazenej číslice	tlačidlo C .
ľubovoľnú inú číslicu v čísle	pomocou tlačidiel Doľava a Doprava posúvajte kurzor (I) dovedy, kým nie je bezprostredne napravo alebo naľavo od číslice, ktorú chcete vymazať. Stlačte tlačidlo C . Chýbajúcu číslicu môžete vložiť jednoduchým stlačením príslušného tlačidla.
zobrazia sa všetky číslice	tlačidlo C a podržte ho stlačené dlhšie ako jednu sekundu.

Volanie do zahraničia

1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo **0**, ktoré zodpovedá medzinárodnej predvoľbe. Objaví sa znak +.
2. Zadajte kód krajiny, kód oblasti a telefónne číslo. Potom stlačte tlačidlo .

Volanie čísla v telefónnom zozname


Mená a telefónne čísla, ktoré pravidelne voláte, si môžete uložiť do SIM karty alebo do pamäte telefónu, ktoré sa označujú spoločným názvom Telefónny zoznam. Potom si nemusíte pamätať všetky čísla, ktoré zvyknete volať. Jednoducho si vyberiete meno volaného a zvolíte k nemu priradené číslo.

Viac informácií o tejto vlastnosti telefónneho zoznamu nájdete na strane 52.




Používanie registra hovorov

Telefón si v chronologickom poradí pamätá až 20 predtým volených čísiel a čísiel prijatých alebo neprijatých hovorov. Posledný hovor je uložený na prvom mieste v poradí. Ak sa to isté číslo vyskytne viackrát, uloží sa iba jeho posledný výskyt.

Ak chcete znova zavolať na niektoré z týchto čísiel:

1. Stlačte tlačidlo  v úspornom režime. Dostanete sa do zoznamu registra hovorov.
2. V zozname sa pohybuje pomocou tlačidiel Hore a Dolu, až kým sa nepodsvieti Vami požadované číslo.

Zoznamy hovorov sú označené týmito ikonami:

- : Vytočené hovory
- : Prijaté hovory
- : Neprijaté hovory

3. Ak chcete toto číslo vytočiť, stlačte tlačidlo .

Ak si chcete prezrieť záznam o jednotlivých volaniach, vyhľadajte "Záznam hovoru" na strane 88.

Prezeranie neprijatých hovorov


Ak ste účastníkom, ktorý má špeciálnu funkciu CLI (identifikácia volajúceho čísla), a z nejakého dôvodu nemôžete prevziať hovor, môžete zistiť, kto Vám volá, aby ste volajúcemu mohli neskôr zavolať Vy.

Číslo telefónu neprijatého hovoru sa zobrazí na displeji v úspornom režime okamžite potom, ako volajúci zloží telefón.


Ak si chcete prezrieť neprijaté hovory hneď:

1. Ak máte zatvorený telefón, otvorte ho.
2. Stlačte mäkké tlačidlo **Neprij.**.

Zobrazí sa zoznam neprijatých hovorov.

3. V prípade potreby vyhľadajte požadované číslo pomocou tlačidiel Hore a Dolu.
4. Ak chcete toto číslo vytočiť, stlačte tlačidlo .


Ak chcete použiť voľbu Neprijaté hovory, vyhľadajte "Neprijaté hovory" na strane 88.

Poznámka: Ak chcete odstrániť oznámenie o novej správe na displeji, stlačte tlačidlo . Ak máte aj neprijaté hovory, hlasové správy, krátke správy alebo multimediálne správy a multi CBs, označenie pravého mäkkého tlačidla sa zmení v tomto poradí: **Neprij., Pripoj., Prezer., CB a Tel.zoz.**

Rýchla voľba z telefónneho zoznamu

Keď máte čísla uložené v telefónnom zozname, môžete ich voliť jednoducho stlačením jedného alebo dvoch tlačidiel. Viac informácií nájdete na strane 56.


Ukončiť hovor

Ak chcete ukončiť hovor, krátko stlačte tlačidlo  alebo sklopnú časť telefónu zatvorte.

Príjem hovoru


Keď Vám niekto volá, telefón zazvoní a na displeji sa zobrazí animácia prichádzajúceho hovoru.

Ak je možné identifikovať volajúceho, zobrazí sa telefónne číslo alebo meno volajúceho v prípade, že je v telefónnom zozname.

Ak chcete prijať hovor, otvorte si telefón. Ak ho už máte otvorený, stlačte tlačidlo  alebo mäkké tlačidlo **Prijať**.

Poznámka: Hovor môžete prijať aj vtedy, ak práve používate Telefónny zoznam alebo špeciálne funkcie v menu. Prebiehajúca operácia sa zastaví.



Odmietnutie hovoru

Ak chcete odmietnuť hovor, stlačte tlačidlo  alebo mäkké tlačidlo **Odmiet..**

Ak je voľba **Bočné tlačidlo** nastavená na **Odmietnuť**, môžete stlačiť a podržať jedno z tlačidiel na nastavenie hlasitosti na ľavej strane telefónu, čím prichádzajúci hovor odmietnete; pozri strane 102.



Nastavenie hlasitosti

Ak počas hovoru chcete nastaviť hlasitosť slúchadla, použite tlačidlá hlasitosti na ľavej strane Vášho telefónu.

Ak chcete zvýšiť hlasitosť, stlačte tlačidlo ; ak chcete znížiť hlasitosť, stlačte tlačidlo .



Keď počujete zvuk ako zvonenie môžete nastaviť hlasitosť slúchadla. Ale nie je to nastavené.

Keď máte telefón otvorený a ste v úspornom režime, môžete nastavovať hlasitosť pomocou tlačidiel  a .

Poznámka: Keď telefón zvoní, môžete prichádzajúci hovor odmietnuť alebo zvonenie vypnúť tak, že stlačíte a podržíte jedno z tlačidiel hlasitosti podľa toho, akú voľbu máte nastavenú v menu **Bočné tlačidlo (Menu 4.6)**. Viac informácií nájdete na strane 102.

Prístup k voľbám počas hovoru


Váš telefón má viacero kontrolných funkcií, ktoré môžete používať počas hovoru.

Vypnúť mikrofón (Mikrofón vyp.)

Mikrofón telefónu môžete dočasne vypnúť, aby Vás účastník na druhom konci linky nepočul.

Napríklad: Môže sa stať, že niekomu v miestnosti potrebujete niečo povedať, ale nechcete, aby to počul volajúci.

1. Stlačte tlačidlo **Voľby**.
2. Keď sa rozsvieti **Ticho**, stlačte mäkké tlačidlo **Zvoľiť**.

V spodnom riadku displeja sa zobrazí ikona vypnutého mikrofónu () a účastník na druhej strane linky Vás už nepočuje.

Ak chcete zapnúť mikrofón naspäť:

1. Stlačte tlačidlo **Voľby**.
2. Keď sa rozsvieti **Mikrofón zap.**, stlačte mäkké tlačidlo **Zvoľiť**.

Zmizne ikona vypnutého mikrofónu a účastník na druhej strane linky Vás už počuje.

Zablokovať/Odoslať tóny tlačidiel

Počas hovoru môžete tóny tlačidiel vypnúť alebo zapnúť. Keď vyberiete voľbu **Zablokovať tóny tlačidiel**, Váš telefón nebude vysielat tóny tlačidiel. Tak budete môcť stlačiť tlačidlá počas hovoru bez toho, aby bolo počuť rušivé tóny.


Ak chcete komunikovať s odkazovačom alebo s telefónnym systémom riadeným počítačom, musíte mať zvolené **Odoslať tóny tlačidiel**.

Podržanie hovoru

Práve prebiehajúci hovor môžete kedykoľvek podržať. Počas jedného hovoru môžete viesť ďalší hovor, ak sieť Vášho operátora túto službu podporuje. Jeden z týchto hovorov je aktívny a druhý podržaný. Vy môžete prepínať z jedného hovoru na druhý.

Ak chcete hovor podržať, stlačte **Podržať**. Hovor môžete kedykoľvek znova stlačením **Vyvolať**.

Počas prebiehajúceho hovoru môžete aktivovať ďalší hovor:

1. Zadajte požadované telefónne číslo alebo ho vyhľadajte v telefónnom zozname.
2. Stlačením  vytočíte druhé volané číslo. Prvý hovor sa automaticky podrží.


Iná možnosť:

1. Stlačením **Podržať** podržite práve prebiehajúci hovor.
2. Druhý hovor vytočíte ako obvykle.

Ak chcete prejsť z jedného hovoru do druhého, stlačte len **Prehod..**

Aktuálny hovor sa podrží a ten, ktorý bol podržaný, sa aktivuje. Tak môžete pokračovať v rozhovore s ďalším účastníkom.


Ak chcete ukončiť podržaný hovor, stlačte mäkké tlačidlo **Volby** a vyberte **Skončiť podržaný hovor**.


Keď chcete skončiť hovor, v oboch prípadoch sa obvykle stlačí tlačidlo .

Príjem ďalšieho hovoru

Počas prebiehajúceho hovoru môžete prijať Prichádzajúci hovor, ak túto službu podporuje sieť Vášho operátora alebo ak máte aktivovanú voľbu **Hovor čaká** (pozri strane 124). Prichádzajúci hovor sa Vám ohlásí tónom čakajúceho hovoru.

Ak počas prebiehajúceho hovoru chcete prijať ďalší hovor:

1. Stlačte tlačidlo , čím prijmete prichádzajúci hovor. Prvý hovor sa automaticky podrží.
2. Ak chcete prepínať medzi týmito dvoma hovormi, použite mäkké tlačidlo **Prehod..**
3. Ak chcete ukončiť podržaný hovor, stlačte mäkké tlačidlo **Volby** a vyberte **Skončiť podržaný hovor**.

Ak chcete skončiť prebiehajúci hovor, stlačte tlačidlo .

Podržaný hovor sa Vám automaticky prepne naspäť.

Presmerovanie hovoru

Prebiehajúci hovor môžete podržať, ak sieť Vášho operátora túto službu podporuje. Vtedy môžu volajúce osoby viesť hovor navzájom medzi sebou. Vy ste od nich odpojení.

1. Počas hovoru prijmite hovor alebo vytočte volané číslo bežným spôsobom a stlačte mäkké tlačidlo **Volby**.

2. Pomocou šípok Hore a Dolu vyberte voľbu **Presmerovať** a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.

Osoby na druhej strane linky sa navzájom spoja.

Vyhľadávanie čísel v telefónnom zozname

Počas hovoru môžete vyhľadať číslo v telefónnom zozname.

1. Stlačte tlačidlo **Volby**.
2. V prípade potreby stlačte tlačidlo Hore alebo Dolu pre podsvietenie možnosti **Telefónny zoznam**. Stlačte tlačidlo **Zvoliť**.
3. Vyberte **Hľadať meno** a stlačte tlačidlo **Zvoliť**.
Zobrazia sa položky v telefónnom zozname.
4. Zadajte niekoľko prvých písmen mena, ktoré chcete nájsť. Zobrazia sa položky telefónneho zoznamu začínajúc od prvej, ktorá sa zhoduje s Vami zadávaným vstupom.

Poznámka: Tel zozn môžete prezerať od začiatku rolovaním v ňom pomocou tlačidla Hore alebo Dolu.

5. Ak chcete zobrazíť zvýraznenú položku, stlačte tlačidlo **OK**.

Viac informácií o tejto vlastnosti telefónneho zoznamu nájdete na strane 52.

Používanie služby správ

Počas hovoru si môžete prečítať alebo napísať novú správu.

1. Stlačte tlačidlo **Voľby**.
2. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu vyberte voľbu **Správa**. Stlačte tlačidlo **Zvoliť**.
3. Ak si chcete prečítať prijatú správu, vyberte voľbu **Vstúpiť**. Potom sa preroluje k správe, ktorú si chcete prečítať.

Ak chcete napísať novú správu, vyberte voľbu **nová správa**.
4. Stlačte tlačidlo **Zvoliť**.

Viac informácií o práci s SMS nájdete na strane 64.

Hovor viacerých účastníkov

Hovor viacerých účastníkov je sieťová služba, ktorá umožňuje, aby sa najviac šesť účastníkov zapojilo do viacúčastníckeho alebo konferenčného hovoru. O ďalšie informácie požiadaťte svojho operátora.

Pripojenie viacerých účastníkov k hovoru

1. Zavolajte prvého účastníka bežným spôsobom.
2. Zavolajte druhého účastníka bežným spôsobom. Prvý hovor sa automaticky podrží.
3. Ak chcete, aby sa prvý účastník pripojil k hovoru viacerých účastníkov, stlačte **Voľby** a vyberte **Pripojiť sa k hovoru viacerých účastníkov**. Stlačte tlačidlo **Zvoliť**.

4. Ak chcete pripojiť ďalšieho účastníka hovoru, zavolajte ho bežným spôsobom. Potom stlačte **Voľby** a vyberte **Pripojiť sa k hovoru viacerých účastníkov**. Stlačte tlačidlo **Zvoliť**.

Ďalších volajúcich účastníkov môžete pridať tak, že prevezmete hovor a vyberiete možnosť **Pripojiť sa k hovoru viacerých účastníkov**. Podľa potreby zopakujte.

Ďalší hovor počas konferenčného hovoru


Ak chcete prevziať hovor alebo volať počas prebiehajúceho konferenčného hovoru:

1. Ak chcete podržať konferenčný hovor, stlačte tlačidlo **Podržať**.
2. Prevezmite hovor alebo vytočte číslo bežným spôsobom.
3. Konferenčný hovor môžete obnoviť stlačením tlačidla **Obnoviť**.

Ak chcete ukončiť podržaný konferenčný hovor, stlačte tlačidlo **Voľby** a vyberte **Skončiť podržaný hovor viacerých účastníkov**.

Ak chcete počas prebiehajúceho konferenčného hovoru a počas podržaného hovoru prevziať prichádzajúci hovor:


1. Stlačte tlačidlo **Prijať**.
2. Ak chcete ukončiť podržaný hovor, vyberte **Skončiť podržaný**.

Môžete tiež Zvoliť **Skončiť aktuálny**, a tak skončiť prebiehajúci hovor.
3. Nový hovor prevezmete stlačením tlačidla .

Súkromný hovor s jedným účastníkom

1. Stlačte tlačidlo **Voľby** a vyberte **Rozdeliť**. Stlačte tlačidlo **Zvoliť**.
2. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu zvýraznite požadovaného účastníka a stlačte tlačidlo **Zvoliť**.
Teraz môžete viesť súkromný hovor s označeným účastníkom. Zatiaľ môžu ostatní účastníci viesť rozhovor navzájom medzi sebou.
3. Ak sa chcete vrátiť do hovoru viacerých účastníkov, stlačte tlačidlo **Voľby** a vyberte **Pripojiť sa k hovoru viacerých účastníkov**.
4. Stlačte tlačidlo **Zvoliť**.
Teraz sa môžu navzájom počuť všetci účastníci konferenčného hovoru.

Ako vyňať jedného účastníka

1. Stlačte tlačidlo **Voľby** a vyberte **Odobráť**.
2. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu zvýraznite požadovaného účastníka a stlačte tlačidlo **Zvoliť**.
Hovor s týmto účastníkom sa skončí, ale Vy môžete pokračovať v hovore s ostatnými účastníkmi.
3. Hovor viacerých účastníkov ukončíte zatvorením telefónu alebo stlačením tlačidla  ^①.

Používanie slúchadla s mikrofónom

Pomocou slúchadla s mikrofónom môžete volať alebo prijímať hovory bez toho, aby ste telefón držali v ruke.

Keď slúchadlo s mikrofónom zapojíte do konektora na hornej strane telefónu, tlačidlo na slúchadle s mikrofónom funguje nasledovným spôsobom:

Ak chcete...	Stlačte...
znova vytočiť posledné volané číslo	dvakrát tlačidlo v úspornom režime.
priať hovor	a pri prijímaní hovoru podržte tlačidlo stlačené.
skončiť hovor	a po skončení hovoru podržte tlačidlo stlačené.

Zadávanie textu

Keď používate telefón, často potrebujete zadať text, napríklad uložiť meno do telefónneho zoznamu, napísať novú správu, vytvoriť vlastný pozdrav alebo si naplánovať akcie v kalendári.

K dispozícii máte tieto vstupné režimy textu:

- **Režim T9***

Tento režim Vám umožní zadávať slová jedným stlačením jediného tlačidla. Na každom tlačidle na klávesnici je uvedené viac ako jedno písmeno - keď tlačidlo **5** stlačíte raz, zobrazí sa písmeno J, K alebo L. Režim T9 automaticky porovnáva Vaše používanie písmen s medzinárodným jazykovým slovníkom na určovanie správneho slova. Preto je potrebných oveľa menej úderov, než v tradičnom abecednom režime.

- **Abecedný režim**

Tento režim umožňuje písať písmená stlačením tlačidla označeného požadovaným písmenom raz, dvakrát, trikrát alebo štyrikrát, až kým sa písmeno neobjaví na displeji.

- **Číselný režim**

Tento režim umožňuje zadávať čísla.

- **Symbolický režim**

Tento režim umožňuje písať špeciálne znaky.

Ako zmeniť textový vstupný režim

Ak sa nachádzate v poli, do ktorého je možné zadávať znaky, na dolnom okraji displeja uvidíte ukazovateľ vstupného režimu textu.

Napríklad: Zadanie mena do telefónneho zoznamu



Ukazovateľ vstupného režimu textu: režim T9 angličtina

Ak sa chcete prepnúť do iného vstupného režimu textu:


1. Stlačte pravé mäkké tlačidlo, ktoré označuje súčasný vstupný režim textu.
2. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu sa prerolujte na režim, ktorý chcete používať.

Zvoliť jazyk umožňuje meniť jazyk, v ktorom sa zadáva text.

Ak chcete pridať slová do slovníka T9, môžete to urobiť pomocou **Pridať slovo**. Pozrite strane 41.

Poznámka: Ak chcete vyjsť z menu bezo zmeny režimu, použite tlačidlá **↶** alebo **↷**.

3. Ak chcete potvrdiť podsvietený vstupný režim textu, stlačte **Zvoliť**.

*  Je chránená obchodná značka spoločnosti Tegic Communications, Inc. s patentom USA číslo 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.

Rýchla zmena režimu vstupu textu

Ak sa chcete prepnúť medzi...	Stlačte a podržte...
číslo a tlačidlo predchádzajúceho režimu	tlačidlo # .
symbol a tlačidlo predchádzajúceho režimu	tlačidlo ✕ .
abecedný režim a režim T9	pravé mäkké tlačidlo.

Používanie režimu T9

Ak chcete napísať slovo v režime T9:

- 1. Slovo začnite písať pomocou tlačidiel **2** až **9**. Za každé písmeno jedenkrát stlačte jedno tlačidlo.

Napríklad: Ak v režime T9 chcete napísať slovo "hello", stláčajte postupne tlačidlá **4, 3, 5, 5** a **6**.

Slovo, ktoré píšete, sa objaví na displeji. Každým stlačením tlačidla sa napísané slovo môže meniť.

- 2. Skôr, než začnete slovo upravovať alebo vymazávať, napíšte ho celé.
- 3. Ak je slovo napísané správne, môžete začať písať ďalšie. V opačnom prípade opakovane stlačte **0**, aby sa zobrazili alternatívne možnosti priradené tlačidlám, ktoré používate.

Napríklad: Pre anglické slová "of" a "me" sa použije rovnaký sled tlačidiel **6** a **3**. Na telefóne sa najskôr zobrazia najčastejšie používané možnosti.

- 4. Medzeru medzi slová vložíte stlačením **#** .
- 5. Pokračujte písaním ďalšieho slova.

Ak sa počas zapisovania textu nad ľavým mäkkým tlačidlom objaví **Hlásk.**, dané slovo sa v slovníku T9 nenachádza. Ak chcete napísať slovo, ktoré sa nenachádza v režime T9, zmeňte vstupný režim textu na abecedný alebo postupujte takto:

- 1. Stlačte tlačidlo **Hlásk.** alebo stlačte pravý mäkký kláves a vyberte **Pridať slovo**.
- 2. Napíšte slovo, ktoré chcete pridať, v abecednom režime (pozri strane 42) a stlačte tlačidlo **OK**.

Dané slovo sa uloží do slovníka T9 a objaví sa vo vstupnom poli.
- 3. Ďalej pokračujte v písaní textu v režime T9.

Inteligentná interpunkcia

Ak chcete napísať čiarku, pomlčku alebo apostrof, použite tlačidlo **1**. Režim T9 uplatní gramatické pravidlá a vloží správne interpunkčné znamienko.

Napríklad: Na zobrazenie dvoch interpunkčných znamienok sa tlačidlo **1** použije dvakrát.



Ako zmeniť malé písmená na veľké a naopak

Ak používate malé písmená a chcete pokračovať veľkými alebo naopak, stlačte ✕ . Sú možné tri prípady:

- malé písmená (bez ukazovateľa)
- prvé písmeno veľké (⇧)
- všetko veľkými písmenami (⇧⇧)

Ako vložiť medzeru

Ak chcete vložiť medzeru medzi slová, stlačte **#** .

Priame vkladanie čísla

Aby ste vložili číslo, stlačte a podržte numerické tlačidlo..

Rolovanie

Ak chcete kurzorom prechádzať v texte doľava alebo doprava, stlačte tlačidlo Doľava alebo Doprava.

Vymazávanie písmen a slov

Ak chcete vymazať písmeno naľavo od kurzora, stlačte **C**. Všetky písmená na displeji môžete vymazať tak, že stlačíte a podržíte **C**.

Návrat do predchádzajúceho režimu

Po vymazaní vstupného textového poľa sa na predchádzajúcu obrazovku vrátite tak, že stlačíte a podržíte **C**.

Používanie abecedného režimu

Keď píšete v abecednom režime, stláčate tlačidlá označené požadovanými písmenami:

- raz, ak chcete napísať prvé písmeno
- dvakrát, ak chcete napísať druhé písmeno
- a tak ďalej

Napríklad: Ak chcete zobraziť písmeno "C", rýchlo za sebou stlačte tlačidlo **2** trikrát. Ak chcete zobraziť písmeno "K", tlačidlo **5** stlačte dvakrát. Tento spôsob sa nazýva viacdotykové písanie.

Poznámka: Keď stlačíte iné tlačidlo, kurzor sa posunie doprava. Ak chcete viackrát za sebou napísať to isté písmeno alebo rôzne písmená umiestnené na tom istom tlačidle, stlačte pravé tlačidlo alebo počkajte niekoľko sekúnd, kým sa kurzor automaticky neposunie doprava. Až potom píšete ďalšie písmeno.

Viac informácií o znakoch, ktoré môžete používať, nájdete v tabuľke. Znaký sa líšia podľa toho, aký vstupný jazyk ste zvolili.

Jazyk si môžete Zvoliť z týchto možností:

- **Zvoliť jazyk;** pozri strane 39
- **Režim vstupu textu (Menu 4.3.2);** pozri strane 98

Zoznam dostupných znakov

Tlačidlo	Znaký v poradí ich zobrazovania
1	. , - ? ! ' @ : 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Režim iba veľkých písmen)

Ako zmeniť malé písmená na veľké a naopak

Ak používate malé písmená a chcete pokračovať veľkými alebo naopak, stlačte ✕. Sú možné tri prípady:

- malé písmená (bez ukazovateľa)
- prvé písmeno veľké (⇧)
- všetko veľkými písmenami (⇨)

Ako vložiť medzeru

Ak chcete vložiť medzeru medzi slová, stlačte #.

Rolovanie

Ak chcete kurzorom prechádzať v texte doľava alebo doprava, stlačte tlačidlo Doľava alebo Doprava.

Vymazávanie písmen a slov


Ak chcete vymazať písmeno naľavo od kurzora, stlačte **C**. Všetky písmená na displeji môžete vymazať tak, že stlačíte a podržíte **C**.

Návrat do predchádzajúceho režimu

Po vymazaní vstupného textového poľa sa na predchádzajúcu obrazovku vrátite tak, že stlačíte a podržíte **C**.

Používanie symbolického režimu

Symbolický režim umožňuje používať v texte symboly.

Ak chcete...	Stlačte...
zobraziť viac symbolov	tlačidlo Hore alebo Dolu.
zadať symbol	tlačidlo s príslušným číslom.
vrátiť sa do predchádzajúceho textového vstupného režimu	OK alebo mäkké tlačidlo  .

Používanie číselného režimu

Číselný režim umožňuje zadávať do textu čísla. Použite tlačidlá označené číslicami, ktoré chcete zadať.


Používanie menu

Váš telefón ponúka celý rad funkcií, ktoré Vám umožnia prispôbiť si ho svojim potrebám. Tieto funkcie sú usporiadané do menu (ponúk) a submenu (podponúk).

Prístup k funkciám menu

V úspornom režime môžete do ponúk a podponúk pristupovať stlačením **Menu** alebo **Tel.zoz** a potom sa ďalej presúvať pomocou navigačných tlačidiel.

1. Ak chcete v úspornom režime prísť do režimu menu, stlačte **Menu** alebo stlačte **Tel.zoz** pre prístup do menu telefónneho zoznamu.
2. Prerolujte sa cez rôzne menu pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava.
3. Pomocou tlačidla Hore alebo Dole vyhľadajte submenu, ktoré chcete použiť.
4. Do submenu prístupíte stlačením **Zvoliť**.
Ak má menu, do ktorého ste prístupili, ďalšie submenu, zopakujte kroky 3 a 4.
5. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu sa presuňte na tú voľbu, ktorú si chcete Zvoliť.
6. Nastavenie vyberiete stlačením mäkkého tlačidla **Zvoliť**.

Poznámka: Na predchádzajúcu úroveň menu sa môžete vrátiť stlačením .

Do menu a submenu môžete tiež pristupovať zadávaním príslušných čísel menu.

Napríklad: Ak chcete v úspornom režime prísť k voľbe v menu **Hlas. pošta**, stlačte **Menu**, **1**, **3**.

Zoznam funkcií v menu

Jednotlivé menu umožňujú kontrolovať alebo meniť nastavenie telefónu. V nasledujúcom zozname si môžete všimnúť štruktúru menu.

Čísla priradené každej voľbe v menu sa nemusia zhodovať s číslami v menu na telefóne. Závisí to od toho, aké služby podporuje Vaša SIM karta.

Menu Telefónny zoznam

1. Telefónny zoznam (pozri strane 52)

- 1.1 Hľadať meno
- 1.2 Pridať položku
- 1.3 Rýchla voľba
- 1.4 Kopírovať všetko do telefónu
- 1.5 Poslať všetko cez infračervený
- 1.6 Vymazať všetko

2. Správa (pozri strane 61)

- 2.1 Zadať vlastné číslo
- 2.2 Skupiny
- 2.3 Stav pamäte

3. Služby (pozri strane 63)

- 3.1 Servisný adresár

Hlavné menu

1. Správy (pozri strane 64)

- 1.1 Krátka spr.
 - 1.1.1 Prijaté
 - 1.1.2 Nová správa
 - 1.1.3 Odoslané
 - 1.1.4 Vymazať všetko
- 1.2 Multimediálna spr.
 - 1.2.1 Prijaté
 - 1.2.2 Nová MMS
 - 1.2.3 Odoslané
 - 1.2.4 Náčrt
 - 1.2.5 Môj priečinok
 - 1.2.6 Vymazať všetko
- 1.3 Hlas. pošta
 - 1.3.1 Pripojiť na hlasovú poštu
 - 1.3.2 Číslo hlasového serveru
- 1.4 Predvolené správy
- 1.5 Vysielanie
 - 1.5.1 Čítať
 - 1.5.2 Prijať
 - 1.5.3 Kanál
 - 1.5.4 Jazyk
- 1.6 Nastavenia
 - 1.6.1 Krátka spr.
 - 1.6.2 Multimediálna spr.
- 1.7 Stav pamäte
 - 1.7.1 Krátka spr.
 - 1.7.2 Multimediálna spr.

2. Záznam hovoru (pozri strane 88)

- 2.1 Neprijaté hovory
- 2.2 Prijaté hovory
- 2.3 Vytočené hovory
- 2.4 Vymazať všetko

2. Záznam hovoru (pokračovanie)

- 2.5 Čas hovoru
 - 2.5.1 Čas posledného hovoru
 - 2.5.2 Odoslané celkom
 - 2.5.3 Prijaté celkom
 - 2.5.4 Vynulovanie časovača
- 2.6 Ceny hovorov*
 - 2.6.1 Cena posledného hovoru
 - 2.6.2 Celková cena
 - 2.6.3 Maximálna cena
 - 2.6.4 Vynulovať počítadlá
 - 2.6.5 Nastaviť maximálnu cenu
 - 2.6.6 Sadzba

3. Nastavenie zvuku (pozri strane 92)

- 3.1 Prichádzajúce hovory
 - 3.1.1 Predvolené melódie
 - 3.1.2 Moje zvuky
 - 3.1.3 Hlasitosť vyzváňania
 - 3.1.4 Výstražný typ
- 3.2 Správy
 - 3.2.1 Krátka správa
 - 3.2.2 Multimediálna správa
- 3.3 Napájanie zapnuté/vypnuté
- 3.4 Tón spojenia
- 3.5 Tón tlačidiel
- 3.6 Minútové oznámenie
- 3.7 Tichý režim

4. Nastavenie telefónu (pozri strane 96)

- 4.1 Privítacia správa
- 4.2 Zobrazíť
 - 4.2.1 Pozadie
 - 4.2.2 Pokožka
 - 4.2.3 Zadné osvetlenie
 - 4.2.4 Jas LCD

* Zobrazí sa iba v prípade, že Vaša SIM karta podporuje túto funkciu.

4. Nastavenie telefónu (pokračovanie)

- 4.3 Jazyk
 - 4.3.1 Jazyk textu
 - 4.3.2 Režim vstupu textu
- 4.4 Bezpečnosť
 - 4.4.1 Kontrola PIN
 - 4.4.2 Zmena PIN
 - 4.4.3 Zámok telefónu
 - 4.4.4 Zmeniť heslo
 - 4.4.5 Utajenie
 - 4.4.6 Zámok SIM
 - 4.4.7 Režim FDN*
 - 4.4.8 Zmena PIN2*
- 4.5 Automatické vytáčanie
- 4.6 Bočné tlačidlo
- 4.7 Faxový režim
- 4.8 Aktivácia infračerveného portu
- 4.9 Servisné svetlo
- 4.10 Resetovať nastavenie
 - 4.10.1 Nastavenie zvuku
 - 4.10.2 Nastavenie telefónu
 - 4.10.3 Všetky nastavenia

5. Organizátor (pozri strane 105)

- 5.1 Nové meno
- 5.2 Kalendár
- 5.3 Urobiť zoznam
- 5.4 Hodiny
 - 5.4.1 Nastaviť čas
 - 5.4.2 Nastaviť dátum
 - 5.4.3 Nastaviť svetový čas
 - 5.4.4 Nastaviť formát
- 5.5 Budík
- 5.6 Kalkulačka

* Zobrazí sa iba v prípade, ak je podporovaná vašou SIM kartou.

5. Organizátor *(pokračovanie)*

- 5.7 Prevodník
 - 5.7.1 Mena
 - 5.7.2 Dĺžka
 - 5.7.3 Váha
 - 5.7.4 Objem
 - 5.7.5 Oblasť
 - 5.7.6 Teplota
- 5.8 Časovač
- 5.9 Stopky

6. Sieťové služby *(pozri strane 119)*

- 6.1 Presmerovanie hovoru
 - 6.1.1 Presmerovať vždy
 - 6.1.2 Obsadené
 - 6.1.3 Žiadna odpoveď
 - 6.1.4 Nedosiahnuteľné
 - 6.1.5 Zrušiť všetko
- 6.2 Zakázaný hovor
 - 6.2.1 Všetky odchádzajúce
 - 6.2.2 Medzinárodné
 - 6.2.3 Medzinárodné okrem domov
 - 6.2.4 Všetky prichádzajúce
 - 6.2.5 Prichádzajúce pokiaľ v zahraničí
 - 6.2.6 Zrušiť všetko
 - 6.2.7 Zmeniť heslo pre zákaz
- 6.3 Hovor čaká
- 6.4 Výber siete
- 6.5 ID volajúceho
- 6.6 Aktívna linka*

7. Funbox *(pozri strane 127)*

- 7.1 WWW služby*
 - 7.1.1 Domov
 - 7.1.2 Záložka
 - 7.1.3 Choď na URL
 - 7.1.4 Vyprázdniť pamäť
 - 7.1.5 Nastavenia proxy
 - 7.1.6 Aktuálne proxy
 - 7.1.7 Potlačiť správu
- 7.2 Média box
 - 7.2.1 Obrázky
 - 7.2.2 Zvuky
 - 7.2.3 Vymazať všetko
 - 7.2.4 Stav pamäte
- 7.3 JAVA svet
 - 7.3.1 Stiahnutia
 - 7.3.2 Nastavenie DNS
 - 7.3.3 Stav pamäte
- 7.4 Hry
 - 7.4.1 Honey ball
 - 7.4.2 Go! Hamster
 - 7.4.3 Bowling

8. SIM AT (aplikačný nástroj)**

* Je možné, že sa nezobrazí alebo nie je v sieti Vášho operátora podporovaný.

** Zobrazí sa iba v prípade, ak je podporovaná vašou SIM kartou.

Menu Telefónny zoznam

Tel zozn ponúka tieto špeciálne funkcie:

- **Telefónny zoznam:** Vám umožňuje nájsť, vytvárať alebo nastaviť funkciu rýchlej voľby a spravovať položky telefónneho zoznamu.
- **Správa:** Vám umožňuje vytvoriť alebo vymazať Vaše vlastné číslo, vytvárať skupiny účastníkov a kontrolovať stav pamäte.
- **Služby:** Vám umožňujú používať adresár služieb podľa Vašej SIM karty.


Hľadať meno (Telefónny zoznam 1.1)

Pre vyhľadanie čísla v telefónnom zozname pokračujte nasledovne.

1. Napíšte jedno alebo viac písmen mena, ktoré chcete nájsť.

Vypíšu sa položky telefónneho zoznamu so zvýraznenou položkou, ktorá zodpovedá písmenám, ktoré ste napísali.

2. V prípade potreby sa nahor a nadol presúvajte pomocou tlačidla Hore a Dolu.
3. Keď nájdete hľadanú položku, stlačte mäkké tlačidlo **OK**.

4. Ak chcete...	Stlačte...
vytočte číslo na displeji	tlačidlo  .
zmena položiek telefónneho zoznamu	mäkké tlačidlo Voľby . Viac informácií nájdete na strane 53.

Zmena položiek v pamäti telefónu

Na kategóriu, ktorú chcete editovať, sa presuňte pomocou tlačidla Dofava a Doprava. K dispozícii sú tieto kategórie a vy môžete editovať informácie každej kategórie stlačením **Voľby**.

Kategória	Voľby
Mobil Domov Kancelária Fax Ostatné	<p>Vyberte jednu z nasledujúcich možností. Pre detaily o týchto možnostiach, obráťte sa na stranu 54.</p> <p>Editovať číslo</p> <p>Zmeniť meno</p> <p>Odoslať správu (zobrazené iba v prípade, ak kategória obsahuje číslo)</p> <p>Kopírovať (zobrazené iba v prípade, ak kategória obsahuje číslo)</p> <p>Poslať cez infračervený (zobrazené v prípade, ak kategória obsahuje číslo)</p> <p>Vymazať položku</p>
E-Mail	Zadať alebo editovať e-mailovú adresu.
Skupina	Nastaviť jednu zo skupín alebo žiadnu skupinu.
Grafika	Nastaviť jeden z obrázkov alebo žiadny obrázok.
Melódia	Nastaviť jednu z melódií alebo nepriradiť.

Zmena položiek v pamäti SIM

Ak chcete zmeniť údaje v pamäti SIM, použite mäkké tlačidlo **Voľby**.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Editovať číslo

Táto voľba Vám umožní zmeniť číslo. Ak vo vybranej kategórii nie je uložené žiadne číslo, môžete pridať nové.

Zmeniť meno

Táto voľba Vám umožní zmeniť názov položky.

Ak chcete zmazať staré meno, stlačte **C**. Viac informácií o tom, ako zadávať znaky, nájdete na strane 38.

Odoslať správu

Táto voľba Vám umožní odoslať správu na určené číslo. Viac informácií o tom, ako odoslať správu, nájdete na strane 65.

Kopírovať

Táto voľba Vám umožní preniesť záznam zo SIM karty do pamäte telefónu.

Poslať cez infračervený

Táto voľba vám umožňuje skopírovať položku zo SIM karty alebo pamäte telefónu do iného zariadenia, ktoré má port IrDA prostredníctvom infračerveného pripojenia.

Vymazať položku

Táto voľba Vám umožní vymazať položku z telefónneho zoznamu. Ak chcete potvrdiť vymazanie, stlačte **Áno**. V opačnom prípade stlačte **Nie**.

Pridať položku *(Telefónny zoznam 1.2)*

Do pamäte SIM karty môžete ukladať telefónne čísla a im priradené mená. Navyše môžete do pamäte telefónu uložiť 1000 mien a každému z nich priradiť až päť čísel.

1. Zadajte číslo, ktoré chcete uložiť.

Poznámky:



- Ak sa pri písaní čísla pomýlite, na opravu použite tlačidlo **C**. Viac informácií nájdete na strane 25.
- Ak chcete vložiť medzeru vo vytáčaní kvôli zvláštnym telefonickým službám ako napríklad telebanking, podržte stlačené tlačidlo ✕. Zobrazí sa "P", čo znamená medzera.

2. Ak ste si istí, že je číslo správne, stlačte mäkké tlačidlo **Uložiť**.
3. Vyberte pamäť, do ktorej chcete číslo uložiť, a to buď **Telefón** alebo **SIM** a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.

Poznámka: Ak si vymeníte telefón, čísla uložené v pamäti SIM karty budú automaticky k dispozícii aj novému telefónu, zatiaľ čo čísla uložené do pamäte telefónu budete musieť uložiť znovu.

4. Ak si v kroku 3 vyberiete **SIM**, pokračujete krokom 5. Ak si v kroku 3 vyberiete **Telefón**, pomocou tlačidiel Hore a Dolu si vyberte typ čísla a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.
5. Zadajte priradené meno.

Informácie o tom, ako zadávať znaky, nájdete na strane 38.
6. Ak ste spokojní, stlačte **OK**.

7. Ak zvolíte **Telefón** v kroku 3, choďte na krok 8.
Ak ste vybrali **SIM** v kroku 3, zadajte číslo pozície a stlačte **OK**.
8. Ak chcete zmeniť niektorú položku, použite voľby. Informácie o tom, ako máte postupovať, nájdete na strane 53.
Ak sa chcete vrátiť do úsporného režimu, stlačte mäkké tlačidlo  alebo tlačidlo .

Ukladanie čísla v úspornom režime

Okamžite ako začnete písať číslo, nad ľavým mäkkým tlačidlom sa objaví mäkké tlačidlo **Uložiť**, pomocou ktorého uložíte telefónne číslo do zoznamu.

Číslo uložíte tak, že použijete postup od kroku 1 strane 55.

Rýchla voľba (Telefónny zoznam 1.3)

Nastaviť si môžete až osem čísel na rýchlu voľbu a potom ich vždy v prípade potreby volať jednoducho stlačením priradeného číselného tlačidla.

Nastavenie položiek na rýchlu voľbu



1. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu sa presuňte na prázdne miesto a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.
2. Keď sa vysvieti možnosť **Editovať číslo**, stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.

3. Zadajte číslo telefónu a stlačte mäkké tlačidlo **OK**.
Alebo,


Ak chcete obnoviť číslo z vášho telefónneho zoznamu, stlačte tlačidlo **Tel.zoz**. Vyberte položku zo zoznamu a stlačte **OK**. Stlačením **OK** číslo uložíte.

4. Ak ste hotoví, stlačte  alebo  a skončíte.

Editovanie položiek na rýchlu voľbu

1. Vyberte položku rýchlej voľby, ktorú chcete editovať, zo zoznamu a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.
2. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu vyberte jednu z uvedených možností ponuky a stlačte mäkký kláves **Zvoliť**:
 - **Editovať číslo**: Vám umožňuje meniť čísla.
 - **Zmeniť meno**: Vám umožňuje zmeniť meno položky.
 - **Vymazať**: Vám umožňuje vymazávať nastavenia, takže danému tlačidlu nebude priradené žiadne číslo.
3. Ak ste hotoví, stlačte  alebo  a skončíte.

Používanie rýchlej voľby

Keď sa na displeji zobrazí úsporný režim, stláčajte numerické tlačidlá od **2** do **9** priradené rýchlej voľbe a potom stlačte tlačidlo . Môžete tiež stlačiť a podržať numerické tlačidlo.

Poznámka: Tlačidlo **1** je vyhradené pre číslo servera Vašej hlasovej služby.

Volanie čísel uložených na SIM karte

Ak máte na svojej SIM karte uložené nejaké telefónne čísla, vždy ich v prípade potreby môžete bez problémov vytočiť.

Ak chcete vytočiť číslo uložené na SIM karte:

1. Zadáte číslo pozície na SIM karte, na ktorej je uložené požadované číslo.

2. Stlačte tlačidlo **#**.

Na displeji sa vypíše meno a číslo uložené na tejto pozícii.

3. Stlačte mäkké tlačidlo **Volat'** a tlačidlo .

Kopírovať všetko do telefónu

(Telefónny zoznam 1.4)

Všetky čísla uložené na SIM karte môžete skopírovať do pamäte telefónu.

1. Keď sa zobrazí potvrdzujúca správa, stlačte mäkké tlačidlo **Áno** a kopírovanie sa začne.

Do pamäte telefónu sa štandardne skopírujú čísla s označením **Mobil**.

V opačnom prípade stlačte **Nie**.

2. Ak ste hotoví, stlačte  alebo  a skončíte.

Poslať všetko cez infračervený

(Telefónny zoznam 1.5)

Cez infračervené spojenie môžete odoslať položky v telefónnom zozname na iné IrDA kompatibilné zariadenia a naopak.

Poznámka: V závislosti na zariadeniach, táto funkcia nemusí byť dostupná.

Odosielanie telefónneho zoznamu


1. Zosynchronizujte navzájom porty IrDA na oboch telefónoch.

2. Vyberte si jednu z nasledujúcich volieb a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**:

- **Všetky:** Umožní Vám odoslať všetky položky nasledujúce po vybranej položke až do konca SIM karty a Telefónneho zoznamu.
- **SIM:** Umožní Vám odoslať všetky položky nasledujúce po vybranej položke až do konca zoznamu SIM karty.
- **Telefónu:** Umožní vám odoslať všetky položky nasledujúce po vybranej položke až do konca telefónneho zoznamu.

3. Nalistujú sa všetky záznamy uložené v zodpovednom umiestnení pamäte.

4. Prerolujete sa na požadovanú položku a stlačte **Zvoliť**. Telefón začne odosielať položku/položky.

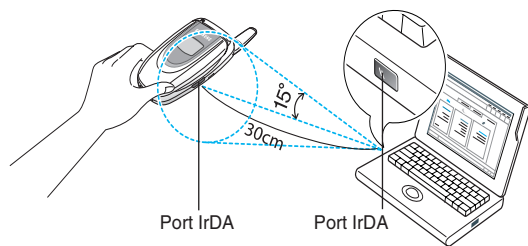

Príjem telefónneho zoznamu z iného telefónu

1. Zosynchronizujte navzájom porty IrDA na obidvoch telefónoch.
2. Pristúpte k menu **Aktivácia infračerveného portu (Menu 4.8)** zvolíte **ZAP** aby ste aktivovali port.
3. Keď váš telefón prijíma Tel zozn z iného zariadenia:

Ak vám niekto iný odošle položku cez **Jeden vstup**, na vašom zozname sa zobrazí meno a telefónne číslo. Vy si môžete Zvoliť, či si ju chcete uložiť do pamäte alebo nie. Pokračujte až do kroku 4.

Ak vám niekto iný pošle záznamy **Všetky, SIM, Telefón**, môžete zvoliť, či sa má uložiť do pamäte telefónu alebo SIM karty. Pokračujte až do kroku 5.

4. Stlačte **Uložiť** a uložte položku do pamäte.
Položku tiež môžete zmazať stlačením **Zrušiť**.
5. Stlačte **SIM** alebo **Telefón**.
Položky sa uložia do príslušnej pamäte.

Vymazať všetko (Telefónny zoznam 1.6)



Položky telefónneho zoznamu môžete vymazávať jednotlivito podľa ich pozície v pamäti alebo všetky naraz.

1. Presuňte sa na požadovanú pamäť a pred ňu umiestnite kontrolnú značku stlačením mäkkého tlačidla **Zvoliť**.
Ak vyberiete **Všetky**, umiestni kontrolné značky pred všetky pamäte.
2. Ak potrebuje skontrolovať inú možnosť, zopakujte krok č. 1.
3. Keď skončíte kontrolu, stlačte **OK**.
4. Keď sa zobrazí potvrdzujúca správa, stlačte tlačidlo **Áno** a vymažete všetky záznamy v pamäti alebo pamätiach. Zadaťte aktuálne heslo telefónu a stlačte mäkké tlačidlo **OK**. Výrobca prednastavil heslo na "00000000". Pre jeho zmenu si pozrite strane 100.
V opačnom prípade stlačte **Nie**.



Zadať vlastné číslo (Telefónny zoznam 2.1)

Vlastné telefónne číslo alebo čísla si môžete uložiť do pamäte spolu s menom.

1. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu sa presuňte na prázdnu pozíciu a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.
2. Keď sa vysvieti **Editovať číslo**, stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.
3. Zadaťte svoje meno a stlačte tlačidlo **OK**.

4. Ak chcete číslu priradiť meno, pomocou tlačidla Dolu sa presuňte na **Zmeniť meno** a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.
5. Zadaťte meno a stlačte mäkké tlačidlo **OK**.
6. Ak ste hotoví, stlačte  alebo  a skončíte.

Ak chcete vymazať niektoré zo svojich čísel:

1. Vyberte položku, ktorú chcete vymazať, na zozname vlastných čísel a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.
2. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu sa presuňte na **Vymazať** a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.
3. Keď sa zobrazí potvrdzujúca správa, vymazávanie potvrdíte pomocou mäkkého tlačidla **Áno**.
V opačnom prípade stlačte **Nie**.
4. Ak ste hotoví, stlačte  alebo  a skončíte.

Skupiny (Telefónny zoznam 2.2)

Meniť môžete nastavenia piatich vopred definovaných skupín volajúcich.

1. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu vyberte skupinu volajúcich a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.
2. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu sa presuňte na nastavenie možností a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.

K dispozícii sú tieto možnosti:

- **Melódia:** Umožňuje zvoliť si melódiu, ktorá zaznie, keď zavolá niektorý člen z danej skupiny.
- **Zmeniť meno:** Umožňuje zmeniť meno skupiny; viac informácií o zadávaní znakov nájdete na strane 38.

- **Prezerať obrázok:** Ukazuje obrázok, ktorí sa zobrazia, keď zavolá niektorý člen z danej skupiny.

3. Nastavenie zmeníte podľa potreby pomocou mäkkého tlačidla **Zvoliť**.
4. Ak chcete meniť iné možnosti, zopakujte kroky 2 a 3.

Ak ste hotoví, stlačte  alebo  a skončíte.

Stav pamäte (Telefónny zoznam 2.3)


Máte možnosť skontrolovať, koľko mien a čísel je uložených v telefónnom zozname, na SIM karte a v pamäti telefónu a koľko voľných pozícií Vám ešte ostáva.

Ak ste hotoví, stlačte  alebo  a skončíte.

Servisný adresár (Telefónny zoznam 3.1)

Poznámka: Podľa toho, akú máte SIM kartu, túto funkciu môžete, ale nemusíte mať.

Displej zobrazuje zoznam čísel v servisnom priečinku.

V prípade potreby sa pomocou tlačidla Hore alebo Dolu presuňte na požadované číslo a stlačte . Číslo sa vytočí.

Správy

Toto menu vám umožňuje vytvoriť, poslať, prečítať a uložiť správy pomocou Short Message Service (SMS: textovej správy), Enhanced Message Service (EMS: správy zahŕňajúcej jednoduchý obrázok animáciu alebo melódiu) a Multimedia Message Service (MMS: správa podporujúca prezentáciu rôznych typov médií, ako plne farebné obrázky a polyfonické tóny zvonenia). Možná je aj hlasová pošta.

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii iba vtedy, ak ju sieť Vášho operátora poskytuje. O podrobnejšie informácie požiadaťe svojho operátora.

Krátka spr. (Menu 1.1)


Služba správy (SMS) vám umožňuje poslať a obdržať krátke textové správy z a do iných mobilných telefónov GSM. Okrem toho, váš telefón podporuje Enhanced Messaging Service (EMS), ktorá vám umožňuje urobiť krátku správu pozostávajúcu z jednoduchých obrázkov, melódií, animácií a upraveného textu, čo dodáva novú dimenziu k jednoduchým textovým správam.

Aby ste mohli pomocou telefónu posilať textové správy, musíte najskôr získať číslo SMS centra od vášho operátora.


Prijímanie novej správy

Keď prijmete novú správu, na displeji sa zobrazí ikona novej správy (✉) a text oznamujúci počet správ. Zaznie aj zvukové znamenie podľa zvukového nastavenia pre správy; viac informácií nájdete na strane 93.

Ak si chcete novú správu alebo správy hneď prečítať, stlačte **Prezer..** Vypíše sa zoznam správ.

Poznámka: Ak chcete odstrániť oznámenie o novej správe na displeji, stlačte . Ak máte aj neprijaté hovory, hlasové správy, krátke správy alebo multimediálne správy a multi CBs, označenie pravého mäkkého tlačidla sa zmení v tomto poradí: **Neprij., Pripoj., Prezer., CB a Tel.zoz.**




Správa pamäte

Vstupná a výstupná schránka sa delia o pridelenú pamäť vo Vašom telefóne alebo na SIM karte. Keď sa pamäť správ zaplní, začne blikať ikona novej správy (✉) a vypíše sa chybová správa (keď stlačíte , zmizne, ale ak nevymažete staré správy, objaví sa zase). V tom prípade nemôžete prijímať nové správy. Pomocou voľby **Vymazať** alebo pomocou **Vymazať všetky** musíte uvoľniť miesto vo vstupnej alebo výstupnej schránke odstránením jednej alebo viacerých uložených správ; viac informácií nájdete na strane 70.



Prijaté (Menu 1.1.1)

Telefón prijíma prichádzajúce správy a ukladá ich do vstupnej schránky. SMS sa obvykle ukladajú na SIM karte. Ak je však pamäť SIM karty plná, prichádzajúce správy sa uložia do pamäte telefónu.

Keď v menu vyberiete voľbu **Prijaté**, zobrazí sa zoznam prijatých správ spolu s:

- s číslom telefónu odosielateľa alebo s menom, ak je uvedené v telefónnom zozname,
- so stavom správy;  v prípade prečítanej správy,  v prípade neprečítanej správy a  v prípade neúplnej správy.

Ak si chcete prezrieť správu, presuňte sa na ňu a stlačte **Zvoliť**. Na displeji uvidíte:

- deň a čas, kedy bola správa prijatá,
- pamäť, do ktorej bola správa uložená;  v prípade SIM karty alebo  v prípade pamäte telefónu,
- obsah správy.

Na ďalšiu alebo predchádzajúcu správu sa môžete presunúť pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava.

Cez obsah správ sa presúvajte pomocou tlačidla Hore alebo Dolu. Ak zacielite na objekt, ktorého súčasťou je melódia, telefón ju zahrá.

Nasledujúce voľby si môžete Zvoliť stlačením **Voľby**:

Vymazať: Vám umožní vymazávať správy.

Odoslať odpoveď na správu: Vám umožní odpovedať odoslaním správy.

Zavolať späť: Vám umožní zavolať naspäť volajúcemu.

Vyňať číslo: Vám umožní odoslať správu na číslo alebo vložiť číslo do telefónneho zoznamu.

Odoslať: Vám umožní odoslať správu niekomu inému.

Editovať: Vám umožní editovať správu.

Vybrať médiá: Médiá (okrem predvolených animácií a melódii EMS) zo správ môžete uložiť do schránky médií svojho telefónu. Môžete ich použiť pri písaní správy.

Presmerovať: Vám umožní preniesť správu zo SIM karty do pamäte počítača.

Nová správa (Menu 1.1.2)

Cez toto menu môžete písať správy, ktoré obsahujú text, obrázky a melódie.

1. Vytvorte správu.

V prvom riadku dispeja vidíte počet zostávajúcich znakov, ktoré môžete vložiť, číslo súčasnej správy a maximálny počet správ, ktoré môžete vytvoriť a font a štýl, ktorý ste nastavili vo voľbe **Text**.

Poznámka: Viac informácií o tom, ako sa zadávajú znaky, nájdete na strane 38.

2. Počas zadávania vašej správy, stlačte mäkké tlačidlo **Vol'by**, aby ste použili nasledujúce možnosti.

- **Odoslať**: Vám umožní odosielať správy. Obráťte sa na ďalší krok.
- **Text**: Vám umožní formátovať text. Všetky nasledujúce vlastnosti textu môžete kombinovať podľa potreby.

Rozsah textu: Malé/Stredné/Velké

Režim textu: Normálny/Podčiarknuté/Prečiarknuté

Tučné: VYP/ZAP

kurzíva: VYP/ZAP

Zarovnanie textu: Vľavo/Na stred/Doprava

- **Pridať médiá**: Vám umožní pridávať do správ obrázky, animácie a/alebo melódie. Vyberte si kategóriu; **Pridať obrázok**, **Pridať animáciu** alebo **Pridať melódiu**. Zvoliť si môžete spomedzi výrobcom dodaných objektov alebo objekt, ktorý ste dostali z iného zdroja a uložili vo svojej schránke médií. Pozrite strane 134.

- **Predvolené správy:** Vám umožnia do Vášho textu pridať predvolenú správu. Vyberte si jednu z deviatich správ uložených v menu **Predvolené správy (Menu 1.4)**. Pozrite strane 82.
- **Uložiť správu:** Vám umožní uložiť správu tak, aby ste ju mohli odoslať neskôr. Túto správu si môžete prečítať vo výstupnej schránke.

3. Keď ste skončili písanie vašej správy, vyberte z možností **Odoslať**.

4. Na obrazovke Adresa zadajte číslo destinácie.

Toto číslo môžete vyhľadať v telefónnom zozname stlačením **Tel.zoz**.

Poznámka: Ak si želáte zmazať alebo zmazať všetko čo ste zadali, stlačte alebo stlačte a podržte tlačidlo **C**. Po vymazaní vstupného textového poľa sa na prechádzajúcu obrazovku vrátite tak, že stlačíte a podržíte **C**.

Ak chcete odoslať správu do viacerých destinácií (ktorých je najviac 5), stlačte mäkké tlačidlo **Pridať** a zopakujte krok č. 4.



5. Keď skončíte so zadávaním čísel, stlačte **OK**.
6. Ak sa zobrazí obrazovka pre zadanie centra, vložte číslo servisného strediska a stlačte mäkké tlačidlo **OK**.
- Číslo servisného centra SMS si môžete uložiť. Viac informácií nájdete na strane 84.

Poznámka: Ak poslanie správy zlyhá; Stlačte tlačidlo **Znovu?**, aby ste znovu uskutočnili prenos. Alebo stlačte tlačidlo **Nie** a tlačidlo **Uložiť**, aby ste uložili správu alebo opustili menu stlačením mäkkého tlačidla **Nie**.





Odoslané (Menu 1.1.3)

Vo výstupnej schránke sú uložené všetky správy, ktoré ste už odoslali alebo iba uložili bez odoslania.

Keď v menu vyberiete **Odoslané**, vypíše sa Vám zoznam správ, ktoré ste odoslali, alebo uložených obrázkov spolu:

- s telefónnym číslom príjemcu alebo s jeho menom, ak je uvedené v telefónnom zozname,
- stav správy;  v prípade odoslanej správy a  v prípade správy na odoslanie.

Ak si chcete prezrieť správu, presuňte sa na ňu a stlačte **Zvoliť**. Na displeji uvidíte:

- stav správy;  v prípade odoslanej správy a  v prípade správy na odoslanie,
- pamäť, do ktorej bola správa uložená;  v prípade SIM karty alebo  v prípade pamäte telefónu,
- obsah správy.

Na ďalšiu alebo predchádzajúcu správu sa môžete presunúť pomocou tlačidla Doleva alebo Doprava.

Cez správu sa presúvajte pomocou tlačidla Hore alebo Dolu.

Nasledujúce voľby si môžete Zvoliť stlačením **Voľby**:

Vymazať: Vám umožní vymazávať správy.

Odstr. číslo: Vám umožní odoslať správu na číslo alebo vložiť číslo do telefónneho zoznamu.

Odoslať: Vám umožní odoslať správu niekomu inému.

Editovať: Vám umožní editovať správu.

Presmerovať: Vám umožní preniesť správu zo SIM karty do pamäte telefónu a opačne.

Vymazať všetky (Menu 1.1.4)

V tomto menu môžete vymazať všetky správy uložené v pamäti SIM karty a v pamäti telefónu.

1. Presuňte sa na schránku správ a pred ňu umiestnite kontrolnú značku stlačením mäkkého tlačidla **Zvoliť**.
Ak vyberiete **Všetky**, kontrolné značky sa vypíšu pred všetkými schránkami správ.
2. Ak potrebuje zaškrtnúť ďalšiu schránku, zopakujte krok č. 1.
3. Keď skončíte kontrolu, stlačte **OK**.
4. Keď sa vypíše potvrdzujúca správa, stlačte **Áno** a vymažete všetky správy v schránke alebo schránkach.
V opačnom prípade stlačte **Nie**.



Multimediálna spr. (Menu 1.2)

Služba multimediálnej správy (MMS) je služba veľmi podobná ako Služba krátkych správ (SMS). Zaisťuje asynchrónne dodanie osobných multimediálnych správ medzi telefónmi, telefónom a e-mailom, telefónom a web sieťou (cez URL).

Okrem obyčajného textového obsahu textových správ, môžu multimediálne správy obsahovať obrázky, grafiky, hlas a zvuky. Správa MMS je multimediálnou prezentáciou v jednej položke. Nie je to textová správa s prílohami.


Používaním vlastnosti MMS, váš telefón môže dostať multimediálne správy. Môžete tiež poslať obrázkové správy. Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak ju podporuje váš operátor. Iba telefóny, ktoré disponujú vlastnosťou obrázkových správ môžu obdržať a zobraziť obrázkové správy.





Prijímanie novej správy

Keď prijímate správu, na displeji sa zobrazí ikona prijímania () . Keď prijmete novú správu, na displeji sa zobrazí ikona Nová správa () a text oznamujúci počet správ. Zaznie aj zvukové znamenie podľa zvukového nastavenia pre správy; viac informácií nájdete na strane 93.



Ak si chcete novú správu prečítať v úspornom režime, stlačte tlačidlo **Prezer.**. Potom sa vám zobrazí zoznam v schránke prijatých správ. Keď označíte správu, môžete ju prečítať.

Poznámky:

- Keď nastavíte **Prijatie správy** (pozri strane 85) na **Automaticky**, nemôžete vstúpiť do menu **Stiahnutia (Menu 7.3.1)** a tiež nemôžete vstúpiť na stránky WAP počas prijímania novej správy. Ak vám príde správa zatiaľ čo hráte Java hru, váš telefón obdrží iba notifikačnú správu. Po dohraní hry, môžete správu prijať pomocou uloženej notifikačnej správy.
- Ak chcete odstrániť oznámenie o novej správe na displeji, stlačte tlačidlo . Ak máte aj neprijaté hovory, hlasové správy, krátke správy alebo multimediálne správy a multi CBs, označenie pravého mäkkého tlačidla sa zmení v tomto poradí: **Neprij.**, **Pripoj.**, **Prezer.**, **CB** a **Tel.zoz.**

Ak je **Prijatie správy** nastavené na **Manuálne** (Pre podrobnosti, pozri strane 85), tak keď sa na displeji zobrazí ikona Novej správy () budete musieť prijať správy v schránke prijatých správ. V schránke prijatých správ zvolíte správu s ikonou ako napríklad ,  a . Potom môžete vybrať, či chcete správu prijať alebo vymazať stlačením mäkkého tlačidla **Volby**.

Správa pamäte

Keď je pamäť plná, ikona Novej správy začne blikať () a zobrazí sa správa o chybe (keď stlačíte , zmizne, ale ak nevymažete staré správy, objaví sa zase). V tom prípade nemôžete prijímať nové správy. Pomocou voľby **Vymazať** alebo pomocou **Vymazať všetko** musíte uvoľniť miesto v schránke prijatých alebo odoslaných správ odstránením jednej alebo viacerých uložených správ, aby ste získali voľnú pamäť pre nové správy; viac informácií nájdete na strane 80.





Poznámky:




- Môžete obdržať najviac do 150 správ.
- Schránka multimediálnych správ a schránka médií zdieľajú dané množstvo pamäte vo vašom telefóne. Môžete tiež použiť voľbu **Vymazať** alebo **Vymazať všetky**, aby ste vymazali niektoré zvuky alebo obrázky v schránke médií.

Prijaté (Menu 1.2.1)

Telefón prijíma prichádzajúce správy a ukladá ich do vstupnej schránky.

Keď v menu vyberiete voľbu **Prijaté**, zobrazí sa zoznam prijatých správ spolu s:


- predmet správy alebo bez predmetu, ak správa nemá predmet.
- s číslom telefónu odosielateľa alebo s menom.
- stavom správy;  v prípade prečítanej správy,  v prípade neprečítanej správy a  v prípade prečítanej notifikačnej správy a  v prípade neprečítanej notifikačnej správy.

Poznámka: Ikona stavu prichádzajúcej správy môže mať rôzne formy ako , ,  ako prioritu, ktorú odosielateľ určil (pozri strane 84).

Ak si chcete prezrieť správu, presuňte sa na ňu a stlačte **Zvoliť**.

Cez obsah správ sa presúvajte pomocou tlačidla Hore alebo Dolu. Ak má správa viac ako jednu stranu, môžete stlačiť Ľavé alebo Pravé tlačidlo, aby ste sa pohybovali cez strany alebo sa strany hýbu postupne sami podľa časovača strán, ktorý odosielateľ automaticky pripojil.

Poznámky:

- Môže sa stať, že niektoré typy zvukov a obrázkov nebudú hrať alebo sa nebudú zobrazovať.
- Keď má správa prílohu ako napríklad videoklip, ikona prílohy () sa zobrazí na prvom riadku. Prílohu nemôžete prehrávať. A tiež ju nemôžete vyňať zo správy.

Nasledujúce voľby si môžete Zvoliť stlačením mäkkého tlačidla **Voľby**:

Vymazať: Vymaže správu

Odpovedač: Znovu prehrá správu.

Odpovedať: Vám umožní odpovedať odoslaním správy.

Dopredu: Presmeruje správu inej osobe.

Zavolať späť: Vám umožní zavolať naspäť odosielateľovi.

Vystrihnúť médiá: Vyjme obrázok alebo zvuk, takže ich budete môcť nastaviť ako pozadie alebo tón zvonenia alebo ich môžete poslať ako multimediálnu správu.

Vystrihnúť adresu: Vyjme telefónne čísla, emailové adresy alebo URL adresy v texte, takže budete môcť na číslo zavolať alebo na číslo poslať správu alebo ho uložiť v telefónnom zozname.

Vlastnosti: Zobrazí vám detailné informácie o správe.

Presunúť do môjho priečinka: Premiestni správu do Môjho priečinku pre neskoršie použitie.

Nová MMS (Menu 1.2.2)

Táto voľba menu vám umožní vytvoriť novú multimediálnu správu a potom ju poslať na viacero miest.

1. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu vyberte niektorú z nasledujúcich možností a stlačte mäkké tlačidlo **Pridať**.

Položka	Ako pridať
Predmet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vloží predmet vašej správy. Viac informácií o zadávaní znakov nájdete na strane 38. 2. Stlačte mäkké tlačidlo OK. <p>Poznámka: Pre premiestnenie predchádzajúcej obrazovky zatiaľ čo zadávate správu, dlho stlačte a podržte tlačidlo C.</p>
Obrázok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyberte jeden z obrázkov, ktorý chcete pridať do obrázkov MMS. Obrázok sa zobrazí. 2. Stlačte mäkké tlačidlo Pridať.

Položka	Ako pridať
Zvuk	<p><u>Pridať nový zvuk:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vyberte voľbu Zaznamenať nový. 2. Stlačte mäkké tlačidlo Nahrať pre začiatok nahrávania. 3. Stlačte tlačidlo Stop pre skončenie nahrávania. 4. Stlačte mäkké tlačidlo Prehrať pre znovu prehratie zvuku. Alebo stlačte mäkké tlačidlo Pridať, aby ste ho pridali. Zadaťte názov zvuku a stlačte mäkké tlačidlo OK. Zvuk je pridaný k správe a automaticky uložený v schránke médií. <p><u>Pridať zvuk v schránke médií:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vyberte jednu z kategórie zvukov. Zobrazí sa zoznam zvukov kategórie. 2. Vyberte jeden zo zvukov, ktorý chcete pridať. 3. Pre pridanie stlačte mäkké tlačidlo Zvoliť.
Správa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zadaťte novú správu. Alebo môžete vložiť prednastavenú správu. <p>Pre zadanie prednastavenej správy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stlačte mäkké tlačidlo Voľby a zvolte Prednastaviť správy. • Vyberte jednu z prednastavených správ. <ol style="list-style-type: none"> 2. Stlačte mäkké tlačidlo Voľby a zvolte možnosť Vykonané pre pridanie správy. <p>Poznámka: Pre premiestnenie predchádzajúcej obrazovky zatiaľ čo zadávate správu, dlho stlačte a podržte tlačidlo C.</p>

2. Stlačte mäkké tlačidlo **Voľby** pre použitie nasledujúcich možností.

- **Prezrieť:** Zobrazí vám správu, ako sa zobrazí na telefóne príjemcu. Pre návrat do obrazovky správy, stlačte mäkké tlačidlo **Edito**. Pre poslatie správy, stlačte mäkké tlačidlo **Odosl**. a choďte na krok 4.
- **Odoslať:** Vám umožní odoslať správu niekomu inému. Obráťte sa na ďalšie kroky.
- **Pridať stránku:** Vám umožní pridať až do 10 strán. Na ďalšiu alebo predchádzajúcu stranu obrazovky správy sa môžete presunúť pomocou tlačidla Dôlava alebo Doprava.
- **Časovanie stránky:** Umožní vám nastaviť, ako dlho sa bude jedna strana prijatých správ zobrazovať. Po špecifikovanom čase, displej sa automaticky premiestni na ďalšiu stranu.
- **Účinok textu:** Umožní vám nastaviť farbu, veľkosť a štýl textu správy.
- **Vymazať predmet/obrázok/zvuk/správa:** Umožní vám vymazať predmet, obrázok, zvuk alebo správu podľa vybranej príci.
- **Zmazať stránku:** Vám umožní vymazať súčasnú stranu.
- **Uložiť správu:** Uloží správu do **Náčrt (Menu 1.2.4)** alebo **Môj priečinok (Menu 1.2.5)**.

Poznámka: Pre návrat na editovanie obrazovky, stlačte mäkké tlačidlo  alebo tlačidlo **C**.

3. Keď dokončíte tvorbu stránky, vyberte z volieb **Odoslať**.

4. Vyberte záznam na obrazovke posielania.

Ak je to prázdny záznam, vložte cieľ ako zobrazené nižšie.

Číslo: Vložiť číslo prijímateľa.

e-mail: Zadať e-mailovú adresu.

Telefónny zoznam: Vložiť prijímateľa z telefónneho zoznamu.

Po vložení prijímateľa, stlačte mäkké tlačidlo **OK**.

Ak to nie je prázdny záznam, vykonajte nasledovné.

Editovať adresu: Editovať vybranú adresu.

Zmazať adresu: Vymazať vybranú adresu.

Poznámka: Ak si želáte zmazať alebo zmazať všetko čo ste zadali, stlačte alebo stlačte a podržte tlačidlo **C**. Po vymazaní vstupného textového poľa sa na prechádzajúcu obrazovku vrátite tak, že stlačíte a podržíte **C**.

5. Pre poslanie správy viacerým prijímateľom, až do 20, zopakujte krok 4.

6. Keď ste skončili zadávanie čísiel, stlačte mäkké tlačidlo **Odoslať**.






Ak nechcete poslať správu, stlačte mäkké tlačidlo **Zrušiť**.

Ak poslanie správy zlyhá, stlačte tlačidlo **Znovu?**, aby ste znovu uskutočnili prenos. Alebo stlačte mäkké tlačidlo **Zrušiť**, aby ste uložili správu.

Odoslané (Menu 1.2.3)

Schránka odoslaných správ uskladňuje správy, ktoré ste poslali, posielate, ktoré sa vám nepodarilo poslať a ktorých posielanie ste zrušili.

Keď v menu vyberiete **Odoslané**, vypíše sa Vám zoznam správ, ktoré ste odoslali, alebo uložených obrázkov spolu:

- predmet správy alebo bez predmetu, ak správa nemá predmet.
- s telefónnym číslom príjemcu alebo s jeho menom.
- stav správy;  pre poslanú správu,  pre správu, ktorú sa vám nepodarilo poslať alebo ktorej posielanie ste zrušili,  pre správu o prijatí. Keď prijímateľ obdrží správu, ktorú ste poslali,  sa zmení na .

Ak si chcete prezrieť správu, presuňte sa na ňu a stlačte **Zvoliť**.

Cez správu sa presúvajte pomocou tlačidla Hore alebo Dolu. Ak má správa viac ako jednu stranu, môžete stlačiť Ľavé alebo Práve tlačidlo, aby ste sa pohybovali cez strany alebo sa strany hýbu postupne sami podľa časovača strán, ktorý odosielateľ automaticky pripojil.

Nasledujúce voľby si môžete Zvoliť stlačením mäkkého tlačidla **Voľby**:

Vymazať: Vymaže správu.

Odpovedač: Znovu prehrá správu.

Odoslať: Odošle správu.

Vlastnosti: Zobrazí vám detailné informácie o správe.

Presunúť do môjho priečinka: Premiestni správu do schránky Môj priečinok pre neskoršie použitie.

Náčrt (Menu 1.2.4)

Táto schránka správ ukladá správy, ktoré ste uložili, prerušené správy prichádzajúcim hovorom alebo správa zatiaľ čo ju píšete.

Poznámka: Správy, ktorých posielanie zlyhalo ukladá do schránky odoslaných správ.

Ak si chcete prezrieť správu, presuňte sa na ňu a stlačte **Zvoliť**.

Nasledujúce voľby si môžete Zvoliť stlačením mäkkého tlačidla **Voľby**:

Odoslať: Vám umožní odpovedať odoslaním správy.

Odpovedač: Znovu prehrá správu.

Vymazať: Vymaže správu.

Vlastnosti: Zobrazí vám detailné informácie o správe.

Môj priečinok (Menu 1.2.5)

Správy uložené v schránke prijatých a odoslaných správ môžete premiestniť do Môjho priečinku použitím voľby **Presunúť do môjho priečinka**. Počas písania novej správy, môžete tiež ukladať do Môjho priečinku použitím voľby **Uložiť správu**.

Ak si chcete prezrieť správu, presuňte sa na ňu a stlačte **Zvoliť**.

Nasledujúce voľby si môžete Zvoliť stlačením mäkkého tlačidla **Voľby**:

Vymazať: Vymaže správu.

Odpovedač: Znovu prehrá správu.

Odoslať: Odošle správu.

Vystrihnúť médiá: Vyjme obrázok alebo zvuk, takže ich budete môcť nastaviť ako pozadie alebo tón zvonenia alebo ich môžete poslať ako multimediálnu správu.

Vystrihnúť adresu: Vyjme telefónne čísla, emailové adresy alebo URL adresy v texte, takže budete môcť na číslo zavolať alebo na číslo poslať správu alebo ho uložiť v telefónnom zozname.

Vlastnosti: Zobrazí vám detailné informácie o správe.

Vymazať všetky (Menu 1.2.6)

Táto voľba menu vám umožní vymazať všetky správy vo všetkých schránkach. Môžete tiež vymazať všetky správy naraz.


1. Presuňte sa na schránku správ a pred ňu umiestnite kontrolnú značku stlačením mäkkého tlačidla **Zvoliť**.

Ak vyberiete **Všetky**, kontrolné značky sa vypíšu pred všetkými schránkami správ.

2. Ak potrebuje zaškrtnúť ďalšiu schránku, zopakujte krok č.1.
3. Keď skončíte kontrolu, stlačte **OK**.
4. Keď sa vypíše potvrdzujúca správa, stlačte **Áno** a vymažete všetky správy v schránke alebo schránkach.

V opačnom prípade stlačte **Nie**.

Hlas. pošta (Menu 1.3)

Keď obdržíte hlasovú poštu, váš telefón zobrazí ikonu  a budete počuť zvukové upozornenie.

Pripojiť na hlasovú poštu (Menu 1.3.1)

- Keď v úspornom režime dostanete novú hlasovú poštu, stlačte **Pripojiť**, aby ste mohli prístupíť na server hlasovej pošty. Potom postupujte podľa uvedených pokynov.
- V úspornom režime podržte tlačidlo **1** stlačené, čím prístupíte na server hlasovej pošty. Potom postupujte podľa uvedených pokynov.
- Vytočte číslo svojho serveru hlasovej pošty prístupím do menu **Pripojiť na hlasovú poštu (Menu 1.3.1)**. Potom postupujte podľa uvedených pokynov.

Číslo hlasového serveru (Menu 1.3.2)

Službu hlasovej pošty môžete používať až vtedy, keď máte uložené číslo serveru hlasovej služby, ktoré dostanete od svojho operátora.

Keď zvolíte záznam, sú dostupné nasledujúce voľby.

Editovať číslo: Vložte číslo serveru hlasovej pošty alebo stlačte mäkké tlačidlo **Tel.zoz** pre vloženie čísla z telefónneho zoznamu. A potom stlačte mäkké tlačidlo **OK**.

Zmeniť meno: Zadajte názov serveru a stlačte mäkké tlačidlo **OK**, aby ste ho uložili.

Vymazať: Keď sa zobrazí potvrdzujúca správa, stlačte mäkké tlačidlo **Áno**. Pre zrušenie, stlačte mäkké tlačidlo **Nie**.

Predvolené správy *(Menu 1.4)*

Pomocou tohto menu môžete predvoliť až deväť správ, ktoré používate najčastejšie. Keď pristúpite do tohto menu, zobrazí sa zoznam predvolených správ.

1. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu sa presuňte na správu alebo na prázdne miesto.

2. Stlačte **Zvoliť** a zadajte novú alebo zmeňte starú správu.

Viac informácií o zadávaní znakov nájdete na strane 38.

3. Stlačením **OK** uložíte správu do pamäte.

Vysielanie *(Menu 1.5)*

Táto sieťová služba Vám umožní prijímať textové správy na rôzne témy, napríklad o počasí alebo doprave. Správy sa zobrazujú hneď po svojom prijatí za predpokladu, že:

- telefón je v úspornom režime,
- voľba **Prijat'** (**Menu 1.5.2**) je nastavená na **ZAP**,
- kanál správy je na zozname kanálov momentálne aktívny.

Keď dostanete vysielané správy, môžete ich vidieť v úspornom režime. Ak je správa krátka, uvidíte ju celú na displeji. V opačnom prípade stlačte mäkké tlačidlo **CB**, aby ste si ju mohli prečítať.

V menu voľbe **Vysielanie**, sú dostupné nasledujúce voľby:

Čítať: Umožní Vám prečítať si prijatú správu vysielania.

Uložené správy: Zobrazí sa zoznam správ, ktoré ste uložili z dočasného zoznamu do pamäte.

Aktuálne správy: Zobrazia sa najnovšie správy. Po vypnutí telefónu sa tieto správy stratia.

Ak je správa dlhá, použite tlačidlo Hore alebo Dolu.

Ak si čítate správu, stlačte **Voľby**, aby ste mohli pristúpiť k nasledujúcim voľbám:

Odstr. číslo: Zobrazí sa zoznam čísel uvedených v správe.

Uložiť: (Iba dočasne) Uloží túto správu do archívneho zoznamu.

Vymazať: Vymaže túto správu.

Vymazať všetky: Vymaže všetky správy v zozname.

Prijat': Umožní Vám zapnúť alebo vypnúť príjem správ vysielania.

Kanál: Kontrolná značka vo vnútri **Všetky** kontrolných schránok znázorňuje, že kanál je aktívovaný.

Ak chcete kanál aktivovať alebo deaktivovať, stlačte **Zvoliť** a potom vyberte **Aktivovať** alebo **Deaktivovať**.

Voľba **Pridať k zoznamu** Vám umožní pridať kanál do zoznamu kanálov. Zadajte príslušný kód kanála, ktorý máte od svojho operátora, a jeho pomenovanie.

Jazyk: Vyberie jazyk podľa Vášho želania. Potom môžete dostávať správy vysielané v mobilnej sieti iba v jazyku, ktorý ste si zvolili.

Nastavenia *(Menu 1.6)*

Krátka spr. *(Menu 1.6.1)*

Použitím tohto menu, môžete nastaviť prednastavené SMS informácie. K dispozícii sú tieto možnosti:

Servisné centrum: Vám umožní uložiť do pamäte alebo zmeniť číslo svojho strediska SMS potrebné pri odosielaní správ. Toto číslo Vám musí poskytnúť Váš operátor.

Doba platnosti: Vám umožní nastaviť čas, dokedy majú byť Vaše správy uložené v stredisku správ a dokedy sa má stredisko pokúšať o ich doručenie.

Typ správy: Umožní vám nastaviť typ správy na **Text**, **Fax**, **Hlas**, **ERMES**, **X400**, alebo **E-Mail**. Sieť môže konvertovať správu do zvoleného formátu.

Spiatočná adresa: Umožní príjemcovi Vašej SMS odoslať Vám odpoveď cez stredisko správ, ak Váš operátor túto službu poskytuje.

Doručiť správy: Vám umožní zapnúť alebo vypnúť. Keď je táto funkcia zapnutá, sieť Vám oznámi, či správa bola alebo nebola doručená.

Multimediálna spr. *(Menu 1.6.2)*

Použitím tohto menu, môžete nastaviť prednastavené nastavenia pre posielanie alebo prijímanie MMS správ. K dispozícii sú tieto možnosti:

Poslať nastavenia: K dispozícii sú tieto možnosti:

Priorita: Vám umožní poslať prioritu správy.

Doba platnosti: Vám umožní nastaviť čas, dokedy majú byť Vaše správy uložené v stredisku správ a dokedy sa má stredisko pokúšať o ich doručenie.

Doručiť po: Môžete nastaviť čas oneskorenia predtým ako telefón pošle vaše správy.

Zanechať kópiu: Vám umožní skopírovať správu, ktorú ste poslali.

Skrýť adresu: Keď je táto voľba nastavená na **ZAP**, vaše telefónne číslo sa nezobrazuje na telefóne príjemcu.

Doručiť správy: Keď je táto voľba nastavená na **ZAP**, sieť vás informuje, či bola alebo nebola vaša správa doručená.

Čítať odpoveď: Keď je táto voľba nastavená na **ZAP**, telefón vášho prijímateľa pošle odpoveď, kedy bola ním/ňou vaša správa prečítaná.

Prijať nastavenia: K dispozícii sú tieto možnosti:

Prijatie správy: Vám umožní nastaviť, ako prijmete správu. Môžete vybrať **Manuálne**, **Automaticky** a **Odmietnuť**.

Odmietnuť anonymné: Keď je táto voľba nastavená na **ZAP**, váš telefón odmietne správy bez identifikácie volajúceho.

Odmietnuť reklamu: Keď je táto voľba nastavená na **ZAP**, môžete odmietnuť reklamy od operátora.

Povolenie správa: Keď je táto voľba nastavená na **VYP**, váš telefón neodošle odpoveď na telefón prijímateľa aj v prípade, ak posielajúci požiadal o správu o prečítaní.

Profily MMS: V tomto menu môžete konfigurovať nastavenia profilov MMS, ktoré sú vyžadované, keď posielate alebo prijímate multimediálne správy.

Aktuálny server: Umožní vám nastaviť jeden profil, ktorý chcete súčasne používať.

Nastavenia servera: Vám umožní nastaviť až do piatich profilov.

- Meno profilu: Zadajte názov profilu.
- URL servera: Vložte adresu serveru profilu.
- Nastavenie GSM: Môžete zmeniť nastavenia proxy pre sieť GSM.
 - Komunikačný uzol: Zadajte IP adresu a IP port.
 - Typ dátového volania: Vyberte typ sieťového spojenia medzi ISDN a Analógovým zadajte telefónne číslo PPP servera.
 - Vytlačíť číslo: Vloží telefón serveru čísla
 - ID pre prihlásenie: Zadajte ID pre serverové prihlásenie.
 - Heslo: Zadajte heslo servera.
- Nastavenie GPRS: Umožňuje Vám zmeniť nastavenia proxy pre sieť GPRS.
 - Komunikačný uzol: Zadajte IP adresu a IP port.
 - APN: Zadajte názov prístupového bodu použitého v adrese komunikačného uzla siete GRPS.
 - ID pre prihlásenie: Zadajte ID používateľa potrebné na pripojenie sa do siete GPRS.
 - Heslo: Zadajte heslo potrebné na pripojenie sa do siete GPRS.
- Doručiteľ: Zvolí nosič, ktorý sa má používať pre jednotlivé typy prístupov do siete.
 - Iba GPRS: Funguje iba v sieti GPRS.
 - Iba GSM: Funguje iba v sieti GSM.

Stav pamäte *(Menu 1.7)*

Môžete skontrolovať stav pamäte pre správy.

Krátka spr. *(Menu 1.7.1)*

Môžete skontrolovať, koľko správ je uložených na SIM karte a v pamäti telefónu.

Ak ste hotoví, stlačte  alebo  a skončíte.

Multimediálna spr. *(Menu 1.7.2)*

Schránka multimediálnych správ a schránka médiá zdieľajú dané množstvo pamäte vo vašom telefóne.


Displej zobrazuje stav voľnej a používanej pamäte.

Stlačením ľavého alebo pravého tlačidla môžete vidieť stav používanej pamäte schránok multimediálnych správ a schránky médií.

Záznam hovoru

Cez toto menu si môžete prezerať:

- čísla neprijatých a prijatých hovorov alebo vytočené čísla,
- cenu svojich hovorov,
- trvanie svojich hovorov.

Poznámka: Môžete prísť k číslam v troch rôznych záznamoch hovorov stlačením tlačidla  v úspornom režime.

Neprijaté hovory (Menu 2.1)

Táto voľba Vám umožní prezerať si posledných 20 neuvoľnených hovorov, ak bolo možné identifikovať číslo volajúceho.

Spolu s dátumom a časom, kedy ste hovor neprijali, sa zobrazí číslo, prípadne meno volajúceho.

Stlačením **Volby** môžete tiež:

- vymazať záznam aktuálneho hovoru zo zoznamu,
- vymazať všetky hovory,
- vložiť číslo do telefónneho zoznamu.

Prijaté hovory (Menu 2.2)

Táto voľba Vám umožní prezerať si posledných 20 prijatých hovorov v prípade, že bolo možné identifikovať číslo volajúceho.

Spolu s dátumom a časom, kedy ste prijali hovor, sa zobrazí číslo, prípadne meno volajúceho.

Stlačením **Volby** môžete tiež:

- vymazať záznam aktuálneho hovoru zo zoznamu,
- vymazať všetky hovory,
- vložiť číslo do telefónneho zoznamu.

Vytočené hovory (Menu 2.3)

Táto voľba Vám umožní prezerať si posledných 20 vytočených hovorov.

Spolu s dátumom a časom, kedy ste vytočili hovor, sa zobrazí číslo, prípadne meno volaného.

Stlačením **Volby** môžete tiež:

- vymazať záznam aktuálneho hovoru zo zoznamu,
- vymazať všetky hovory,
- vložiť číslo do telefónneho zoznamu.

Vymazať všetko (Menu 2.4)

Môžete vymazať všetky čísla uložené v zázname každého hovoru.

Keď sa zobrazí potvrdzujúca správa, stlačte pre potvrdenie tlačidlo **Áno**.

V opačnom prípade stlačte **Nie**.

Čas hovoru *(Menu 2.5)*

Táto voľba Vám umožní prezerat' si časovače vytočených a prijatých hovorov.

Poznámky:

- Ak Vaša SIM karta podporuje funkciu ALS (Alternate Line Service), musíte najskôr Zvoliť príslušnú linku.
- Skutočný čas, ktorý Vám fakturuje operátor, môže byť odlišný v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pre fakturačné účely a iných skutočností.

K dispozícii sú tieto časovače:

Čas posledného hovoru: Trvanie posledného hovoru.

Odoslané celkom: Celkové trvanie všetkých hovorov vytočených od posledného vynulovania časovača.

Prijaté celkom: Celkové trvanie všetky hovorov prijatých od posledného vynulovania časovača.

Vynulovanie časovača: Možnosť používaná na vynulovanie časovačov hovorov. Potrebujete zadať heslo telefónu a potom stlačte mäkké tlačidlo **OK**.

Ceny hovorov *(Menu 2.6)*

Táto funkcia Vám umožní prezerat' si ceny hovorov.

Poznámky:

- Táto funkcia nie je určená na používanie pre fakturačné účely.
- V úspornom režime sa môže zobraziť AOC (Advice Of Charge - informáciu o cene) podľa toho, akú máte SIM kartu alebo v závislosti od operátora.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Cena posledného hovoru: Cena posledného vytočeného hovoru.

Celková cena: Celková cena všetkých vytočených hovorov, odkedy bolo počítadlo naposledy vynulované. Ak je celková cena vyššia, než maximálna cena nastavená prostredníctvom **Nastaviť maximálnu cenu**, môžete volať až potom, keď vynulujete počítadlo.

Maximálna cena: Maximálna cena nastavená prostredníctvom voľby **Nastaviť maximálnu cenu**.

Vynulovať počítadlá: Táto voľba sa používa na nulovanie cenového počítadla. Najskôr musíte zadať svoj PIN2 (pozri strana 150) a potom stlačiť **OK**.

Nastaviť maximálnu cenu: Táto voľba sa používa na zadanie maximálnej ceny, dokedy smiete volať. Najskôr musíte zadať svoj PIN2 (pozri strana 150) a potom stlačiť **OK**.

Sadzba: Táto voľba sa používa na nastavenie jednotkovej ceny, ktorá sa používa na výpočet ceny hovorov. Najskôr musíte zadať svoj PIN2 (pozri strana 150) a potom stlačiť **OK**.

Nastavenie zvuku

Funkciu Nastavenia zvuku môžete používať na úpravu rôznych nastavení, ako napríklad:

- vyzváňací tón, jeho hlasitosť a typ pre prichádzajúce hovory alebo správy,
- zvuky, ktoré počuť, ak bol Váš hovor spojený alebo ak ste stlačili niektoré tlačidlo,
- tichý režim, do ktorého sa Váš telefón prepne, keď podržíte stlačené tlačidlo #.

Prichádzajúce hovory *(Menu 3.1)*

Táto voľba Vám umožní nastaviť vyzváňanie pre prichádzajúce hovory.

Poznámka: Ak Vaša SIM karta podporuje funkciu ALS (Alternate Line Service), musíte najskôr Zvoliť príslušnú linku, ktorú chcete zmeniť.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Vždy, keď vyberiete melódiu na zozname, telefón ju zahrá.

Predvolené melódie: Vám umožňuje určiť jednu z preddefinovaných melódii.

Moje zvuky: Vám umožní vybrať jeden zo zvukov získaný z iných zdrojov, napríklad z WAP stránok, zo softvéru počítača EasyStudio alebo z multimediálnych správ.

Hlasitosť vyzváňania: Vám umožní nastaviť hlasitosť zvonenia. Použite tlačidlá Hore a Dolu alebo tlačidlá hlasitosti na ľavom boku telefónu. Čím viac paličiek sa zobrazí, tým je zvuk hlasnejší.

Výstražný typ: Umožňuje Vám zadať, ako máte byť informovaný o všetkých prichádzajúcich hovoroch.

Melódia: Telefón hrá melódiu, ktorú ste si vybrali prostredníctvom voľby **Melódia**. Pozri vyššie.

Vibrovanie: Telefón vibruje, ale nezvoní.

Vibrácie a potom melódia: Telefón najskôr vibruje, potom začne zvoníť.

Iba svetlo: Je zapnuté iba podsvietenie; telefón nezvoní ani nevibruje.

Správy *(Menu 3.2)*

Táto voľba vám umožní nastaviť zvonenie pre prichádzanie krátkych a multimediálnych správ.

Krátka správa *(Menu 3.2.1)* / Multimediálna správa *(Menu 3.2.2)*

K dispozícii sú tieto možnosti:

Tón: Umožní Vám Zvoliť si spomedzi viacerých tónov. Vždy, keď vyberiete tón na zozname, telefón ho zahrá.

Výstražný typ: Umožňuje Vám zadať, ako máte byť informovaný o všetkých prichádzajúcich správach.

Iba svetlo: Je zapnuté iba podsvietenie; telefón nezvoní ani nevibruje.

Tón: Telefón vyzvára tónom, ktorý ste si vybrali prostredníctvom voľby **Tón**. Pozri vyššie.

Vibrovanie: Telefón vibruje, ale nezvoní.

Vibrovanie pred tónom: Telefón najskôr vibruje, potom začne zvoníť.

Opakovanie: Umožní Vám zadať, ako často Vás má telefón informovať o novej správe. Môžete si Zvoliť buď **Raz** alebo **Opakovane**.

Napájanie zapnuté/vypnuté *(Menu 3.3)*

Táto voľba Vám umožní Zvoliť si melódiu, ktorú telefón zahrá, keď ho zapínate alebo vypínate.

Môžete si Zvoliť buď **Základné** alebo **Veselé**. Ak chcete vypnúť zvuk, vyberte **VYP**.

Tón spojenia *(Menu 3.4)*

Toto menu Vám umožňuje zadať, či telefón má alebo nemá signalizovať, keď sa pripojí na sieť.

K dispozícii sú tieto možnosti:

VYP: Telefón nepípa.

ZAP: Pri prevzatí Vášho hovoru telefón pípne.

Tón tlačidiel *(Menu 3.5)*

Táto voľba v menu vám umožní zvoliť si tón, ktorým sa ozve klávesnica na stlačenie tlačidla.

K dispozícii sú tieto možnosti:

VYP: Tlačidlá nevydávajú žiadne zvuky.

Tón: Každé tlačidlo sa pri stlačení ozve iným zvukom.

Pípnutie: Každé tlačidlo sa pri stlačení ozve rovnakým zvukom.

Piano/Bubnovať: Každé tlačidlo sa pri stlačení ozve iným zvukom ako napríklad hratie klavíra alebo bubon.

Ak chcete nastaviť hlasitosť tónu tlačidiel, stláčajte tlačidlá hlasitosti na ľavom boku telefónu v úspornom režime, keď je sklápacia časť telefónu otvorená.

Minútové oznámenie *(Menu 3.6)*

Táto voľba Vám umožní zadať, či má Váš telefón počas hovoru pípnuť každú minútu alebo nie, a tak Vás informovať o trvaní hovoru.

K dispozícii sú tieto možnosti:

VYP: Telefón nepípa.

ZAP: Telefón pípne každú minútu.

Tichý režim *(Menu 3.7)*

Keď v úspornom režime podržíte stlačené **#**, telefón sa prepne do tichého režimu. Môžete zadať, či má telefón v tichom režime vibrovať alebo vypnúť všetky zvuky.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Vibrovanie: Telefón najskôr vibruje, potom vyzvára v tichom režime.

Ticho: V tichom režime telefón vypne zvukové nastavenia.


Nastavenie telefónu

Viacere rôzne funkcie telefónu sa dajú prispôbiť tak, aby vyhovovali vášmu želaniu, cez menu **Nastavenie telefónu**.

Privítacia správa (Menu 4.1)

Táto voľba v menu Vám umožní nastaviť privítaciu správu, ktorá sa po zapnutí telefónu na chvíľu zobrazí.

Keď pristúpíte do tohto menu, zobrazí sa zoznam aktuálnych správ.

Ak chcete...	Stlačte...
vymazať jestvujúcu správu	tláčidlo C a podržte ho stlačené.
zadajte novú správu	príslušné alfanumerické tlačidlá.
uložiť vstup do pamäte	mäkké tlačidlo OK .
zrušte svoj vstup a vráťte sa do úsporného režimu	tláčidlo  [Ⓢ] .

Viac informácií o zadávaní textu nájdete na strane 38.

Zobraziť (Menu 4.2)

Môžete zmeniť obrázok na pozadí a farbu jeho častí na displeji tak, ako sa Vám to páči a ako to potrebujete.

Pozadie (Menu 4.2.1)

Táto voľba Vám umožní meniť obrázok na pozadí, ktorý sa má zobraziť v úspornom režime.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Animácie: Umožní vám vybrať jednu z animácií.

Obrázky: Umožní vám vybrať si jeden z obrázkov v schránke **Obrázok** v menu **Média box**, ktoré sú stiahnuté z WAP stránok, zo softvéru EasyStudio PC alebo multimediálnych správ.

Pozícia textu: Umožní Vám Zvoliť si pozíciu textu zobrazovaného na displeji v úspornom režime napríklad, názov operátora, aktuálny dátum a čas a textové oznámenia o neprijatých hovoroch alebo nových správach. Vyberte si buď **Hore** alebo **Dolu**. Ak túto voľbu nastavíte na **VYP**, na Vašom telefóne sa zobrazí iba pozadie.

Štýl textu: Vám umožní nastaviť štýl textu zobrazovaného na displeji v úspornom režime.

Poznámka: Keď obrázok pozadia nastavíte na **Kalendár**, voľba Pozícia textu a Štýl textu nefunguje.

Pokožka (Menu 4.2.2)

Môžete meniť farebné nastavenie toho, čo sa nachádza na displeji, napríklad oblasť označujúcu mäkké tlačidlá alebo názvy v menu a ikony.

Zadné osvetlenie *(Menu 4.2.3)*

Môžete zadať, ako dlho má telefón používať podsvietenie.

Vyberte, ako dlho po stlačení posledného tlačidla alebo po otvorení sklopnej časti telefónu ostane podsvietenie zapnuté.

Jas LCD *(Menu 4.2.4)*

Táto voľba Vám umožní nastavovať jas displeja, aby bol jeho obsah svetlejší alebo tmavší. Ak chcete nastaviť kontrast na displeji:

Vyberte displej, ktorý chcete nastavovať:

1. **Hlavný displej** alebo **Externý displej**. Potom stlačte **Zvoliť**.
2. Nastavte jas pomocou tlačidiel Hore a Dolu alebo pomocou tlačidiel hlasitosti na ľavom boku telefónu.
3. Keď ste spokojní s výsledkom, stlačte **OK** a uložte toto nastavenie do pamäte.

Jazyk *(Menu 4.3)*

Na zobrazovanie textu a pre jednotlivé režimy vstupu textu si môžete zvoliť rôzne jazyky. K dispozícii sú tieto možnosti:

Jazyk textu: Vám umožňuje meniť jazyk, v ktorom je text na displeji, napríklad menu, voľby alebo upozornenia.

Režim vstupu textu: Vám umožní nastaviť štandardný jazyk, ktorý budete používať vo vstupnom režime textu.

Bezpečnosť *(Menu 4.4)*

Bezpečnostné nastavenia Vám umožnia obmedziť používanie Vášho telefónu osobami alebo na také druhy volania, pre ktoré sa rozhodnete.

Na ochranu funkcií Vášho telefónu sa používajú rozmanité kódy a heslá. Tie sú popísané v nasledujúcich častiach. Pozri tiež strane 149-151.

Kontrola PIN *(Menu 4.4.1)*

Ak máte zapnutú funkciu Kontrola PIN, musíte zadať svoj PIN zakaždým, keď zapnete telefón. Preto nemôže nikto, kto Vás PIN nepozná, používať Váš telefón bez Vášho dovolenia.

Poznámka: Skôr, než vypnete funkciu Kontrola PIN, musíte zadať svoj PIN.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Deaktivovať: Keď telefón zapnete, priamo sa pripojí na sieť.

Aktivovať: Musíte zadať PIN zakaždým, keď zapínate telefón.

Ak chcete zmeniť PIN, vyhľadajte v menu voľbu **Zmena PIN**.

Zmena PIN *(Menu 4.4.2)*

Táto špeciálna funkcia Vám umožní zmeniť svoj súčasný PIN na nový. Predpokladom toho je, aby ste mali zapnutú funkciu Kontrola PIN. Skôr, než zadáte nový, musíte zadať aktuálny PIN.

Po zadaní nového PIN Vás telefón požiada, aby ste ho potvrdili tak, že ho ešte raz zadáte.

Zámok telefónu *(Menu 4.4.3)*

Keď máte zapnutú funkciu Zámok telefónu, je váš telefón zamknutý a vy musíte pri každom jeho zapnutí zadať heslo, ktorým je 8-miestne číslo.

Výrobca prednastavil heslo na "00000000". Ak chcete zmeniť heslo telefónu, pozrite si voľbu menu **Zmeniť heslo**.

Po zadaní správneho hesla môžete telefón používať, až kým ho nevypnete.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Deaktivovať: Keď zapnete telefón, nepýta si od Vás heslo.

Aktivovať: Keď zapnete telefón, vypýta si od Vás heslo.

Zmeniť heslo *(Menu 4.4.4)*

Funkcia Zmeniť heslo Vám umožní zmeniť aktuálne heslo telefónu na nové. Skôr, než zadáte nové, musíte zadať aktuálne heslo.

Výrobca prednastavil heslo na "00000000". Po zadaní nového hesla Vás telefón požiada, aby ste ho potvrdili tak, že ho ešte raz zadáte.

Utajenie *(Menu 4.4.5)*

Táto vlastnosť vám umožňuje uzamknúť a odomknúť používanie obsahu, ako napríklad multimediálnych správ, obrázkov a zvukov.

Pre aktivovanie alebo zrušenie vlastnosti Súkromie, musíte zadať heslo vášho telefónu.

Zámok SIM *(Menu 4.4.6)*

Ak chcete zapnúť funkciu Zámok SIM, musíte zadať nový štvor- až osemmiestny číselný kód uzamknutia SIM a potvrdiť ho tak, že ho zadáte znovu.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Deaktivovať: So svojím telefónom môžete používať ľubovoľnú inú SIM kartu.

Aktivovať: Ak chcete vo svojom telefóne používať inú SIM kartu, musíte zadať kód zámku SIM.

Ak chcete odomknúť SIM, zadajte kód zámku SIM.

Režim FDN *(Menu 4.4.7)*

Ak Vaša SIM karta podporuje režim FDN (Fixed Dial Number = stále volané číslo), môžete svoje vychádzajúce hovory obmedziť na niekoľko stanovených telefónnych čísel.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Deaktivovať: Môžete volať na ľubovoľné číslo.

Aktivovať: Volať môžete iba telefónne čísla uložené v telefónnom zozname. Musíte zadať svoj PIN2.

Poznámka: Všetky SIM karty nemajú PIN2. Ak ho Vaša SIM karta nemá, táto voľba sa v menu nezobrazí.

Ak chcete zmeniť váš PIN2, pozrite nižšie voľbu menu **Zmena PIN2**.

Zmena PIN2 *(Menu 4.4.8)*

Funkcia Zmena PIN2 Vám umožní zmeniť aktuálny PIN2 na nový. Skôr, než zadáte nový, musíte zadať aktuálny PIN2.

Po zadaní nového PIN2 Vás telefón požiada, aby ste ho potvrdili tak, že ho ešte raz zadáte.

Poznámka: Všetky SIM karty nemajú PIN2. Ak ho Vaša SIM karta nemá, táto voľba sa v menu nezobrazí.

Automatické vytáčanie *(Menu 4.5)*

Pri funkcii Automatické vytáčanie sa telefón po neúspešnom pokuse o hovor až desaťkrát pokúsi opakovane vytočiť telefónne číslo.

Poznámka: Interval medzi dvoma pokusmi o hovor je rôzny.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Deaktivovať: Číslo sa opakovane nevytočí.

Aktivovať: Číslo sa automaticky opakovane vytáča.

Bočné tlačidlo *(Menu 4.6)*

Táto voľba v menu Vám pri prijímaní prichádzajúceho hovoru umožní meniť funkciu tlačidiel hlasitosti na ľavom boku telefónu.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Odmietnuť: Keď podržíte tlačidlá hlasitosti stlačené, prichádzajúci hovor odmietnete.

Stlmiť: Vyzváňací tón sa stlmí, keď tlačidlá hlasitosti podržíte stlačené; vtedy hovor neodmietnete.

Faxový režim *(Menu 4.7)*

Keď máte telefón pripojený k počítaču, môžete ho používať ako modem na faxovanie. Za týmto účelom si potrebujete kúpiť dátovú súpravu od miestneho predajcu značky Samsung.

V tomto menu môžete zapnúť faxový režim svojho telefónu.

K dispozícii sú tieto možnosti:

VYP: Počas hovoru môžete vysielateľ alebo prijímateľ dáta.

ZAP: Počas hovoru môžete vysielateľ alebo prijímateľ faxové správy.

V každom prípade môžete vysielateľ alebo prijímateľ hlasové hovory.

Keď telefón pomocou dátového kábla pripojíte k počítaču, toto menu nastavte na **ZAP**. Váš telefón bude fungovať ako faxmodem.

Viac informácií o nastavení a faxovaní cez telefón pripojený k počítaču nájdete v používateľskej príručke k počítaču.


Aktivácia infračerveného portu *(Menu 4.8)*

Táto funkcia vám umožní odosielať alebo prijímať dáta cez infračervený port.

V tomto menu, môžete zapnúť alebo vypnúť infračervený port.

K dispozícii sú tieto možnosti:

VYP: Vypne vlastnosť infračerveného pripojenia na telefóne.

ZAP: Zapne vlastnosť infračerveného pripojenia na telefóne. V hornom riadku displeja sa objaví ikona IrDA (.

Ak medzi vaším telefónom a zariadením s IrDA portom neprebíha komunikácia po dobu 1 minúty od aktivovania funkcie, automaticky sa deaktivuje.

Servisné svetlo *(Menu 4.9)*

Táto možnosť vám umožní vybrať, či chcete alebo nechcete nechať zapnuté servisné svetlo.

VYP: Servisné svetlo neblíká.

ZAP: Servisné svetlo bliká ak je Váš telefón v oblasti pokrytia.

Resetovať nastavenie *(Menu 4.10)*

Táto voľba v menu Vám umožní resetovať telefón na jeho štandardnú konfiguráciu. Resetovať môžete nastavenia zvukov, nastavenia telefónu alebo všetky nastavenia spolu.

1. Vyberte jedno z nastavení, ktoré chcete resetovať stlačením mäkkého tlačidla **Zvoliť**.
2. Keď sa zobrazí potvrdzujúca správa, stlačte mäkké tlačidlo **Áno**, aby ste resetovali nastavenia. Zadájte aktuálne heslo telefónu a stlačte mäkké tlačidlo **OK**.

Výrobca prednastavil heslo na "00000000". Pre jeho zmenu si pozrite strane 100.

V opačnom prípade stlačte **Nie**.

Funkcia Organizátor umožňuje:

- prezerať si kalendár a/alebo písať poznámky alebo vytvárať zoznamy,
- nastaviť aktuálny dátum a čas a zistiť, aký je čas v rôznych mestách sveta,
- nastaviť alarm tak, aby v stanovenom čase telefón zvonil,
- používať telefón ako kalkulačku, prevodníka jednotiek, časovač alebo stopky.

Nové meno *(Menu 5.1)*

Táto voľba v menu Vám umožní vytvoriť novú poznámku.

Poznámka: Do tohto menu môžete pristupovať podržaním stlačeného tlačidla **C** v úspornom režime.

1. Napíšte poznámku o najviac 100 znakov a stlačte **OK**.

Viac informácií o tom, ako sa zadáva text, nájdete na strane 38.

2. Vyberte kategóriu poznámky, ktorú chcete uložiť do pamäte a stlačte **Zvoliť**.

K dispozícii sú tieto kategórie:

- **Harmonogram:** Udalosti všeobecného harmonogramu ako napríklad schôdzky alebo stretnutia.
- **Urobiť zoznam:** Úlohy, ktoré máte splniť. Uložia sa do tohto zoznamu.
- **Hovor:** Hovory, ktoré máte vybaviť.

- **Výročie:** Výročia, na ktoré treba pamätať, napríklad výročie sobáša, narodeniny alebo iné mimoriadne dni.

Poznámka: V každej kategórii môžete uložiť až 25 položiek, takže spolu môžete uložiť do pamäte až 100 poznámok.

3. Pomocou navigačných tlačidiel sa prerolujte na určitý dátum v kalendári. Stlačte **Zvoliť**.
4. Ak to umožňuje kategória, ktorú ste si zvolili, zadajte čas udalosti a stlačte **OK**.
5. Ak ste si zvolili 12-hodinový formát (pozrite strana 112), vyberte **Dop.** alebo **Odp.** pomocou tlačidla Hore alebo Dolu a potom stlačte **Zvoliť**.
6. Ak chcete zadať alarm k poznámke, stlačte **Áno**.
V opačnom prípade stlačte **Nie**. Poznámka sa okamžite uloží do pamäte. Chodte na krok 10.
7. Zadajte čas, kedy chcete, aby zaznel alarm, a stlačte **OK**.
8. Ak ste si zvolili 12-hodinový formát (pozrite strana 112), vyberte **Dop.** alebo **Odp.** pomocou tlačidla Hore alebo Dolu a potom stlačte **Zvoliť**.
9. Vyberte melódiu alarmu a stlačte **Zvoliť**.
Poznámka sa uloží a následne sa zobrazí na displeji.
10. Nasledujúce voľby si môžete Zvoliť stlačením tlačidla **Voľby**:
 - **Pridať:** Vám umožní pridať novú poznámku do príslušného dňa.
 - **Vymazať:** Vám umožní zmazať poznámku.

- **Editovať:** Vám umožní editovať poznámku.
- **Presunúť:** Vám umožní presunúť poznámku na iný dátum.
- **Kopírovať:** Vám umožní skopírovať poznámku na iný dátum.

11. Ak ste hotoví, stlačte  alebo  a skončite.

Kalendár *(Menu 5.2)*

Kalendár Vám pomôže sledovať rozvrh, hovory, ktoré máte vybaviť, úlohy, ktoré máte splniť, a výročia. Budík môžete nastaviť tak, aby zazvonil, keď nastane dátum nastavený v rozvrhu.

Prezeranie kalendára

Ak chcete...	Stlačte...
presunúť sa na iný deň	tlačidlo Dofava alebo Doprava.
presunúť sa na iný týždeň	tlačidlo Hore alebo Dolu.
presunúť sa na predchádzajúci alebo nasledujúci mesiac	tlačidlo Hore alebo Dolu a podržte ho stlačené.
presunúť sa na predchádzajúci alebo nasledujúci rok	tlačidlo Dofava alebo Doprava a podržte ho stlačené.

Keď na displeji Kalendár stlačíte **Voľby**, môžete:

Pridať poznámku: Vám umožní pridať novú poznámku do príslušného dňa.

Prejsť na deň: Vám umožní zadať konkrétny dátum a potom na tento dátum naplánovať udalosť.

Zobraziť všetko: Zobrazia sa všetky udalosti, ktoré ste naplánovali.

Zmazať deň: Zmaže udalosť naplánovanú na vybraný deň.

Vymazať všetko: Vymaže všetky udalosti, ktoré ste naplánovali.

Vytvorenie poznámky

1. Prerolujte sa na dátum v kalendári podľa strany 107 a stlačte **Zvoliť**.

2. Napíšte poznámku a stlačte **OK**.

Viac informácií o tom, ako sa zadávajú znaky, nájdete na strane 38.

3. Vyberte kategóriu poznámky, ktorú chcete uložiť do pamäte a stlačte **Zvoliť**.





K dispozícii sú tieto kategórie:

- **Harmonogram:** Udalosti všeobecného harmonogramu ako napríklad schôdzky alebo stretnutia.
- **Urobiť zoznam:** Úlohy, ktoré máte splniť.
- **Hovor:** Hovory, ktoré máte vybrať.
- **Výročie:** Výročia, na ktoré treba pamätať, napríklad výročie sobáša, narodeniny alebo iné mimoriadne dni.

4. Poznámku uložte podľa postupu opísanom v kroku 4 strane 106 a ďalej.

Prezeranie poznámok v kalendári

Dátum, ku ktorému je priradená poznámka, je zvýraznený červeným rámečkom. Ak už máte naplánované udalosti a vyberiete si určitý dátum, dolu v kalendári sa zobrazia viacero poznámok všetkých typov.

-  : Udalosti všeobecného významu v rozvrhu
-  : Zoznam úloh
-  : Volania
-  : Výročia

Stlačte **Zvoliť** a zobrazte si poznámky.

Ak máte viac ako jednu poznámku priradenú tomu istému dňu, môžete sa pomocou tlačidla Dofava alebo Doprava prerolovať na udalosť, ktorú si chcete prezrieť.

Keď stlačíte **Voľby**, k dispozícii sú tieto možnosti:

Pridať: Vám umožní pridať novú poznámku. Viac informácií o tom, ako sa pridávajú poznámky, nájdete na strane 105.

Vymazať: Vám umožní zmazať poznámku.

Editovať: Vám umožní editovať poznámku.

Presunúť: Vám umožní presunúť poznámku na iný dátum.

Kopírovať: Vám umožní skopírovať poznámku na iný dátum.

Urobiť zoznam *(Menu 5.3)*



Táto ponuka Vám umožní prezeráť si zoznam úloh.

Ak chcete vytvoriť poznámku typu zoznamu úloh:

1. Napíšte poznámku o úlohe a stlačte **OK**.

Viac informácií o tom, ako zadávať znaky, nájdete na strane 38.

2. Poznámku uložíte podľa postupu opísanom v kroku 4 strane 106 a ďalej.

Keď máte zadefinované úlohy, vytvoria zoznam s označením stavu () v prípade, že úloha je Vykonané alebo () v prípade, že úloha je Vrátiť akciu) v ponuke **Urobiť zoznam**.

Na konkrétnu úlohu sa presuňte pomocou tlačidla Hore alebo Dolu a stlačte **Zvoliť**. Úloha sa zobrazí spolu s termínom, nastavením alarmu, detailmi úlohy a označením stavu.

Na predchádzajúcu alebo nasledujúcu úlohu sa presuniete pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava.

Keď stlačíte **Voľby**, k dispozícii sú tieto možnosti:

Pridať: Vám umožní pridať novú úlohu. Viac informácií o tom, ako pridať poznámky typu Vytvoriť zoznam, nájdete na strane 105.

Označiť: Vám umožní zmeniť označenie stavu.

Editovať: Vám umožní editovať obsah úlohy.

Presunúť: Vám umožní presunúť úlohu na iný dátum.

Kopírovať: Vám umožní skopírovať úlohu na iný dátum.

Vymazať: Vám umožní zmazať úlohu.

Vymazať všetko: Vám umožní zmazať zo zoznamu všetky úlohy.

Hodiny *(Menu 5.4)*

Táto voľba Vám umožní zmeniť aktuálny čas a zobrazený dátum. Môžete tiež skontrolovať Greenwichský stredný čas (GMT) a čas v 21 veľkomestách na celom svete.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Nastaviť čas: Vám umožní zadať aktuálny čas. Formát času si môžete Zvoliť vo voľbe menu **Nastaviť formát**; pozrite strane 112.

Poznámka: Skôr, než nastavíte čas, musíte uviesť časové pásmo, v ktorom sa nachádzate, v položke menu **Nastaviť svetový čas**.

Nastaviť dátum: Vám umožní zadať deň, mesiac a rok. Formát dátumu môžete zmeniť vo voľbe menu **Nastaviť formát**; pozrite strana 112.

Nastaviť svetový čas: Vám umožní kontrolovať aktuálny čas v GMT a 21 hlavných mestách po celom svete. Pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava sa prerolujete cez zoznam miest.

Na displeji uvidíte:



- názov mesta,
- aktuálny dátum a čas,
- časový rozdiel medzi vybraným mestom a vašim mestom, ak máte nastavený miestny čas (pozrite ďalej) alebo GMT (štandardne).

Vyberte časové pásmo, v ktorom sa nachádzate:

1. Jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla Dofava alebo Doprava vyberte mesto, ktoré sa nachádza v tom istom časovom pásme ako vy.

Zobrazí sa miestny dátum a čas.

2. Stlačte **Nastav**.

3. Ak chcete...	Zvoliť...
aktualizovať súčasný dátum/čas tohto nového nastavenia	Nastaviť miestne.
naznačuje že časové pásmo je teraz používa denný čas uloženia	Nastaviť DST. Ikona  je zobrazená hneď vedľa časového rozdielu.
ukazuje, že v tomto časovom pásme sa už nepoužíva letný čas	Vybrať DST (k dispozícii je iba vtedy, keď sa vedľa časového údaju zobrazí ikona ).

4. Ak ste hotoví, stlačte  alebo  a skončíte.

Nastaviť formát: Vám umožní zmeniť formát času a dátumu.

Formát času: 24 hodín
12 hodín



Formát dátumu: DD/MM/RRRR (deň/mesiac/rok)
RRRR/MM/DD (rok/mesiac/deň)

Budík (Menu 5.5)

Táto voľba Vám umožní nastaviť budík tak, aby zvonil v určený čas. Nastavené môžete mať až tri budíky alebo môžete nastaviť telefón, aby Vás upozornil aj vtedy, keď je vypnutý.

Ak chcete nastaviť budík:

1. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu vyberte **Zdvorilostný hovor, Budík 1** alebo **Budík 2**.

Ikona  znamená, že momentálne nie je nastavený žiadny budík. Ikona  znamená, že budík už je nastavený.


2. Stlačte **Zvoliť**.
3. Stlačte tlačidlo **Voľby**.
4. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu sa presuňte na požadovanú voľbu a stlačte **Zvoliť**. Nastavenie zmeňte podľa svojej potreby.

- **Deň budenia:** Pomocou **Zvoliť** umiestnite alebo odstráňte kvačku označujúcu deň alebo dni v týždni. Ak chcete nastaviť budík na každý deň, vyberte **Každý deň**. Ak chcete nastaviť dočasný budík, vyberte **Iba raz**. Ak po tejto voľbe stlačíte **OK**, telefón si od vás vypýta čas budíka.
- **Čas budenia:** Zadať čas, kedy chcete spustiť budík.
- **Tón budíka:** Vyberte melódiu budíka.
- **Odstrániť budík:** Budík sa deaktivuje.

Poznámka: Tento typ upozorňovania budíkom 1 a 2 je ovplyvnený typom upozornenia prichádzajúceho hovoru. Upozorňovací typ ranného hovoru je vždy melódia.

5. Jednotlivé nastavenia zmeníte zopakovaním postupu v kroku 4.

6. Ak ste hotoví, stlačte  alebo  a skončíte.

Keď máte budík nastavený, v hornom riadku displeja vidíte ikonu budíka (). Vyzváňajúci budík zastavíte tak, že telefón otvoríte a zatvoríte alebo stlačíte ľubovoľné tlačidlo.

Poznámka: Ak máte aktivovaný tichý režim, tón budíka nie je počuť. Ak však máte nastavený ranný hovor, budík zaznie aj v prípade, že máte aktivovaný tichý režim.

Ak chcete nastaviť vyzváňanie budíka aj vtedy, keď je telefón vypnutý:

1. Na zozname budíkov sa prerolujete na **Automatické napájanie** a stlačte **Zvoliť**.

2. V prípade potreby pomocou tlačidla Hore alebo Dolu vyberte **ZAP**.

Ak chcete vypnúť funkciu Automatické zapnutie, vyberte **VYP**.

3. Stlačte **Zvoliť** a uložte nastavenia do pamäte.

4. Ak ste hotoví, stlačte  alebo  a skončíte.

Keď máte aktivovaný Automatické zapnutie budíka, pred **Automatické napájanie** sa zobrazí kvačka. Ak je telefón v čase, na ktorý je zadaný budík, vypnutý, automaticky sa zapne a budík začne vyzváňať. Potom sa telefón automaticky zase vypne.

Kalkulačka (Menu 5.6)

Svoj telefón môžete používať aj ako kalkulačku. Táto kalkulačka vykonáva základné aritmetické funkcie ako je sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie a výpočet zostatku.

Ak chcete vykonať výpočet:

1. Pomocou číselných tlačidiel zadajte prvé číslo.

Poznámka: Na opravu chýb alebo na vymazanie displeja použite tlačidlo **C**.

2. Tlačidlom \times zadáte desatinnú bodku (.) a tlačidlom **#** zadáte symbol príslušnej aritmetickej operácie: + (sčítanie), - (odčítanie), \times (násobenie), / (delenie), % (zvyšok), (alebo).

3. Zadajte druhé číslo.

4. V prípade potreby zopakujte postupy opísané v kroku 2 a 3.

5. Výsledok zobrazíte stlačením **Rovné**.

Výsledok sa vypíše v okienku **Odpoveď**.




Poznámka: Výsledok je zaokrúhlený na šesť desatinných čísel.

6. Ak ste hotoví, stlačte  alebo  a skončíte.

Prevodník (Menu 5.7)

Toto menu Vám umožní premieňať jeden druh jednotiek na iný.

Ak chcete premeniť nejakú hodnotu:

1. Prerolujte sa na ten druh prevodníka, ktorý chcete použiť, a to **Mena**, **Dĺžka**, **Váha**, **Objem**, **Oblasť** a **Teplota** a stlačte **Zvoliť**.
2. Zadáajte hodnotu, ktorú chcete premeniť a stlačte tlačidlo Dolu. Dostanete sa na pole **Od**.
Pomocou tlačidla ✕ môžete zadať desatinnú bodku (.).
3. Pomocou tlačidla Doprava alebo Dofava vyberte pôvodnú jednotku a pomocou tlačidla Dolu sa presuňte na pole **Do**.
Jednotky, s ktorými telefón pracuje, sú uvedené v tabuľke na nasledujúcej strane.
4. Požadovanú jednotku vyberiete pomocou tlačidla Dofava alebo Doprava.
5. Výsledok zobrazíte stlačením **OK** alebo .
Výsledok sa vypíše v okienku **Odpoveď**.
6. Ak ste hotoví, stlačte  alebo  a skončíte.

Jednotky k dispozícii

Typ	Jednotky		
Mena	EURO	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Dĺžka	mm	cm	m
	km	in	ft
	yard	miľa	
Váha	g	kg	tona
	grain	oz	libra
Objem	cm ³	m ³	l
	in ³	ft ³	yd ³
	gal		
Oblasť	cm ²	m ²	a
	in ²	ft ²	yd ²
	akre		
Teplota	°C	°F	

Časovač (Menu 5.8)

Keď používate funkciu Časovač, telefón môžete nastaviť tak, aby po určitom čase zaznel alarm.

1. Stlačte **Nastav..**
2. Zadáajte čas, kedy chcete odpočítavať, v hodinách a minútach, a stlačte **OK**.
3. Stlačte **Štart** a odpočítavanie sa spustí.

Aj keď časovač nebudete mať na displeji, jeho funkcia pobeží naďalej. Po uplynutí uvedeného času vás telefón na túto skutočnosť upozorní tak, že zahrá melódiu a vypíše textové upozornenie.

Ak telefón práve zvoní a vy chcete zastaviť melódiu, ktorú časovač hrá, telefón otvorte a zatvorte alebo stlačte ľubovoľné jeho tlačidlo.

Ak chcete časovač zastaviť skôr, ako dohrá melódiu, stlačte **Stop** na obrazovke Časovača.

Poznámka: Časovač čerpá energiu z batérie; preto sa jeho používaním funkčný čas telefónu skracuje.


Stopky *(Menu 5.9)*

Stopky môžete používať na meranie časov v rôznych športoch.

Napríklad: Bežecké alebo plavecké preteky

Používať môžete až štvoro stopiek.

Presnosť stopiek je na stotinu sekundy. Maximálny čas, ktorý možno merať, je 10 hodín.

1. Ak chcete spustiť stopky, stlačte **OK**.
2. Ak chcete zastaviť prvé stopky, stlačte **OK**. V prípade ostatných stopiek tento krok zopakujte.
3. Stopky vynulujete stlačením **Vynulovať**.
4. Stlačte **C** alebo  a skončíte.

Sieťové služby

Funkcie v tomto menu predstavujú služby siete. O ich dostupnosti sa informujte u svojho operátora a v prípade záujmu si ich predplaťte.

Presmerovanie hovoru *(Menu 6.1)*

Poznámka: Podľa toho akú máte SIM kartu, môžete mať rôzne voľby presmerovania hovorov. Tie, ktoré váš operátor nepodporuje, sa nemusia vypísať.

Táto sieťová služba umožňuje zmenu trasy hovorov na vami udané číslo.

Napríklad: Môže sa stať, že svoje pracovné hovory počas dovolenky budete chcieť presmerovať na kolegu.

Presmerovanie hovorov môžete nastaviť viacerými spôsobmi:

Presmerovať vždy: Presmerujú sa všetky hovory.

Obsadené: Hovory sa presmerujú vtedy, ak máte telefón obsadený iným hovorom.

Žiadna odpoveď: Hovory sa presmerujú vtedy, ak nedvíhate telefón.

Nedosiahnuteľné: Hovory sú presmerované vtedy, ak ste mimo oblasti pokrytia vášho operátora.

Zrušiť všetko: Zrušia sa všetky možnosti presmerovania hovorov.

Pre všetky tieto typy hovorov môžete zadať jednotlivé možnosti presmerovania hovorov:

- iba hlasové hovory
- iba faxové hovory (nie je k dispozícii, ak sa používa linka 2)
- iba dátové hovory (nie je k dispozícii, ak sa používa linka 2)

Napríklad: Môžete:

- systematicky presmerovávať faxové hovory na fax vo svojej kancelárii.
- ak telefón práve používate, presmerovávať hlasové hovory na svojich kolegov.

Nastavenie volieb presmerovania hovorov

1. Typ presmerovania hovoru vyberte pomocou tlačidla Hore alebo Dolu a potom stlačte **Zvoliť**.
2. Typ hovorov, ktoré chcete presmerovať, vyberte pomocou tlačidla Hore alebo Dolu a potom stlačte **Zvoliť**.
3. Stlačte **Aktivovať** a potvrdíte svoje nastavenia.
4. Zadajte číslo, na ktoré majú byť hovory presmerované.

Ak chcete zadať medzinárodný kód, podržte stlačené tlačidlo **0**, až kým sa neobjaví znamienko +.

Stlačením **Volby** si môžete tiež Zvoliť číslo z telefónneho zoznamu alebo číslo serveru hlasovej pošty. Potom vyberte **Tel.zoz** alebo **Hlasový server**.

5. Ak ste s výberom spokojní, stlačte **OK**.

Telefón vyšle vaše nastavenia do siete a zobrazí potvrdenie siete.

Deaktivovanie zvláštnych volieb presmerovania hovorov

1. Vyberte voľbu presmerovania hovorov, ktorú chcete deaktivovať.
2. Vyberte typ hovorov, na ktoré sa táto voľba vzťahuje.
3. Stlačte **Odobrať**.

Telefón vyšle vaše nastavenia do siete a zobrazí potvrdenie siete.

Je tiež možné deaktivovať všetky nastavenia presmerovania hovorov pomocou voľby **Zrušiť všetko**.

Zakázaný hovor *(Menu 6.2)*

Sieťová služba zákaz hovorov vám umožní obmedziť hovory z vášho telefónu.

Zákaz hovorov môžete nastaviť viacerými spôsobmi:

Všetky odchádzajúce: Hovory nie je možné spojiť.

Medzinárodné: Medzinárodné hovory nie je možné spojiť.

Medzinárodné okrem domov: Keď ste v zahraničí, volať môžete iba na čísla v krajine, v ktorej sa teraz nachádzate, a vo vašej domovskej krajine. Je to krajina, kde má sídlo operátor vašej domácej siete.

Všetky prichádzajúce: Hovory nie je možné spojiť.

Prichádzajúce pokiaľ v zahraničí: Hovory nie je možné prijímať, ak používate telefón mimo pokrytia vo vašej krajine.

Zrušiť všetko: Deaktivujú sa všetky nastavenia zákazu hovorov; je možné normálne volať a prijímať hovory.

Pre všetky tieto typy hovorov môžete zadať jednotlivé možnosti zákazu hovorov:

- iba hlasové hovory
- iba faxové hovory (nie je k dispozícii, ak sa používa linka 2)
- iba dátové hovory (nie je k dispozícii, ak sa používa linka 2)

Nastavenie volieb zákazu hovorov

1. Typ zákazu hovoru vyberte pomocou tlačidla Hore alebo Dolu a potom stlačte **Zvoliť**.
2. Typ hovorov, ktoré chcete zakázať, vyberte pomocou tlačidla Hore alebo Dolu a potom stlačte **Zvoliť**.
3. Stlačte **Aktivovať** a potvrdíte svoje nastavenia.
4. Zadajte heslo, ktoré vám poskytol operátor na zákaz hovorov a stlačte **OK**.

Telefón vyšle vaše nastavenia do siete a zobrazí potvrdenie siete.

Deaktivovanie zvláštnych volieb zákazu hovorov

1. Vyberte voľbu zákazu hovorov, ktorú chcete deaktivovať.
2. Vyberte typ hovorov, na ktoré sa táto voľba vzťahuje.
3. Stlačte **Deaktivovať**.

4. Zadajte svoje heslo zákazu hovorov, ktoré máte od operátora.

Telefón vyšle vaše nastavenia do siete a zobrazí potvrdenie siete.

Je tiež možné deaktivovať všetky nastavenia zákazu hovorov pomocou voľby **Zrušiť všetko**.

Zmena hesla pre zákaz hovorov

Heslo zákazu hovorov, ktoré máte od svojho operátora, môžete nastaviť a zmeniť.

1. Na displeji pre zakázané hovory vyberte **Zmeniť heslo pre zákaz** a stlačte **Zvoliť**.
2. Zadajte aktuálne heslo a stlačte **OK**.
3. Zadajte nové heslo a stlačte **OK**.
4. Ešte raz zadajte aktuálne heslo a stlačením **OK** ho potvrdíte.

Hovor čaká (Menu 6.3)

Táto sieťová služba vás v priebehu hovoru informuje, že sa vás niekto pokúša dovolať.

Pre všetky tieto typy hovorov môžete zadať jednotlivé možnosti čakajúcich hovorov:

- iba hlasové hovory
- iba faxové hovory (nie je k dispozícii, ak sa používa linka 2)
- iba dátové hovory (nie je k dispozícii, ak sa používa linka 2)

Aktivovanie funkcie Hovor čaká

1. Typ hovorov, na ktoré sa má voľba čakajúceho hovoru vzťahovať, vyberte pomocou tlačidla Hore alebo Dolu a potom stlačte **Zvoliť**.
2. Stlačte **Aktivovať** a potvrdíte svoje nastavenia.
Telefón vyšle vaše nastavenia do siete a zobrazí potvrdenie siete.

Deaktivovanie zvláštnych volieb čakajúcich hovorov

1. Vyberte typ hovorov, na ktoré sa táto voľba vzťahuje.
2. Stlačte **Deaktivovať**.
Telefón vyšle vaše nastavenia do siete a zobrazí potvrdenie siete.

Je tiež možné deaktivovať všetky nastavenia čakajúcich hovorov pomocou voľby **Zrušiť všetko**.

Výber siete (Menu 6.4)

Funkcia Voľba siete vám umožní Zvoliť si sieť automaticky alebo manuálne pri roamingu mimo pokrytia vášho operátora.

Poznámka: Inú sieť, než je vaša domovská, si môžete Zvoliť iba vtedy, ak existuje platná dohoda o roamingu medzi touto a vašou domovskou sieťou.

Ak chcete označiť automatickú alebo manuálnu voľbu siete pri roamingu:

1. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu vysviette požadovanú voľbu a stlačte **Zvoliť**.
Ak vyberiete **Automaticky**, pri roamingu sa pripojíte na prvú dostupnú sieť.
Ak vyberiete **Manuálne**, telefón bude vyhľadávať dostupné siete. Choďte na krok 2.
2. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu vysviette požadovanú sieť a stlačte **Zvoliť**.
Pri roamingu sa pripojíte na túto sieť.

ID volajúceho *(Menu 6.5)*

Svoje telefónne číslo môžete utajiť, aby sa nezobrazilo na displeji telefónu volaného účastníka.

Poznámka: Niektoré siete neumožňujú používateľovi meniť toto nastavenie.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Neplatné: Používa sa štandardné nastavenie, ktoré poskytuje sieť.

Skrýť číslo: Vaše číslo sa nezobrazí na displeji volaného.

Odoslať číslo: Vaše číslo sa vyšle vždy, keď Vy niekomu voláte.

Aktívna linka *(Menu 6.6)*

Niektoré SIM karty sa môžu používať s dvoma účastníckymi číslami. Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak ju vaša SIM karta podporuje.



Táto voľba v menu vám umožní Zvoliť si linku, z ktorej budete volať. Nezávisle od toho, akú linku máte vybranú, môžete prebrať hovory na oboch linkách.

Menu **Funbox** obsahuje viacero volieb:

- WWW služby
- Média box
- JAVA svet
- Hry

WWW služby *(Menu 7.1)*

Váš telefón sa dodáva s prehliadačom WAP (Wireless Application Protocol - protokol pre bezdrôtové aplikácie), ktorý Vám umožní prístupovať do mobilného webu.

Vždy, keď spustíte prehliadač WAP, sa váš telefón pripojí na mobilný web a na displeji sa zobrazí ikona ( alebo ) oznamujúca vám, že ste pripojení do mobilného webu a že vám budú účtované príslušné poplatky. Sadzby budú závisieť od toho, akú službu si vyberiete.

Po určitom čase nečinnosti prehliadač WAP ukončí pripojenie na sieť a v prípade potreby sa automaticky pripojí zase. Preto môžete mať fakturovaných viacero pripojení na sieť v rámci jednej relácie. Je to normálne a cieľom je udržiavať vaše poplatky čo najnižšie.


Domov *(Menu 7.1.1)*

Keď si v menu vyberiete túto voľbu, telefón sa pripojí na sieť a stiahne domovskú stránku (homepage) poskytovateľa mobilného webu.




Keď nadviažete spojenie, zobrazí sa domovská stránka. Jej obsah závisí od poskytovateľa tejto služby.

Poznámka: Ak z úsporného režimu chcete čo najrýchlejšie spustiť prehliadač WAP, stlačte **Ź**.

Po displeji sa presúvajte pomocou tlačidiel Hore a Dolu.

Ak chcete prehliadač vypnúť, kedykoľvek stlačte . Telefón sa vráti do úsporného režimu.

Navigácia pomocou prehliadača WAP

Ak chcete...	Stlačte...
prerolujte sa a vyberte položky prehliadača	pomocou tlačidla Hore a Dolu, až kým sa vysvieti požadovaná položka. Potom stlačte  .
vyberte si očíslovanú položku	pomocou príslušného číselného tlačidla.
vrátiť sa na prechádzajúcu stranu	 (alebo Naspäť) mäkké tlačidlo alebo tlačidlo C .
vrátiť sa na iniciačnú domovskú stránku	tlačidlo  a v prehliadači vyberte voľbu Domovská stránka . Viac informácií nájdete na strane 129.

Zadávanie textu do prehliadača WAP





Keď vás displej vyzve zadať text, nad pravým mäkkým tlačidlom sa objaví aktuálny režim vstupu textu.

Viac informácií o zadávaní textu nájdete na strane 38.

Používanie menu prehliadača WAP

Pri surfovaní na mobilnom webe sú dostupné viaceré voľby menu.

Ak chcete prísť do menu prehliadača WAP:

1. Stlačte tlačidlo  alebo presuňte logo do vrchnej ľavej časti všetkých WAP stránok a potom stlačte mäkké tlačidlo .
2. Zobrazí sa zoznam volieb.
3. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu zvýraznite vami požadovanú voľbu.
4. Voľbu vyberte stlačením .
5. Ak je to potrebné, vyberte druhotnú voľbu pomocou tlačidla Hore alebo Dolu a potom stlačte .

Poznámka: Menu prehliadačov WAP sa môžu líšiť podľa toho, ktorú verziu prehliadača máte.

K dispozícii sú nasledujúce menu WAP prehliadača:

Naspäť: Vás vráti na predchádzajúcu stranu.

Domovská stránka: Vás kedykoľvek vráti na domovskú stránku poskytovateľa mobilného webu.

Skončiť: Činnosť prehliadača WAP sa ukončí.

Znova načítať: Znova zavedie aktuálnu stránku.

Zobraziť URL: Ukáže sa adresa URL webovej stránky, na ktorej sa momentálne nachádzate.

Rozšírené: K dispozícii sú tieto možnosti:

Vyprázdniť pamäť: Vyprázdňuje sa informácie uložené v cache pamäti. Je to pamäť telefónu, ktorá sa používa na ukladanie webových stránok, do ktorých ste pristúpili naposledy.

Čo je...: Zobrazí informácie o prehliadači.

Používanie volieb prehliadača WAP

Pri surfovaní v mobilnom webe je k dispozícii viacero volieb. Ak chcete k týmto voľbám prísť, po pripojení sa na mobilný web stlačte **Ď**.

Choď na URL: Vám umožní manuálne zadať adresu URL stránky, na ktorú chcete prísť.


Záložka: Vám umožní používať voľbu **Záložka** v menu. Viac informácií nájdete na strane 130.

Správy: Vám umožní prečítať si alebo napísať správu SMS. Viac informácií nájdete na strane 64.

Média box: Vám umožní používať váš média box. Viac informácií nájdete na strane 134.

Prevzatie hovoru počas pripojenia cez WAP

Počas navigácie pomocou prehliadača WAP môžete prijímať prichádzajúce hovory.

Prevezmite hovor stlačením  ako obvykle. Po skončení hovoru môžete pokračovať v navigácii na webovej stránke, na ktorú ste už predtým prístupili.

Záložka *(Menu 7.1.2)*

Táto voľba v menu vám umožní uložiť do pamäte adresu URL až 10 vašich obľúbených webových stránok.

Ak chcete uložiť adresu URL do pamäte:

1. Vyberte voľnú pozíciu a stlačte **Zvoliť**.
2. Zadajte adresu a stlačením **OK** ju uložte do pamäte.
3. Zadajte názov záložky a stlačte **OK**.

Viac informácií o tom, ako sa zadáva text, nájdete na strane 38.

Keď už máte adresu uloženú v pamäti, môžete ju podľa potreby Zvoliť. Vtedy máte k dispozícii tieto voľby:

Choď: Vám umožní priamo prísť na stránku.

Editovať: Vám umožní zmeniť názov a adresu URL záložky.

Vymazať: Vám umožní zmazať záložku.

Choď na URL *(Menu 7.1.3)*

Táto voľba v menu vám umožní manuálne zadať adresu URL webovej stránky, na ktorú chcete prísť.

Zadajte adresu URL a stlačte **OK**.

Viac informácií o tom, ako sa zadáva text, nájdete na strane 38.

Vyprázdniť pamäť *(Menu 7.1.4)*

Táto voľba v menu vám umožní vyprázdniť informácie uložené v cache pamäti. Je to pamäť telefónu, ktorá sa používa na ukladanie webových stránok, do ktorých ste prístupili naposledy.

Nastavenia proxy *(Menu 7.1.5)*

Toto menu vám umožní nastaviť až päť proxy serverov.

Poznámka: Väčšinou nie je potrebné, aby ste nastavenia prehliadača menili. Nastavenia meňte iba vtedy, ak vás o to požiada váš operátor.

Pre každý proxy server sú k dispozícii tieto voľby:

Názov Proxy: Zadáajte názov proxy servera HTTP.

Nastavenie GSM: Môžete zmeniť nastavenia proxy pre sieť GSM.

Komunikačný uzol: Zadáajte IP adresu a IP port.

Typ dátového volania: Vyberte typ sieťového spojenia; ISDN alebo **Analógový**.

Vytočiť číslo: Zadáajte telefónne číslo PPP servera.

ID pre prihlásenie: Zadáajte ID pre prihlásenie PPP servera.

Heslo: Zadáajte heslo PPP servera.

Nastavenie GPRS: Môžete zmeniť nastavenia proxy pre sieť GPRS.

Komunikačný uzol: Zadáajte IP adresu a IP port.

APN: Zadáajte názov prístupového bodu použitého v adrese komunikačného uzla siete GRPS.

ID pre prihlásenie: Zadáajte ID používateľa potrebné na pripojenie sa do siete GPRS.

Heslo: Zadáajte heslo potrebné na pripojenie sa do siete GPRS.

Domov URL: Môžete zmeniť adresu vašej iniciačnej domovskej stránky.

Keď sa zobrazí štandardná domovská stránka, môžete ju zmazať pomocou **C** a zadať svoju vlastnú. Ak chcete zadávať špeciálne znaky (napríklad /), používajte symbolický režim; pozrite strana 44.

Doručiteľ: Môžete Zvoliť nosič, ktorý sa má používať pre jednotlivé typy prístupov do siete.

Najprv GPRS: Váš telefón začne najprv vyhľadávať sieť GPRS. Ak nie je táto služba dostupná, môžete dočasne nastaviť službu GSM.

Iba GPRS: Telefón funguje iba v sieťach GPRS.

Iba GSM: Telefón funguje iba v sieťach GPRS.

Aktuálne proxy *(Menu 7.1.6)*

Táto voľba v menu Vám umožní aktivovať jeden z proxy serverov nastavených na používanie spojenia cez WAP.

Potlačiť správu *(Menu 7.1.7)*

Toto menu vám umožňuje nastaviť obdržanie a čítanie vytlačených správ.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Prijaté: Telefón prijíma reklamné správy a ukladá ich do vstupnej schránky. Túto reklamnú správu si môžete prečítať vo výstupnej schránke.

Nastavenia: Táto voľba Vám umožní odoslať vytlačenú správu na určené číslo.

Vždy: Vždy príjde vytlačená správa.

Nikdy: Vytlačená správa nikdy nepríde.

Voliteľné: Vytlačené správy, ktorých zaslanie zodpovedá číslu v tejto prichádzajúcej voľbe. Prednastavené číslo je servisné centrum SMS. Číslo môžete tiež upraviť.

Vymazať všetko: Vymaže všetky z vytlačených správ.

Média box *(Menu 7.2)*

Táto možnosť menu ukladá rôzne položky médií z iných zdrojov, ako napríklad z WAP stránok, softvéru EasyStudio PC alebo z multimediálnych správ.

Obrázky *(Menu 7.2.1)*

Táto možnosť vám umožní zobraziť obrázky získané z EMS alebo MMS, stiahnutých z WAP stránok softvéru EasyStudio PC alebo z multimediálnych správ.

Ak chcete zobraziť obrázok, tak stlačte mäkký kláves **Zobrazíť**.

Keď si zobrazíte fotku, stlačte mäkký kláves **Voľby**, aby ste vykonali následovné.

Odoslať: Vám umožní poslať prostredníctvom správ.

Premenovať: Vám umožňuje ju premenovať.

Vymazať: Vám umožní ju vymazať.

Nastaviť ako tapetu: Vám umožní nastaviť ju ako pozadie.

Vlastnosti: Vám umožní zobraziť detailné informácie o fotke.

Zvuky *(Menu 7.2.2)*

Táto možnosť vám umožní vypočuť si nahrané hlasy a melódie prijaté z iného zdroja, napríklad zo stránok WAP, softvéru EasyStudio PC alebo z multimediálnych správ.

Hlasy: Vám umožní počúvať nahrané zvuky.

Moje zvuky: Vám umožní počúvať rôzne melódie.

Keď si vyberiete zvuk, stlačte mäkké tlačidlo **Voľby**, aby ste poslali, premenovali, vymazali, nastavili ako zvonenie (iba v **Moje zvuky**) alebo zobrazili vlastnosti.

Vymazať všetko *(Menu 7.2.3)*

Táto možnosť zmaže všetky obrázky a zvuky v schránke médií.

Obrázky: Ak si ho želáte vymazať, tak stlačte mäkký kláves **Áno**, v opačnom prípade stlačte mäkký kláves **Nie**.

Zvuky:

1. Presuňte sa na schránku zvukov a pred ňu umiestnite kontrolnú značku stlačením mäkkého tlačidla **Zvoľiť**.
Ak vyberiete **Všetky**, kontrolné značky sa umiestnia pred všetkými schránkami.
2. Ak potrebuje zaškrtnúť ďalšiu schránku, zopakujte krok č. 1.
3. Keď skončíte kontrolu, stlačte **OK**.
4. Keď sa zobrazí potvrdzujúca správa, stlačte mäkké tlačidlo **Áno** a vymažete všetky zvuky v schránke alebo schránkach.

V opačnom prípade stlačte mäkké tlačidlo **Nie**.

Stav pamäte *(Menu 7.2.4)*

Schránka médií a schránky multimediálnych správ zdieľajú dané množstvo pamäte vo vašom telefóne.

Displej zobrazuje stav voľnej a používanej pamäte.

Stlačením ľavého alebo pravého tlačidla môžete vidieť stav používanej pamäte schránky médií a schránok multimediálnych správ.

JAVA svet *(Menu 7.3)*

Môžete si stiahnuť MIDlets (Java aplikácie fungujúce na mobilných telefónoch) z rôznych zdrojov za použitia prehliadaču WAP a ukladať ich vo vašom telefóne.

Stiahnutia *(Menu 7.3.1)*

Je zobrazený zoznam Java hier. Základné, sú dodané dve nahraté MIDlets (Java hry). Ak je zoznam Java hier prázdny, zobrazí sa vyskakujúca správa, ktorá vás pozyva stiahnuť si nové hry. Pre pridanie MIDlets do zoznamu, môžete si MIDlets stiahnuť z webových stránok.

Ak chcete...	Stlačte...
nájsť hru	tlačidlo Hore alebo Dolu.
spustiť hru	mäkké tlačidlo Spust.
zobraziť detailné informácie	mäkké tlačidlo Info.
vymazať hru	mäkké tlačidlo Vymazať na informačnom displeji.

SnowBall Fight

Cieľom tejto hry je vyzvať a poraziť šampiónov v hádzaní snehových gúľ zo štyroch rôznych tímov.

Nahrávanie hry

Po nahratí hry, stlačte dvakrát ktorékoľvek tlačidlo pre prístup do prvej obrazovky menu. Na prvej obrazovke menu, stlačte tlačidlo **#**, aby ste hrali hru, alebo stlačte tlačidlo **X** pre prístup k hlavnému menu tejto hry.

Play: Vám umožní spustiť novú hru alebo uloženú hru. Uložená hra vám umožní pokračovať v začiatku posledného úseku, ktorý ste hrali predtým.

Instructions: Vám ukazuje vysvetlenie kontrolných tlačidiel, ofenzívnych a defenzívnych položiek.

Configuration: Vám umožňuje zapnúť alebo vypnúť hudbu, vibrácie a vybrať rýchlosť hry od 1 do 5.


Quit: Skončí hru a vráti sa na obrazovku menu stiahnutia.

Hranie hry


Pohybujte postavičkou po ulici s použitím navigačných tlačidiel. Ak máte dostatok zlatých mincí, ktoré si môžete zarobiť počas boja na kúpu predmetov, môžete si zakúpiť ochranné predmety v obchode s liečivami a ofenzívne predmety v obchode s predmetmi. Premiestnite postavičku do tímu súčasného stupňa a stlačte tlačidlo **#**, aby ste ju vybrali. Keď sa snehový boj začne, traťte súperiace deti snehovými guľami a vyhýbajte sa ich. Počas boja môžete používať predmety, ktoré máte. Ak získate dostatok many, môžete tiež použiť špeciálny útok. Mali by ste vyhrať všetky súboje v štyroch stupňoch za sebou, aby ste mohli vyzvať šampióna snežného súboju.

Hlavné príkazy

4/6 alebo Vľavo/Vpravo: Pohyb vľavo alebo vpravo.

2, 5 alebo Hore,  : Kontroluje vzdialenosť pri prvom stlačení a hodí snehovú guľu pri ďalšom stlačení.

8, Dole: Použite špeciálny útok v závislosti od množstva vašej many.

3: Vstúpi do režimu položiek, aby ste mohli použiť položky, zvolí položky, ktoré chcete použiť stlačením 2, 5, hore alebo tlačidla .

Špeciálne útoky

Stupeň 1: Aurora, všetci nepriatelia sú trafení snehovou guľou.


Stupeň 2: Ice dragon (Ľadový drak), všetci nepriatelia sú trafení snehovou guľou a zamrznutý na 8 sekúnd.

Stupeň 3: Icicle storm (Cencúľová búrka), dvakrát tak silný útok so snehovými guľami na všetkých nepriateľov a zníženie presnosť útokov protivníkov na 10 sekúnd.

BubbleSmile

Bublinový úsmev je arkádová hlavolamová hra.

Nahrávanie hry

Po nahratí hry, sa vám zobrazia nasledujúce možnosti. Pre výber jednej z nich stlačte tlačidlo .

Start game: Vám umožní začať novú hru s časovým režimom alebo zručným režimom.

- **Timed mode (Časový režim):** Musíte dosiahnuť najlepšie skóre skôr ako zmizne meradlo v časovej tabuľke. Keď dáte dokopy rovnako sfarbené bublinky, tak sa miera v časovej tabuľke predíži.
- **Skilled mode (Zručný režim):** Musí sa vám podariť aby naraz zmizli 4 bubliny, aby sa predížila miera v tabuľke zručnosti. Ak zmiznú 3 alebo žiadna z bublín, tak miera klesá.

Continue: Vám umožní pokračovať v hre, ktorú ste hrali naposledy. Toto menu je k dispozícii iba vtedy, ak ste hru už niekedy hrali.

High Score: Vám ukáže tabuľku najvyšších skóre.

How to play: Vám zobrazí pokyny tejto hry.

Option: Vám umožní zapnúť alebo vypnúť zvuk.

Hranie hry

vaše skóre stúpa, keď odstránite bubliny. Iba ak je zoradených viac ako 3 rovnofarebné bubliny horizontálne alebo vertikálne, tak zmiznú. Pre zoradenie bublín, pohnite dookola skupinu troch bublín, aby ste ich vhodne umiestnili a otočili. Keď sa hra skončí, vaše skóre sa zapíše v tabuľke najvyššieho skóre, ak je jedným z troch najlepších.

Hlavné príkazy

2, 4, 6, 8, alebo navigačné tlačidlo: Premiestnite skupinu hore, dolu, doprava alebo doľava.

1: Otáčajte bubliny v skupine proti smeru hodinových ručičiek.

3: Otáčajte bubliny v skupine v smere hodinových ručičiek.

Nastavenie DNS *(Menu 7.3.2)*

DNS (Doménový názov serveru) odošle automaticky nastavenie pripojenia k Java serveru, keď sa uskutočňuje nastavenie dátového hovoru. Adresa je automaticky poskytnutá operátorom siete, ale v tomto menu ju môžete manuálne zmeniť.

Stav pamäte *(Menu 7.3.3)*

Môžete skontrolovať voľný priestor pre Java stiahnutia. Displej tiež zobrazuje celkovú pamäť a používanú pamäť.


Hry (Menu 7.4)

Ak použijete voľbu v tomto menu, môžete si zahrať niektorú z troch hier.

Na požadovanú hru sa presuňte pomocou tlačidla Hore alebo Dolu a stlačte **Zvoliť**.

Voľbu vyberiete stlačením príslušného číselného tlačidla. K dispozícii sú tieto možnosti:

- New Game:** Vám umožní spustiť novú hru.
- High Score:** Vám ukáže tabuľku najvyšších skóre. Táto voľba nie je k dispozícii pre všetky hry.
- Key Info:** Vám ukáže, akú funkciu majú jednotlivé tlačidlá v danej hre.
- Continue:** Vám umožní pokračovať v hre, ktorú ste hrali naposledy. Toto menu je k dispozícii iba vtedy, ak ste hru už niekedy hrali.
- Počas hry:

Ak chcete...	Stlačte...
nastaviť hlasitosť hry	tlačidlá hlasitosti.
urobiť prestávku/ pokračovať v hre	tlačidlo C .
skončiť hru	tlačidlo  [Ⓢ] alebo pravé variabilné tlačidlo.

Ak ste v hre dosiahli piate najlepšie skóre alebo ešte lepšie, môžete zadať meno, ktoré má najviac 10 znakov.

Honey ball (Menu 7.4.1)

Cieľom hry je pomocou loptičky porozbíjať okienka tvaru medových plástov. Loptička sa pohybuje medzi raketou a okienkami.

Keď začnete novú hru, loptička je položená na rakete v strede displeja. Keď sa začne loptička pohybovať, musíte raketu nastavovať tak, aby sa od nej loptička odrážala. Zakaždým, keď loptička trafí medový plást, plást sa rozbije. Niekedy sa objavia písmená, ktoré zvyšujú účinnosť rakety alebo loptičky:


B: Raketa a loptička sa vrátia do svojej štandardnej podoby.

C: Loptička sa prilepí na raketu vždy, keď sa jej dotkne. Tak Vám poskytnete viac času na optimalizáciu polohy.

H: Raketa sa predĺži.

P: Loptička sa zmení na turboloptu, ktorá sa od plástov neodráža. Priamo ich preráža a ničí všetko, čoho sa dotkne.

Keď sa dostanete do poslednej úrovne hry, jej pravidlá sa mierne zmenia. Medové plásty sú oveľa silnejšie a na prelomenie ich musíte loptičkou trafiť viackrát. Zároveň na raketu útočia drobné včielky, ktoré ju zakaždým trochu poškodia. Ak ju zničia, strácate život.

- Hlavné príkazy**
- 3: Šikmo nahor.
- 1: Šikmo nadol.
- 4, Ľavý: Posun sa doľava.
- 6, Pravý: Posuň sa doprava.
- 9, 5 alebo : Traf loptičku.
- ✱: Zapne alebo vypne zvuk.

Go! Hamster (Menu 7.4.2)

Chod' ! Utekaj, škrečok je stolová arkádová hra. Vyžaduje trpezlivosť a rozvahu. Jej cieľom je odhaliť asi 80 % pozadia tak, aby ste nenarazili na bomby a mohli postúpiť na vyššiu úroveň.

Keď sa objaví začiatočná obrazovka, hru odštartujete stlačením ľubovoľného tlačidla.

Hlavné príkazy

2, Hore: Posuň sa hore.

4, Ľavý: Pohyb vľavo.

6, Pravý: Posuň sa doprava.

8, Dole: Posuň sa dolu.

5: Stoj.

✱: Zapína alebo vypína zvuk.

Bowling (Menu 7.4.3)

Cieľom tejto hry je pomocou kotúčajúcej sa gule zhodiť desať kolkov usporiadaných do trojuholníka.

Keď začínate novú hru, pomocou pravého variabilného tlačidla si môžete si Zvoliť režim, postavičku a guľu.

Keď sa hra začne, na displeji sa zobrazí postavička a guľa. Najskôr pohnite postavičkou, potom vyberte rotáciu a smer a napokon nastavte silu gule.

Hlavné príkazy

4, Ľavý: Posuň sa doľava.

6, Pravý: Posuň sa doprava.

5, : Nastav rýchlosť alebo rotáciu alebo hoď guľu.

✱: Zapne alebo vypne zvuk.

Používanie ALS (Alternate Line Service)

Funkcia ALS (Alternate Line Service - druhá linka) umožňuje priradiť jednej SIM karte dve linky. Preto je možné volať z dvoch liniek alebo na ne prijímať hovory. Ak si predplatíte túto sieťovú službu, túto funkciu môžete nastaviť pomocou niekoľkých ďalších volieb v menu.

Poznámka: U svojho operátora zistíte, či je táto funkcia dostupná a ako si možno objednať ALS.

Výber linky

Pre každý hovor si môžete Zvoliť linku cez voľbu **Aktívna linka** v menu (**Menu 6.6**). Viac informácií nájdete na strane 126.

Editovanie názvu linky

Názvy obidvoch liniek môžete editovať cez ponuku **Vlastné číslo** v menu.

Editovaním mena linky sa názov "Linka 1" alebo "Linka 2" nahradí týmto názvom. Viac informácií nájdete na strane 61.

Nastavenie typu vyzváňania

Ak chcete rozlíšiť hovory prichádzajúce na tieto dve linky, môžete si pre každú linku Zvoliť iný vyzváňací tón cez voľbu **Prichádzajúce hovory** v menu (**Menu 3.1**). Viac informácií nájdete na strane 92.

Nastavenie volieb presmerovania hovorov

Presmerovanie hovorov môžete nastaviť cez voľbu **Presmerovanie hovoru** v menu (**Menu 6.1**). Táto služba zmení trasu prichádzajúcich hovorov na vami vybranú linku na udané číslo. Viac informácií nájdete na strane 119.

Prezeranie si informácií o hovoroch

Prezerať si môžete čas hovorov a informáciu o cene posledného hovoru na obidvoch linkách. Viac informácií nájdete na strane 90.

Riešenie problémov

Skôr, než sa obrátite na záručný servis, vykonajte nasledujúce jednoduché kontrolné úkony. Môžete tak ušetriť čas a náklady na zbytočné volanie servisu.

Keď zapnete telefón, môžu sa vypísať tieto správy

Vložte SIM kartu

Skontrolujte, či je SIM karta správne vložená.

Telefón zamknutý Zadať heslo

Funkcia zámok telefónu je aktivovaná. Telefón môžete používať až po zadaní hesla.

Zadať PIN

- Telefón používate po prvý raz. Musíte zadať PIN (Personal Identification Number - osobné identifikačné číslo), ktoré ste dostali spolu so SIM kartou.
- Kontrolná funkcia PIN je aktivovaná. Vždy, keď telefón zapnete, musíte zadať PIN. Ak chcete túto funkciu používať, použite voľbu **Kontrola PIN** v menu (**Menu 4.4.1**). Pozrite strana 99.


Zadať PUK

Trikrát za sebou ste nesprávne zadali PIN a telefón je teraz zablokovaný. Zadajte PUK, ktorý máte od svojho operátora.


Zobrazí sa "Žiadne služby"

- Pripojenie na sieť sa rozpadlo. Je možné, že ste na mieste, kde je slabý signál (v tuneli alebo okolo vás sú budovy). Choďte na iné miesto a skúste znova.
- Snažíte sa pristúpiť k voľbe, ktorú ste si od svojho operátora nepredplatili. O ďalšie informácie požiadajte operátora.

Zadali ste číslo, ale číslo sa nevytočilo

- Stlačili ste tlačidlo  ?
- Pristupujete do správnej mobilnej siete?
- Je možné, že máte nastavenú funkciu zákazu odchádzajúcich hovorov.

Váš náprotivok sa vám nemôže dovolať

- Máte zapnutý telefón (podržali ste tlačidlo  dlhšie ako jednu sekundu)?
- Pristupujete do správnej mobilnej siete?
- Je možné, že máte nastavenú funkciu zákazu prichádzajúcich hovorov.




Váš náprotivok vás nepočuje

- Vypli ste mikrofón (vypíše sa **Ticho**)?
- Držíte telefón dostatočne blízko pri ústach? Mikrofón sa nachádza v spodnej časti telefónu.

Telefón začne pípať a na displeji bliká nápis "Vybitá batéria"

Batéria nie je dostatočne nabitá. Vymeňte batériu a nabite ju.

Kvalita zvuku hovoru je slabá

- Skontrolujte ukazovateľ sily signálu na displeji (); počet paličiek udáva silu signálu od silného () po slabý ().
- Skúste trochu pohýbať telefónom alebo ak ste v budove, choďte bližšie k oknu.

Po vyvolaní položky telefónneho zoznamu telefón nevytočil číslo

- Pomocou funkcie Hľadanie v telefónnom zozname skontrolujte, či máte číslo správne uložené.
- V prípade potreby ho uložte ešte raz.

Ak vám uvedené usmernenia nepomôžu vyriešiť problém, poznamenajte si:

- model a výrobné číslo telefónu
- údaje o záruke
- zrozumiteľný popis problému, ktorý máte

Potom sa obráťte na svojho miestneho predajcu alebo na záručný servis spoločnosti Samsung záručný servis.

Prístupové kódy

Váš telefón a jeho SIM karty používajú viacero prístupových kódov. Tieto kódy pomáhajú chrániť váš telefón proti neoprávnenému použitiu.

Niektoré prístupové kódy môžete zmeniť pomocou voľby **Bezpečnosť** v menu (**Menu 4.4**). Viac informácií nájdete na strane 99.

Heslo telefónu

Funkcia Zámok telefónu (pozrite strana 100) používa heslo telefónu na ochranu vášho telefónu pred neoprávneným použitím.

Toto heslo sa dodáva spolu s telefónom a výrobca ho vopred nastavil na "00000000". Ak chcete zmeniť heslo, použite voľbu **Zmeniť heslo** v menu (**Menu 4.4.4**). Pozrite strane 100.

PIN

PIN (Personal Identification Number - osobné identifikačné číslo) chráni Vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. Obvykle sa dodáva spolu so SIM kartou. Keď máte aktivovanú funkciu Kontrola PIN (pozrite strane 99), musíte zadať PIN vždy, keď zapnete telefón.

Ak trikrát za sebou zadáte nesprávne PIN, zadajte PUK a stlačte **OK**. Tak telefón odomknete. Zadajte nové PIN a stlačte **OK**. Zadajte nové PIN ešte raz a stlačte **OK**.

PIN2

Na prístup k niektorým funkciám, napríklad k počítačlám účtovaných jednotiek, je potrebný PIN2. Ten sa dodáva s niektorými SIM kartami.

Tieto funkcie sú dostupné len vtedy, ak ich vaša SIM karta podporuje. Ak trikrát za sebou zadáte nesprávne PIN2, zadajte PUK2 a stlačte **OK**. Tak telefón odomknete. Zadajte nové PIN2 a stlačte **OK**. Zadajte nové PIN2 ešte raz a stlačte **OK**.

PUK

PUK (PIN Unblocking Key - kľúč na odblokovanie PINu) je potrebný na zmenu zablokovaného PINu. Je možné, že PUK ste dostali spolu so SIM kartou. Ak nie, požiadajte oň svojho miestneho operátora.

Ak desaťkrát za sebou zadáte nesprávny PUK, SIM kartu už nebudete môcť používať. Od operátora si zaobstarajte novú kartu.

PUK nie je možné meniť. Ak ste stratili kód, obráťte sa na svojho operátora.

PUK2

Na zmenu zablokovaného PIN2 je potrebný PUK2. Tento sa dodáva spolu s niektorými SIM kartami.

Ak desaťkrát za sebou zadáte nesprávny PUK2, nebudete viac môcť používať funkcie, ktoré vyžadujú PIN2. Od operátora si zaobstarajte novú kartu.

PUK2 nie je možné meniť. Ak ste stratili kód, obráťte sa na svojho operátora.

Heslo na blokovanie hovorov

Ak chcete použiť funkciu Blokovanie hovorov, potrebujete blokovacie heslo, ktorým je 4-miestne číslo. Toto heslo môžete získať od svojho operátora, keď si budete objednávať túto funkciu.

Toto heslo môžete zmeniť pomocou voľby menu **Zmeniť heslo pre zákaz (Menu 6.2.7)**. Viac informácií nájdete na strane 123.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Pôsobenie energie rádiových vln (Informácie SAR)

Tento telefón vyhovuje požiadavkám Európskej únie (EÚ) na pôsobenie rádiových vln.

Váš mobilný telefón vysiela a prijíma rádiové vlny. Je skonštruovaný a vyrobený tak, aby neprekročil limity stanovené pre pôsobenie energie rádiových vln (RF) odporúčané Radou EÚ. Tieto limity tvoria súčasť komplexných smerníc a ustanovujú dovolené úrovne energie RF pre širokú verejnosť. Tieto smernice vypracovali nezávislé vedecké organizácie pravidelným a dôkladným vyhodnocovaním vedeckých štúdií. Tieto limity zahŕňajú významnú bezpečnostnú rezervu na zaručenie bezpečnosti všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravotný stav.

Štandard expozície pre mobilné telefóny sa vyjadruje jednotkou SAR (Specific Absorption Rate - miera špecifickej absorpcie). Limit SAR odporúčaný Radou EÚ je 2,0 W/kg.*

Najvyššia hodnota SAR bola pre tento model telefónu 0,892 W/kg.

* Limit SAR limit pre mobilné telefóny pre používanie verejnosťou je 2,0 watt/kilogram (W/kg) v priemere na desať gramov telesnej hmotnosti. Tento limit zahŕňa významnú bezpečnostnú rezervu, ktorá predstavuje ďalšiu ochranu pre verejnosť a má zohľadňovať všetky odchýlky meraní. Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislosti od národných požiadaviek a od šírky pásma siete.

Pri skúškach SAR sa využívajú štandardné prevádzkové polohy, pričom telefón vysiela s najvyšším certifikovaným výkonom vo všetkých skúšaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR stanovuje pri najvyššom certifikovanom výkone, skutočná úroveň SAR telefónu v prevádzke je oveľa nižšia ako maximálna hodnota. Je to preto, lebo telefón je skonštruovaný na prevádzku vo viacerých výkonových úrovniach, aby využíval iba energiu potrebnú na dosiahnutie siete. Čím ste vo všeobecnosti bližšie k základňovej stanici, tým nižší výkon má váš telefón.

Pred zavedením nového modelu telefónu a jeho predajom verejnosti sa musí preukazovať zhoda s európskou smernicou R&TTE. Táto smernica ako jednu zo svojich základných požiadaviek uvádza ochranu zdravia a bezpečnosť používateľa, ako aj všetkých ostatných osôb.

Bezpečnostné opatrenia pre používanie batérií

- Nikdy nepoužívajte nabíjačku ani batérie, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom poškodené.
- Batériu používajte iba na účely, na ktoré je určená.
- Ak používate telefón v blízkosti základňovej stanice, potrebuje menej energie; doba, počas ktorej môžete používať telefón na hovory alebo v pohotovosti, vo veľkej miere závisí od sily signálu v mobilnej sieti a od parametrov nastavených operátorom siete.
- Doba potrebná na nabitie batérie závisí od zostatkovej energie v batérii a od typu batérie a nabíjačky, ktorú používate. Batéria sa môže vybiť a zase nabiť stovky ráz, ale postupne sa opotrebováva. Keď sa prevádzkový čas (doba, počas ktorej môžete telefón používať na hovory, a kedy je v pohotovosti) významne skráti v porovnaní s normálom, je načas kúpiť si novú batériu.

- Ak telefón nepoužívate, aj úplne nabitá batéria sa po určitom čase sama vybije.
- Používajte iba batérie schválené firmou Samsung a batériu dobíjajte iba v nabíjačkách schválených firmou Samsung. Keď nabíjačku nepoužívate, vytiahnite ju zo zásuvky. Batériu nenechávajte v nabíjačke viac ako týždeň, pretože preťažením sa jej životnosť skracuje.
- Extrémne teploty majú vplyv na schopnosť nabíjania sa vašej batérie: je možné, že ju bude treba najskôr ochladiť alebo zohriať.
- Batériu nenechávajte v chlade ani na veľkom teple, napríklad v aute v lete alebo v zime. Takto by ste jej znížili kapacitu a skrátili životnosť. Dbajte, aby batéria bola v prostredí s izbovou teplotou. Ak je batéria horúca alebo studená, telefón môže dočasne zle fungovať aj vtedy, ak má batériu úplne nabitú. Na lítiové batérie mimoriadne zle vplývajú teploty pod 0 °C.
- Batériu neskratujte. Náhodný skrat batérie môže nastať, ak sa koncovky + a - batérie náhodne (kovové pásiky na batérii) spoja prostredníctvom kovového predmetu (mincou, spinokou alebo perom), napríklad keď nosíte náhradné batérie vo vrecku alebo v taške. Skratovaním koncoviek môžete poškodiť batériu alebo predmet, ktorý spôsobí skrat.
- Použité batérie zlikvidujte v súlade s predpismi platnými vo vašej krajine. Batérie vždy recyklujte. Batérie nevhadzujte do ohňa.

Bezpečnosť cestnej premávky

Mobilný telefón vám poskytuje úžasnú možnosť komunikácie hlasom, a to takmer vždy a všade. Výhody mobilného telefónu však so sebou nesú významnú povinnosť, ktorú musí dodržiavať každý jeho používateľ. Počas riadenia auta je riadenie vašou hlavnou zodpovednosťou. Keď používate bezšnúrový telefón za volantom auta, tak sa uistite, že dodržiavate špeciálne predpisy v danej oblasti alebo krajine.

Prevádzkové prostredie

Nezabúdajte dodržiavať všetky platné zvláštne predpisy a telefón vypnite vždy tam, kde je jeho používanie zakázané alebo kde by mohlo rušiť alebo byť nebezpečné.

Keď pripájate telefón alebo príslušenstvo k inému zariadeniu, preštudujte si podrobné bezpečnostné pokyny v príručke používateľa. Nespájajte výrobky, ktoré nie sú navzájom kompatibilné.

Tak ako u iných mobilných zariadení, ktoré vysielajú rádiové vlny, sa používateľom odporúča, aby v záujme uspokojivej prevádzky zariadenia alebo bezpečnosti personálu používali aparát iba v normálnej prevádzkovej polohe (pri uchu, s anténou smerujúcou nad plece).

Elektronické zariadenia

Väčšina moderných elektronických zariadení je odtienená pred rádiovými signálmi (RF). Niektoré elektronické zariadenia však nemusia mať tienenie voči RF signálom vášho mobilného telefónu. O možnostiach tienenia sa poraďte s výrobcom.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať vzdialenosť najmenej 15 cm medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom, aby sa predišlo potenciálnej interferencii s kardiostimulátorom. Tieto odporúčania sú v súlade s nezávislým výskumom a odporúčaniami WTR (Wireless Technology Research - výskum bezdrôtovej technológie).

Osoby s kardiostimulátorom:

- by mali dodržiavať vzdialenosť medzi zapnutým telefónom a svojim kardiostimulátorom viac ako 15 cm,
- by nemali nosiť mobilný telefón v náprsnom vrecku,
- by mali na telefonovanie používať ucho na opačnej strane ako kardiostimulátor, aby znížili možnosť interferencie na minimum.

Ak máte akýkoľvek dôvod predpokladať, že dochádza k interferencii, telefón okamžite vypnite.

Načúvacie prístroje

Niektoré digitálne mobilné telefóny môžu interferovať s niektorými načúvacími prístrojmi. V prípade takejto interferencie sa poraďte s výrobcom načúvacích prístrojov o možných alternatívach.

Iné lekárske prístroje

Ak používate nejaké iné lekárske prístroje, poraďte sa s ich výrobcom, aby ste vedeli, či sú dostatočne odtienené pred rádiovou energiou pôsobiacou zvonka. Váš lekár je povinný pomôcť vám pri získavaní takýchto informácií. Telefón vypínajte v zdravotníckych zariadeniach, ak vás pokyny umiestnené na týchto miestach o to žiadajú. V nemocniciach alebo zdravotníckych zariadeniach sa môžu používať zariadenia citlivé voči rádiovkej energii.

Vozidlá

Rádiové signály môžu mať vplyv na neodborne nainštalované alebo nedostatočne odtienené elektronické systémy v motorových vozidlách. O svojom vozidle sa informujte u jeho výrobcu alebo u predajcu.

U výrobcu by ste sa mali informovať, či do vášho vozidla nebolo dodatočne nainštalované akékoľvek zariadenie.

Označené zariadenia

Svoje telefón vypínajte všade tam, kde sú rozmiestnené oznámenia vyžadujúce to od vás.

Potenciálne výbušné atmosféry

Svoj telefón vypínajte všade tam, kde by mohla byť výbušná atmosféra a uposlúchnite všetky značky a pokyny. Iskry by na takýchto miestach mohli spôsobiť výbuch alebo požiar. Tie by zase mohli viesť k telesnému zraneniu až smrti.

Odporúčame, aby používatelia telefón vypínali aj na čerpacích staniciach. Upozorňujeme používateľov na nevyhnutnosť dodržiavať obmedzenia pre používanie rádiových zariadení v skladoch palív a na miestach ich distribúcie, v chemických továrňach alebo tam, kde prebiehajú trhacie práce.


Miesta s potenciálne výbušnou atmosférou sú často označené, ale nemusí to vždy byť tak. Sú to miesta v podpalubí člnov, v zariadeniach na prepravu alebo skladovanie chemikálií, vozidlá na pohon kvapalným plynom (napríklad propán alebo bután), miesta, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo čistočky ako sú zrníčka, prach alebo kovový prášok, a všetky ostatné miesta, kde by za normálnych okolností mohli od vás žiadať, aby ste vypili motor vozidla.

Tiesňové volania

Tak ako všetky bezdrôtové telefóny, aj tento telefón používa rádiové signály, bezdrôtové a drôtové siete, ako aj funkcie naprogramované používateľmi, ktoré nemôžu zaručiť spojenie za každých podmienok. Preto by ste sa nikdy nemali spoliehať, že podstatnú komunikáciu (napríklad lekárska pohotovosť) vám zabezpečí jedine mobilný telefón.

Nezabúdajte, že volať alebo prijímať hovory môžete iba vtedy, ak máte telefón zapnutý a ak ste v oblasti s dostatočne silným signálom. Tiesňové volania nie sú vždy možné vo všetkých mobilných sieťach alebo v prípade, že používate určité sieťové služby a/alebo funkcie telefónu. Viac informácií získate od miestnych poskytovateľov služieb.

Pri tiesňovom volaní postupujte takto:

1. Ak telefón nie je zapnutý, zapnite ho.
2. Naťukajte tiesňové číslo podľa miesta, kde sa nachádzate (napríklad 112 alebo akékoľvek iné oficiálne tiesňové číslo). Tiesňové čísla sú na rôznych miestach odlišné.
3. Stlačte tlačidlo .

Ak používate niektoré funkcie (napríklad zákaz hovoru), je možné, že ich budete musieť najskôr deaktivovať, až potom vytáčať núdzové číslo. Návod vyhľadajte v tejto príručke a požiadajte o pokyny svojho miestneho mobilného operátora.

Pri tiesňových volaniach nezabudnite uviesť všetky potrebné informácie čo najpresnejšie. Nezabúdajte, že váš telefón môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody; hovor ukončíte až vtedy, keď vám to operátor dovolí.

Ďalšie dôležité informácie o bezpečnosti

- Servis telefónu alebo jeho inštaláciu do vozidla by mal vykonávať iba odborný personál. Nesprávna inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a spôsobiť, že akákoľvek záruka vzťahujúca sa na prístroj prepadne.
- Pravidelne kontrolujte, či sú všetky zariadenia k mobilnému telefónu vo vašom vozidle nainštalované a či riadne fungujú.
- V priehradke spolu s telefónom, jeho súčasťami alebo príslušenstvom neodkladajte horľavé kvapaliny, plyny ani výbušniny.
- Ak máte vo vozidle airbag, majte na pamäti, že airbag sa rozvinie náhle a s veľkou silou. Do priestoru nad airbagom a tam, kde sa má rozvinúť, nič neukladajte. To platí tak pre napevno montované ako aj prenosné mobilné zariadenia. Keď sa airbag rozvinie a vy máte nevhodne nainštalované mobilné zariadenie, môže dôjsť k ťažkému poraneniu.
- Pred nastúpením do lietadla svoj mobil vypnite. Používanie mobilného telefónu v lietadle môže byť nebezpečné pre prevádzku lietadla a je protizákonné.
- Neuposlúchnutie týchto pokynov môže viesť k pozastaveniu alebo odmietnutiu telefónnych služieb. Možná je aj súdna žaloba.

Starostlivosť a údržba

- Telefón a všetky jeho súčasti uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Telefón udržiavajte v suchu. Zrážky, vlhkosť a tekutiny obsahujúce minerály by mohli spôsobiť koróziu jeho elektronických obvodov.

- Nepoužívajte telefón s mokrými rukami. Výsledkom by mohol byť úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie telefónu.
- Telefón nepoužívajte ani neuchovávajte na prašných a špinavých miestach. Mohli by sa poškodiť jeho pohyblivé časti.
- Telefón nenechávajte na miestach s veľmi vysokou teplotou. Vplyvom vysokých teplôt sa môže skrátiť životnosť elektronických zariadení, poškodiť batérie a zdeformovať alebo roztaviť niektoré plastové súčasti.
- Telefón nenechávajte na miestach s nízkou teplotou. Keď sa telefón zohreje na svoju normálnu prevádzkovú teplotu, môže sa v jeho vnútri vyvrážať vlhkosť a poškodiť elektronické obvody v telefóne.
- Telefón nehádzte, nebúchajte s ním ani netraсте. Hrubým zaobchádzaním sa v ňom môžu poškodiť dosky s obvodmi.
- Na čistenie telefónu nepoužívajte silné chemikálie, rozpúšťadlá ani silné saponáty. Utierajte ho mäkkou handričkou navlhčenou jemným vodným roztokom mydla.
- Na telefón nenaľuujte. Farba by mohla upchať pohyblivé časti aparátu a byť prekážkou riadnej prevádzky.
- Telefón nekladte do ohrievacích zariadení ani na ne (napríklad mikrovlnná rúra, sporák alebo radiátor). Prehriaty telefón by mohol vybuchnúť.
- Používajte iba antény dodané spolu s telefónom alebo ich schválené náhrady. Neschválené antény alebo upravené príslušenstvo môžu telefón poškodiť a spôsobiť porušovanie predpisov týkajúcich sa rádiových zariadení.
- Ak telefón, batéria, nabíjačka alebo ktorékoľvek príslušenstvo riadne nefungujú, zaneste ich do najbližšieho servisu. Personál servisu vám pomôže a v prípade potreby zariadi potrebnú službu.

Glosár

Ako pomôcka na pochopenie hlavných technických pojmov a skratiek používaných v tejto príručke a úplné využívanie funkcií vášho mobilného telefónu nasleduje niekoľko definícií.

ALS (Alternate Line Service - služba alternatívnej linky)

Možnosť priradiť dve linky jednej SIM karte. S touto službou môžete v prípade potreby volať a prijímať hovory na oboch linkách.

EMS (Enhanced Message Service - služba vyšších správ)

Sieťová služba odosielania a prijímania správ, ktoré obsahujú obrázky, zvuky a animácie od a pre iných účastníkov bez hovoru s náprotivkom.

GPRS (General Packet Radio Service - rádiová služba všeobecných paketov)

Nové nehlasové služby s pridanou hodnotou, ktoré umožňujú odosielanie a prijímanie informácií v celej mobilnej telefónnej sieti. GPRS zaručuje nepretržité spojenie s internetom pre používateľov mobilných telefónov a počítačov. Zakladá sa na spojeniach GSM (Global System for Mobile Communication - globálny systém pre mobilnú komunikáciu) prepínaných obvodmi mobilných telefónov a SMS (Short Message Service - služba krátkych správ).

GSM (Global System for Mobile Communication - globálny systém pre mobilnú komunikáciu)

Medzinárodný štandard pre mobilnú komunikáciu, ktorý zabezpečuje kompatibilitu medzi rôznymi sieťovými operátormi. GSM pokrýva väčšinu európskych krajín a veľa ďalších častí sveta.

Hlasová služba

Počítačom riadená odkazová služba, ktorá automaticky preberie váš hovor, ak ho neprevezmete vy, prehrá pozdrav (môže byť aj nahovorený vašim hlasom) a zaznamená správu.

Hovor čaká

Možnosť informovať používateľov počas ich hovoru, že na linke majú prichádzajúci hovor.

Hovory viacerých účastníkov

Možnosť zriadiť konferenčný hovor, ktorého sa zúčastňuje až päť ďalších účastníkov.

IrDA (Infrared Data Association - priradovanie dát prenášaných infračerveným svetlom)

Štandard definovaný konzorciom IrDA. Udáva spôsob bezdrôtového prenosu dát infračerveným žiarením. Špecifikácie IrDA predstavujú štandardy tak pre fyzické zariadenia, ako aj pre protokoly, ktoré používajú na svoju vzájomnú komunikáciu.

MMS (Multimedia Message Service - služba krátkych správ)

Služba správ pre mobilné prostredie, štandardizovaná WAP Forumom a Tretím generačným programom spolupráce (3GPP). Pre používateľov telefónov je MMS podobná ako Short Message Service (SMS)-poskytuje automatickú, okamžitú dodávku používateľom vytvoreného obsahu z telefónu na telefón. Adresovanie správ používa primárne telefónne čísla a preto doprava ide z telefónu na telefón. MMS tiež poskytuje podporu pre adresovanie e-mailov, takže správa môže byť tiež poslaná cez e-mail. Naviac k textovému obsahu SMS, MMS správy môžu obsahovať pevné obrázky, hlas alebo audioklipy a neskôr tiež videoklipy a prezentačné informácie.

PIN (Personal Identification Number - osobné identifikačné číslo)

Bezpečnostný kód, ktorý chráni telefón/SIM kartu pred neoprávneným použitím. Operátor poskytuje PIN spolu so SIM kartou. Môže to byť štvor- až osemmiestne číslo a v prípade potreby sa dá zmeniť.

Podržaný hovor

Možnosť odložiť jeden hovor a zatiaľ prevziať iný alebo zavolať na iné číslo. Potom v prípade potreby prepínate medzi týmito hovormi.

Presmerovanie hovorov

Možnosť zmeniť trasu hovorov na iné číslo.

PUK (PIN Unblocking Key - kľúč na odblokovanie PINu)

Bezpečnostný kód, ktorý sa používa na odomknutie telefónu v prípade, že bol trikrát za sebou nesprávne zadaný PIN. Osemmiestne číslo, ktoré poskytuje operátor spolu so SIM kartou.

Roaming

Používanie telefónu mimo domovskej krajiny (napríklad pri cestovaní).

SDN (Service Dialling Numbers - služba vytáčania čísel)

Telefónne čísla dodané vašim operátorom, ktoré vám umožňujú prístup k špeciálnym službám, ako napríklad hlasová schránka, zoznam otázok, podpora zákazníkov a pohotovostné služby.

SIM (Subscriber Identification Module - modul na identifikáciu účastníka)

Kartička, ktorá obsahuje čip so všetkými informáciami potrebnými na používanie telefónu (informácie o sieti a pamäti, ako aj osobné údaje účastníka). SIM karta sa vkladá do štrbinky v zadnej časti telefónu pod batériu, ktorá ju chráni.



Služby CLI (Caller Line Identification - identifikácia linky volajúceho)

Služby umožňujúce účastníkom prezrieť si alebo zablokovat' volajúce telefónne čísla.

SMS (Short Message Service - služba krátkych správ)

Sieťová služba odosielania a prijímania správ od a pre iných účastníkov bez hovoru s náprotivkom. Vytvorené alebo prijaté správy sa dajú zobrazovať, prijímať, editovať alebo odosielať.

Variabilné tlačidlá

Dve tlačidlá na telefóne označené  a , ktorých účel:

- sa mení podľa momentálne používanej funkcie,
- je uvedený v spodnom riadku displeja hneď nad príslušným tlačidlom.

Zákaz hovoru

Možnosť obmedziť vychádzajúce a prichádzajúce hovory.

A

Abecedný režim • 38, 42
 Aktivna linka
 služba, používanie • 144
 vybrať • 127
 ALS • 144
 Automatické opakované
 vytáčanie, nastaviť • 102
 Automatické zapnutie budíka • 114

B

Batéria
 nabíjanie • 20
 opatrenia • 153
 ukazovateľ slabej batérie • 21
 vkládanie • 18
 vyberanie • 19
 Bezpečnosť cestnej
 premávky • 155
 Bezpečnostné
 batérie • 153
 cestnej premávky • 155
 elektronické
 zariadenia • 157
 informácie • 152, 161
 lekárske prístroje • 158
 nastavenia • 99
 opatrenia • 7
 prevádzkové
 prostredie • 157
 výbušné atmosféry • 159
 Bočné tlačidlo • 102
 Budík, nastaviť • 113

C

Ceny hovorov • 90
 Cestovný adaptér • 20

Č

Čakajúci hovor • 32, 124
 Čas
 nastavenie • 111
 svetový • 111
 Časovač • 117
 Čísla
 FDN • 101
 opraviť • 25
 režim • 38, 44
 rýchla voľba • 56
 ukladanie • 55

D

Dátum, nastaviť • 111
 Displej
 hlavný • 13, 98
 ikony • 14
 jazyk • 98
 kontrast • 98
 nastavenia • 98
 vonkajší • 15, 98
 Druhý hovor, príjem • 32

F

Funbox • 127
 Funkcie, vybrať • 23

H

Heslo
 telefónu • 100, 149
 zákazu • 123, 151
 Hlasitosť
 slúchadlo • 29
 tlačidlá • 29
 vyzváňanie • 92
 Hodiny • 111

H *(pokračovanie)*

Hovory
 cena • 90
 čakajúce • 32, 124
 časy • 90
 do zahraničia • 26
 neprijaté • 27, 88
 odmietnutie • 28
 opakovaná voľba • 26
 automaticky • 102
 podržanie • 31
 presmerovanie • 119
 prijaté • 88
 príjem • 28
 druhého hovoru • 32
 register • 26
 tiesňové • 160
 typ upozornenia • 92
 ukončiť • 28
 viacerých účastníkov • 34
 ako vyňať
 účastníka • 36
 súkromný hovor • 36
 volanie • 34
 volanie • 25
 vyhľadávanie čísla v
 telefónnom
 zozname • 52
 vytočené • 89
 vyzváňací tón • 92
 zákaz • 121
 záznamy • 88
 Hry • 140
 Bowling • 143
 Go! Hamster • 142
 Honey Ball • 141

I

Ikony • 14
 Infračervený port • 103
 Internet • 127

J

Jazyk, nastaviť • 98

K

Kalendár • 107
 Kalkulačka • 115
 Karta, SIM
 vkladanie • 17
 vyberanie • 18
 vytáčanie čísel • 58
 zamknúť • 101
 Konferenčné hovory • 34

L

LCD
 hlavný • 13, 98
 ikony • 14
 kontrast • 98
 nastavenia • 97
 vonkajší • 16, 98

M

Mäkké tlačidlá, použitie • 22, 23
 Média box • 134
 Medzinárodné hovory • 26
 Mená
 ukladanie • 55
 vyhľadávanie/vytáčanie • 52
 zadávanie • 38
 Menu
 rolovanie • 45
 zoznam • 46
 Mikrofón, vypnutý • 30
 Minútové oznámenie • 95

N

Nastavenia
 bezpečnosť • 99
 budík • 113
 čas • 111
 dátum • 111

N *(pokračovanie)*

Nastavenia *(pokračovanie)*
 displej • 97
 jazyk textu • 98
 sieťové • 119
 zvukové • 92
 Nastavenie
 resetovať • 104
 telefónu • 96
 Neprijaté hovory • 27, 88

O

Obrázok na pozadí, nastaviť • 97
 Odoslané • 69, 78
 Opakované vytáčanie
 automaticky • 102
 Organizátor • 105
 Osobné identifikačné číslo • 149

P

PIN • 149
 kontrola • 99
 zmena • 99
 PIN2 • 150
 zmena • 101
 Písmená
 zadávanie • 38
 Poznámky
 prezeranie • 109
 volanie • 105, 108
 Predvolené správy • 82
 Prehliadač WAP • 127
 Prevodník, jednotkový • 116
 Prijaté hovory • 88
 Príslušenstvo • 9
 Prístupové kódy • 149
 Privítacia správa • 98
 Problém, riešiť • 146
 PUK • 150
 PUK2 • 150

R

Resetovať nastavenia • 103
 Režim
 FDN • 101
 stáleho volaného čísla • 101
 T9 • 38, 40
 Rýchla voľba • 56

S

Servisný adresár, volať • 63
 Sieťové služby • 119
 SIM karta
 vkladanie • 17
 vyberanie • 18
 vytáčanie čísel • 58
 zamknúť • 101
 Skupinové nastavenia • 62
 Služby WAP • 127
 Slúchadlo s mikrofónom • 37
 Správy • 64
 hlasová pošta • 81
 MMS • 70
 písanie • 67
 predvoliť • 82
 prijaté • 64
 privítanie • 96
 SMS • 64
 typy upozornení • 93
 vymazávanie • 70, 87
 vysielanie • 82
 vyzváňací tón • 93
 výstupná schránka • 69
 Starostlivosť • 161
 Stav pamäte, telefónny
 zoznam • 63
 Stopky • 118
 Svetový čas • 111
 Symbolický režim • 38, 44

T

- Telefón
 - nastavenie • 96
 - prvkov telefónu • 10
 - zapínanie/vypínanie • 22
- Telefónny zoznam • 52
 - editovať čísla • 54
 - kopírovanie čísel • 54
 - odosielanie SMS • 54
 - stav pamäte • 63
 - ukladanie čísel/mien • 55
 - vymazávanie čísel • 54

Text

- jazyk • 98
- vstupné režimy • 38
- zadávanie • 38

- Tichý režim • 95
- Tiesňové volania • 160
- Tlačidlá
 - umiestnenie • 10

Tón

- klávesnica • 94
- spojenie • 94
- správa • 93
- zapnutého/vypnutého
 - napájania • 94

Tóny tlačidiel

- hlasitosť • 29
- typ, vybrať • 94

- Trvanie hovoru • 90, 95
- Typ upozornenia • 93

U

- Ukazovateľ slabej batérie • 21
- Uzamknutie
 - SIM karta • 101
 - telefónu • 100

Ú

- Údržba • 161



V

- Volajúce
 - ID • 126
 - skupiny • 62
- Voľba siete • 125
- Voľby, vybrať • 23
- Vonkajší displej • 16
- Vstupný režim
 - jazyk, nastaviť • 98
 - zmena • 39
- Vysielanie • 88
- Vytáčanie • 25
 - čísla na SIM karte • 58
- Vytočené hovory • 89
- Vytvoriť zoznam • 110
- Vyzváňanie
 - prichádzajúce hovory • 92
 - správy • 93

Z

- Zadné osvetlenie • 15, 98
- Zákaz
 - hovorov • 121
- Zapnúť/Vypnúť
 - mikrofón • 30
 - telefónu • 22
 - tón • 94
- Znaky
 - zadávanie • 38

Telefón SGH-E100 GPRS Základné informácie

<p>Pristup k funkciam menu</p>	<p>1 Stlačte mäkké tlačidlo Menu v úspornom režime.</p> <p>2 Pomocou tlačidla Dolaava alebo Doprava sa perolujete cez hlavné menu, až kým sa nedostanete do Vami požadovaného menu.</p> <p>3 Pomocou tlačidla Dolaava alebo Doprava sa perolujete cez zoznam volieb, až kým sa nedostanete na Vami požadovanú voľbu.</p> <p>4 Stlačte mäkké tlačidlo Zvolit pre potvrdenie.</p>
<p>Každé z dvoch mäkkých tlačidiel ( a ) vykonáva funkciu, ktorá je popísaná v texte nad nimi, na spodnom riadku displeja.</p>	



Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

GSM900/GSM1800 Dualband Digital Portable

Cellular Telephone

(Product name)

SGH-E100

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Insu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10
08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety : EN 60950:1992/A4 and A11:1997
EMC : EN 301 489-01 (08-2000)
EN 301 489-07 (09-2000)
SAR : EN 50360:2001
Network : EN 301 511 V7.0.1 (12-2000)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above name product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex^[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at :


Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2003.05.26

(place and date of issue)



In-Seop Lee / S. Manager

(name and signature of authorized person)

* It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.

Opakovan á volba predchad- zaujceho volareho cisla	Tlacidlo a stlacie drakrã.	Uloženie čísla do telefónneho zoznamu
Rýchla volba	V úspornom režime použite stlačenie príslušného tlačidla (2 až 9). Prípadne môžete toto tlačidlo stlačiť a spolu s ním #.	① Zadajte číslo. ② Stlačte mäkké tlačidlo Uložít. ③ Vyberte druh pamäte a stlačte Zvoľit. ④ Ak ste vybrali Telefón, vyberte druh čísla a stlačte Zvoľit. ⑤ Zadajte meno a stlačte OK. ⑥ Ak ste vybrali SIM, zadajte číslo pozície a stlačte OK.
Volba čísla na SIM karte	Zadajte pozíciu na SIM karte, stlačte # a a.	Vynikávanie čísla v telefónnom zozname
Vypokútie si hlasovej posly	Stlačte a podržte 1.	① V úspornom režime stlačte Tel.zoz. ② Vyberte Hladat' meno. ③ Zadajte meno. ④ Stlačte OK. ⑤ V prípade potreby použite tlačidlo Dolať alebo Doprava. ⑥ Stlačte a vyčítanie čísla sa začne.